Forest DENTALEZ

Alle Bedienelemente befinden sich unter dem Steuerkopf.

AUTOMATISCHE HANDSTÜCKSTEUERUNG

MASTER EIN/AUS (ABB. 1)

Schaltet die Luft- und Wasserzufuhr für das gesamte System ein. Dieser Kippschalter steuert die luftbetätigten Hauptventile in der Versorgungseinheit. Kippen Sie den Kippschalter nach vorne, um das System zu aktivieren. Schalten Sie den Kippschalter immer zurück, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

MANOMETER FÜR DAS HANDSTÜCK (ABB. 2)

Zeigt den Druck der Antriebsluft für das Handstück an.

EINSTELLUNG DES ANTRIEBSLUFTDRUCKS (BEFINDET SICH IM STEUERKOPF) (ABB. 3)

Ermöglicht die Einstellung des Handstücks auf den vom Hersteller empfohlenen Betriebsdruck. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern.

EINSTELLUNG DES WASSERKÜHLMITTELDURCHFLUSSES (ABB. 4)

Ermöglicht die individuelle Einstellung der Wasserkühlung an den Handstücken. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

HANDSTÜCK-SPÜLUNG (ABB. 5)

Spült die Wasserleitungen des Handstücks der Dentaleinheit (DUWL).

⚠ *WARNUNG: Ausführliche Informationen zur Wartung von DUWL finden Sie in der Bedienungsanleitung der Forest™ Dental Unit Water Line (wasserführende Leitung der Forest Dentaleinheit).*

LUFT-KÜHLMITTEL-DURCHFLUSSREGELUNG (FIG. 6)

Ermöglicht die Einstellung der Handstücke. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

WASSER KÜHLMITTEL EIN/AUS (AM FUSSSCHALTER)

Aktiviert das Wasserkühlsystem des Handstücks. Schieben Sie den Kippschalter in Richtung des roten Punktes, um das Wasserkühlmittel zu aktivieren.

PNEUMATISCHE BREMSE (ABB. 7)

Aktiviert die Bremse des flexiblen Arms. Die Taste befindet sich am Griff des Steuerkopfes. Drücken Sie die Taste, um die Bremse zu lösen.

AUTOMATISCHER HANDSTÜCKHALTER (ABB. 8)

Signalisiert dem automatischen Steuersystem, das Handstück mit Antriebsluft und Luft/Wasser-Kühlmittel zu versorgen, wenn es aus seiner Halterung gehoben wird. Wenn das Handstück wieder in die Halterung gelegt wird, stoppt ein Signal an das automatische Steuersystem die Antriebsluft- und Luft/Wasser-Kühlmittelzufuhr.

ℹ *HINWEIS: Werkzeugsatz im Steuerkopf für externe Einstellungen.*

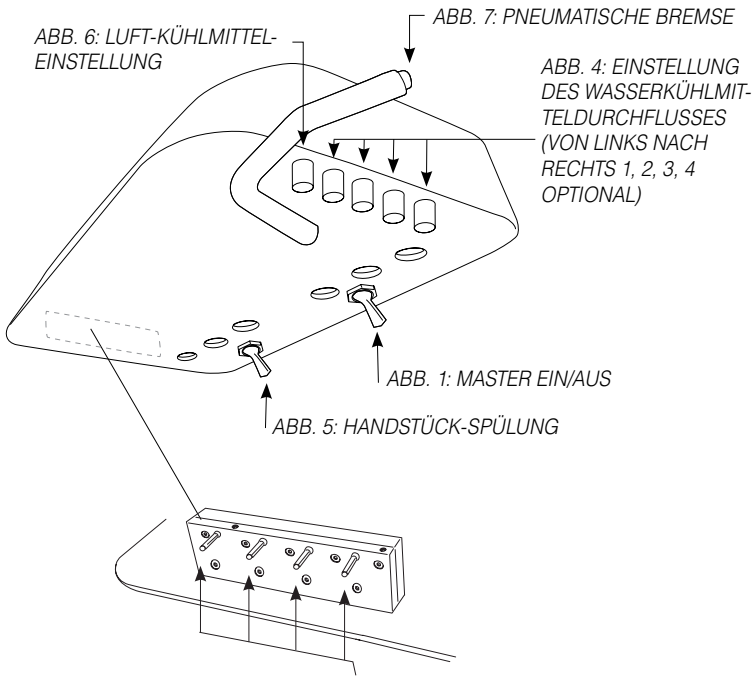

ABB. 3: EINSTELLUNG DES ANTRIEBSLUFTDRUCKS

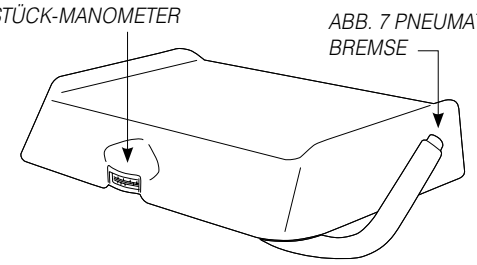

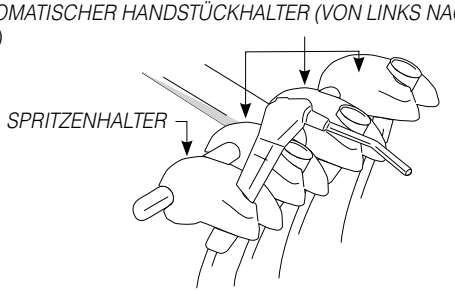

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715