Forest DENTALEZ

Toutes les commandes sont situées sous le boîtier de commande.

COMMANDES DE LA PIÈCE À MAIN AUTOMATIQUE

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (FIG. 1)

Met en marche l'air et l'eau pour l'ensemble du système. Ce commutateur commande les vannes maîtresses pneumatiques du boîtier utilitaire. Basculez le commutateur vers l'avant pour activer le système. Éteignez toujours le commutateur lorsque l'unité n'est pas utilisée.

MANOMÈTRE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 2)

Indique la pression d'air d'entraînement de la pièce à main.

RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT (SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER DE COMMANDE) (FIG. 3)

Permet de régler la pièce à main à la pression de fonctionnement recommandée par le fabricant. Tournez la vis de réglage dans le sens antihoraire pour augmenter la pression, dans le sens horaire pour la diminuer.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT (FIG. 4)

Permet de régler individuellement le débit d'eau de refroidissement des pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 5)

Permet de rincer les lignes d'eau de l'unité dentaire de la pièce à main.

⚠ *ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire de Forest™ pour des procédures détaillées sur l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire.*

CONTRÔLE DU DÉBIT DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT (FIG. 6)

Permet d'apporter des réglages aux pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

MARCHE/ARRÊT DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PAR EAU (SITUÉ SUR LA PÉDALE DE COMMANDE)

Active le système de refroidissement par eau des pièces à main. Faites basculer le commutateur vers le point rouge pour activer le système de refroidissement par eau.

FREIN PNEUMATIQUE (FIG. 7)

Active le frein du bras flexible. Le bouton est situé sur la poignée du boîtier de commande. Appuyez sur le bouton pour relâcher le frein.

SUPPORT AUTOMATIQUE POUR PIÈCES À MAIN (FIG. 8)

Signale au système de commande automatique d'alimenter la pièce à main en air d'entraînement et en eau ou air de refroidissement lorsqu'elle est soulevée de son support. Lorsque la pièce à main est replacée dans son support, un signal envoyé au système de commande automatique arrête l'air d'entraînement et l'eau ou l'air de refroidissement.

ℹ *REMARQUE : La boîte à outils située à l'intérieur du boîtier de commande permet d'effectuer des réglages externes.*

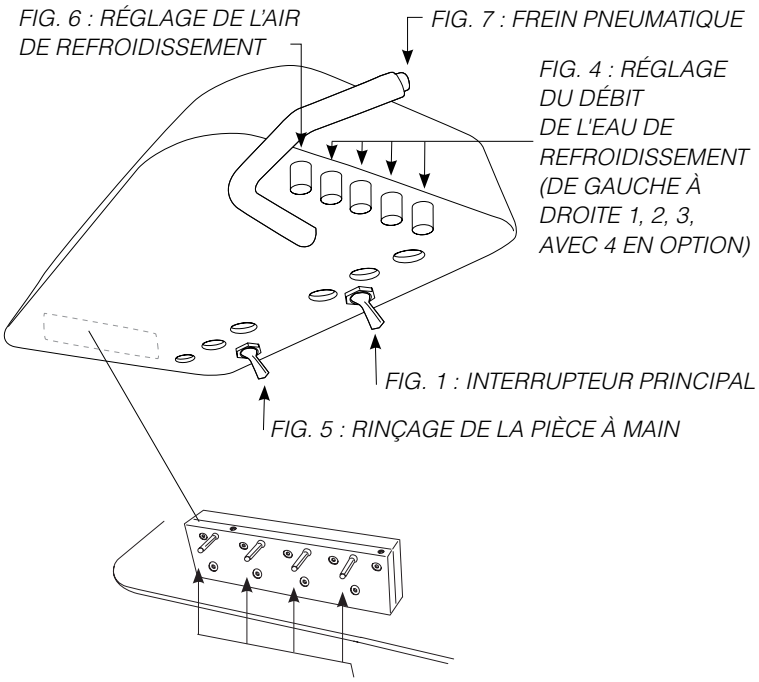

FIG. 3 : RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT

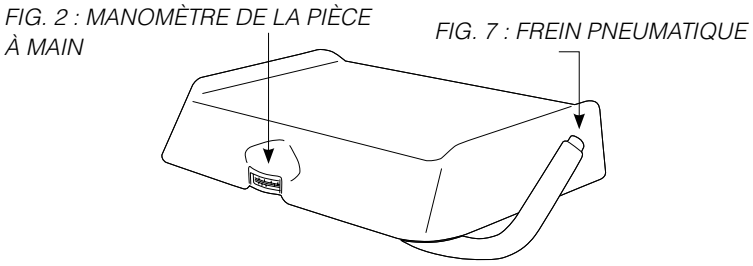

FIG. 8 : SUPPORT AUTOMATIQUE POUR PIÈCES À MAIN (DE GAUCHE À DROITE 1, 2, 3, AVEC 4 EN OPTION)

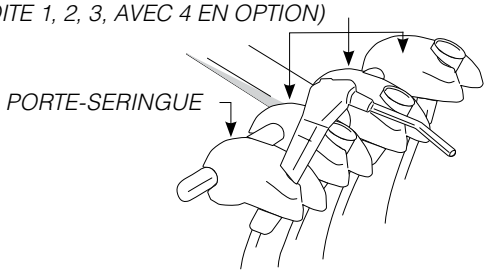

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715