Forest DENTALEZ

Alle Bedienelemente befinden sich unter der Seitenplatte.

AUTOMATISCHE HANDSTÜCKSTEUERUNG

MASTER EIN/AUS (ABB. 1)

Schaltet die Luft- und Wasserzufuhr für das gesamte System ein. Dieser Kippschalter steuert die luftbetätigten Hauptventile in der Versorgungseinheit. Schieben Sie den Kippschalter in Richtung Ein, um das System zu aktivieren. Schalten Sie den Kippschalter immer aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

MANOMETER FÜR DAS HANDSTÜCK (ABB. 2)

Zeigt den Druck der Antriebsluft für das Handstück an.

EINSTELLUNG DES ANTRIEBSLUFTDRUCKS (ABB. 3)

Ermöglicht die Einstellung des Handstücks auf den vom Hersteller empfohlenen Betriebsdruck. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern.

EINSTELLUNG DES WASSERKÜHLMITTELDURCHFLUSSES (ABB. 4)

Ermöglicht die individuelle Einstellung der Wasserkühlung an den Handstücken. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

HANDSTÜCK SPÜLUNG (ABB. 5)

Spült die Wasserleitungen des Handstücks der Dentaleinheit (DUWL).

⚠ *WARNUNG: Ausführliche Informationen zur Wartung von DUWL finden Sie in der Bedienungsanleitung der Forest™ Dental Unit Water Line (wasserführende Leitung der Forest Dentaleinheit).*

LUFT-KÜHLMITTEL-DURCHFLUSSREGELUNG (ABB. 6)

Ermöglicht die Einstellung der Handstücke. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu erhöhen, im Uhrzeigersinn, um den Durchfluss zu verringern.

WASSER KÜHLMITTEL EIN/AUS (AM FUSSSCHALTER)

Aktiviert das Wasserkühlsystem des Handstücks. Schieben Sie den Kippschalter in Richtung des roten Punktes, um das Wasserkühlmittel zu aktivieren.

PNEUMATISCHE BREMSE (ABB. 7)

Aktiviert die Bremse des flexiblen Arms. Die Taste befindet sich am Griff des Steuerkopfes. Drücken Sie die Taste, um die Bremse zu lösen.

AUTOMATISCHER HANDSTÜCKHALTER (ABB. 8)

Signalisiert dem automatischen Steuersystem, das Handstück mit Antriebsluft und Luft/Wasser-Kühlmittel zu versorgen, wenn es aus seiner Halterung gehoben wird. Wenn das Handstück wieder in die Halterung gelegt wird, stoppt ein Signal an das automatische Steuersystem die Antriebsluft- und Luft/Wasser-Kühlmittelzufuhr.

SCHWENKBARE HALTERUNG (UNTER DEM REGAL) (ABB. 9)

Lösen Sie die Stellschraube, um die Drehgelenkspannung einzustellen. Sobald sie locker ist, drehen Sie die große Mutter, um die Spannung einzustellen. Wenn die Einstellung korrekt ist, ziehen Sie die Stellschraube wieder an, um die Position zu sichern.

ℹ *HINWEIS: Werkzeugsatz im Steuerkopf für externe Einstellungen.*

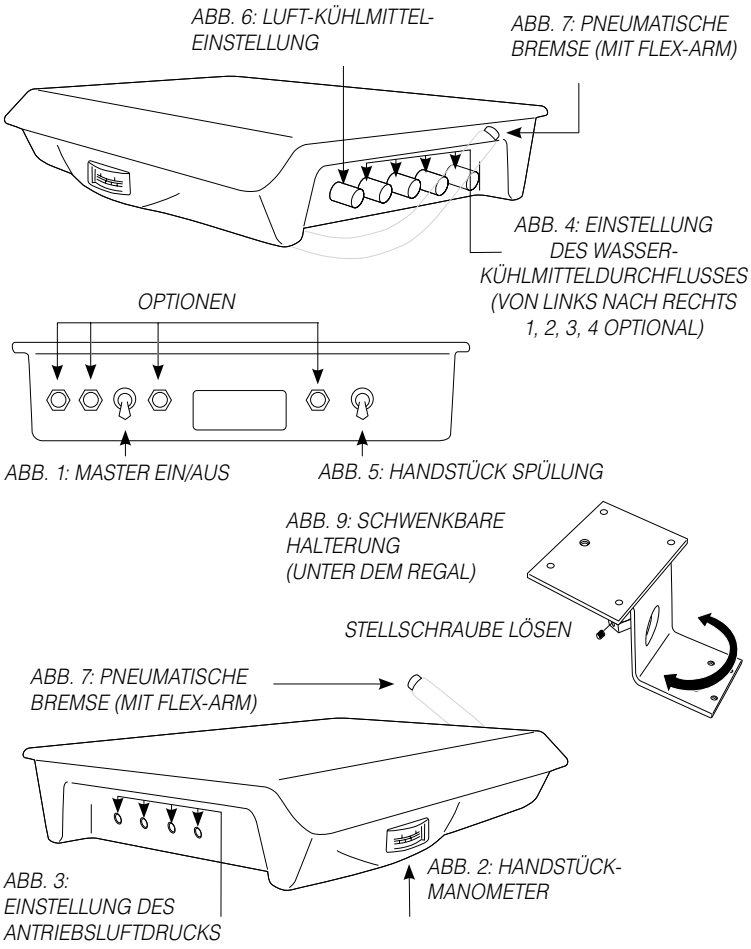

ABB. 8: AUTOMATISCHER HANDSTÜCKHALTER (VON LINKS NACH RECHTS 1, 2, 3, 4 OPTIONAL)

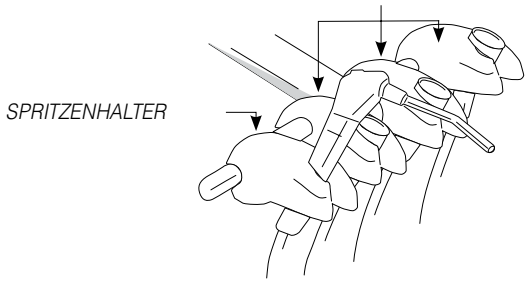

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459