Forest DENTALEZ

Toutes les commandes sont situées sur les panneaux latéraux.

COMMANDES DE LA PIÈCE À MAIN AUTOMATIQUE

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (FIG. 1)

Met en marche l'air et l'eau pour l'ensemble du système. Ce commutateur commande les vannes maîtresses pneumatiques du boîtier utilitaire. Basculez le commutateur vers le haut pour activer le système. Éteignez toujours le commutateur lorsque l'unité n'est pas utilisée.

MANOMÈTRE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 2)

Indique la pression d'air d'entraînement de la pièce à main.

RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT (FIG. 3)

Permet de régler la pièce à main à la pression de fonctionnement recommandée par le fabricant. Tournez la vis de réglage dans le sens antihoraire pour augmenter la pression, dans le sens horaire pour la diminuer.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT (FIG. 4)

Permet de régler individuellement le débit d'eau de refroidissement des pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 5)

Permet de rincer les lignes d'eau de l'unité dentaire de la pièce à main.

⚠ *ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire de Forest™ pour des procédures détaillées sur l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire.*

CONTRÔLE DU DÉBIT DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT (FIG. 6)

Permet d'apporter des réglages aux pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

MARCHE/ARRÊT DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PAR EAU (SITUÉ SUR LA PÉDALE DE COMMANDE)

Active le système de refroidissement par eau des pièces à main. Faites basculer le commutateur vers le point rouge pour activer le système de refroidissement par eau.

SUPPORT AUTOMATIQUE POUR PIÈCES À MAIN (FIG. 7)

Signale au système de commande automatique d'alimenter la pièce à main en air d'entraînement et en eau ou air de refroidissement lorsqu'elle est soulevée de son support. Lorsque la pièce à main est replacée dans son support, un signal envoyé au système de commande automatique arrête l'air d'entraînement et l'eau ou l'air de refroidissement.

MONTAGE PIVOTANT (SOUS L'ÉTAGÈRE) (FIG. 8)

Desserrez la vis de pression pour régler la tension de l'articulation. Une fois desserrée, tournez le grand écrou pour régler la tension. Une fois le réglage effectué, resserrez la vis de pression pour sécuriser la position.

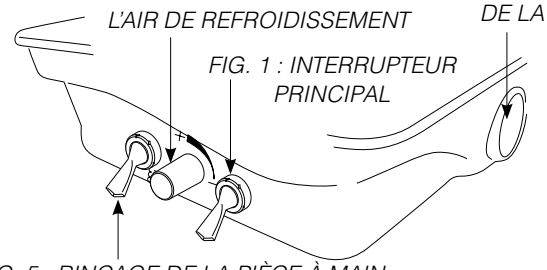

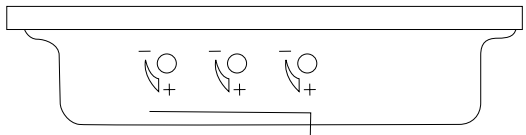

FIG. 3 : RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT

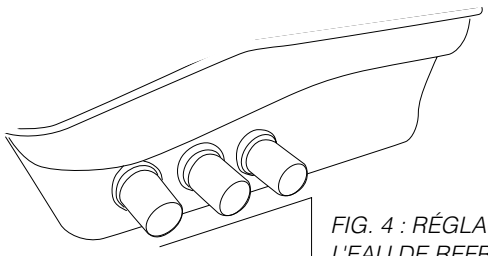

FIG. 4 : RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT (DE GAUCHE À DROITE 1, 2, 3,)

ℹ *REMARQUE : 2 boutons de réglage pour MT610 Series*

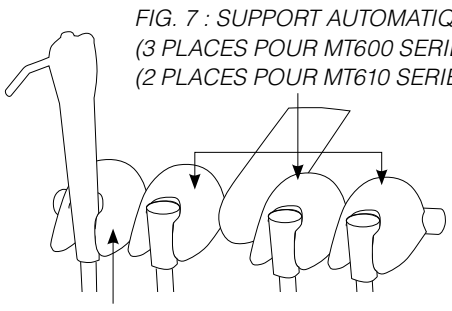

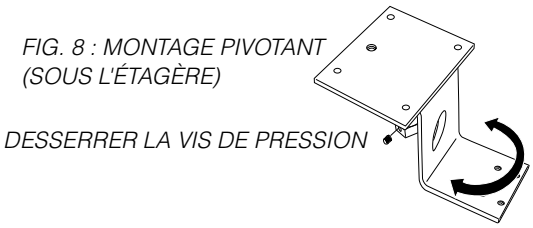

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.7.21 0097-339 Rév. G 1 sur 1