Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ⓘ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

STROM

EIN/AUS-Schalten des Massagegeräts. Das Gerät kann auch durch Drücken einer der Tasten ZONE 1-3 eingeschaltet werden.

ZONEN

(Grünes Licht bedeutet aktive Zone)
1 - Unten hinten
2 - Oben links hinten
3 - Oben rechts hinten

AUFPUMPEN | ABLASSEN

Zum Aktivieren drücken Sie auf AUSWAHL und halten Sie dann AUFPUMPEN oder ABLASSEN bis zum gewünschten AUFPUMP-/ABLASS-Niveau gedrückt.

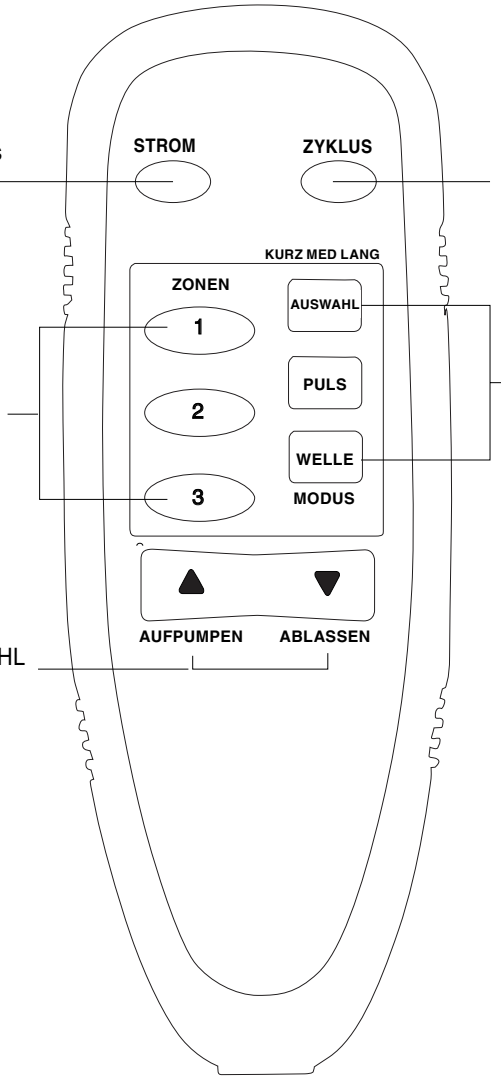

ZYKLUS

Funktioniert nur, wenn PULS oder WELLE aktiviert ist. Drücken Sie diese Taste, um einen KURZEN, MITTLEREN oder LANGEN Zyklus zu aktivieren.

MODUS

(Grünes Licht bedeutet aktiver Modus)

ZONEN

Drücken Sie AUSWAHL und dann eine der Zonen 1-3, um sie zu aktivieren. Drücken Sie eine beliebige Zone 1-3 zum Abbrechen.

PULS

Die Massage simuliert eine pulsierende Wirkung. Drücken Sie PULS, gefolgt von einer der Zonen 1-3. Drücken Sie eine beliebige Zone 1-3 zum Abbrechen.

WELLE

Massage, die eine wellenartige Bewegung simuliert. Drücken Sie WELLE, gefolgt von einer der Zonen 1-3. Drücken Sie eine beliebige Zone 1-3 zum Abbrechen.

ⓘ *HINWEIS: Das System lässt die Luft ab, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.*

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE