Forest DENTALEZ

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

ℹ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

ALIMENTATION

Mise en marche/arrêt de l'unité de massage. L'unité peut également être mise en marche en appuyant sur n'importe quelle touche ZONE 1-3.

ZONES

(Un témoin vert indique la zone active)
1 - Bas du dos
2 - Dos supérieur gauche
3 - Dos supérieur droit

GONFLER | DÉGONFLER

Pour l'activer, appuyez sur CHOISIR puis appuyez et maintenez GONFLER ou DÉGONFLER jusqu'au niveau souhaité.

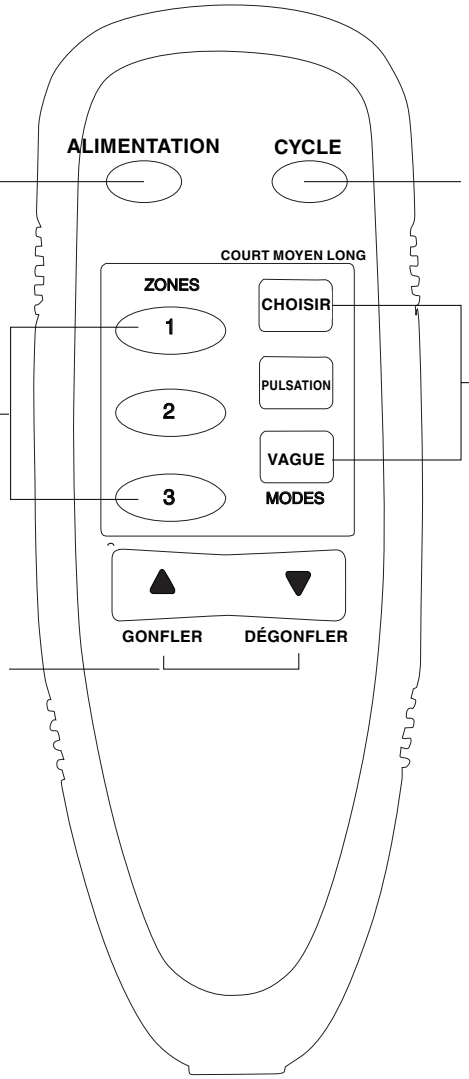

CYCLE

Fonctionne uniquement lorsque PULSATION ou VAGUE est activé. Appuyez sur cette touche pour activer un cycle COURT, MOYEN ou LONG.

MODE

(Un témoin vert indique le mode actif)

ZONE

Appuyez sur CHOISIR puis sur une zone entre 1 et 3 pour l'activer. Appuyez sur une zone entre 1 et 3 pour annuler.

PULSATION

Massage simulant des pulsations. Appuyez sur PULSATION puis sur une zone entre 1 et 3. Appuyez sur une zone entre 1 et 3 pour annuler.

VAGUE

Massage simulant des vagues. Appuyez sur VAGUE puis sur une zone entre 1 et 3. Appuyez sur une zone entre 1 et 3 pour annuler.

ℹ *REMARQUE : Le système se dégonfle lorsque l'unité est éteinte.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE