Forest

DENTALEZ

COMMANDES DE LA PIÈCE À MAIN AUTOMATIQUE

L'ensemble des commandes/réglages sont situés sur le panneau avant.

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (FIG. 1)
Met en marche l'air et l'eau pour l'ensemble du système. Ce commutateur commande les vannes maîtresses pneumatiques du boîtier utilitaire. Placez le commutateur en position de marche pour activer le système. Éteignez toujours le commutateur lorsque l'unité n'est pas utilisée.

MANOMÈTRE DE LA PIÈCE À MAIN (FIG. 2)
Indique la pression d'air d'entraînement de la pièce à main.

RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT (FIG. 3)
Permet de régler la pièce à main à la pression de fonctionnement recommandée par le fabricant. Tournez la vis de réglage dans le sens antihoraire pour augmenter la pression, dans le sens horaire pour la diminuer.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT (FIG. 4)
Permet de régler individuellement le débit d'eau de refroidissement des pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

RINÇAGE DES PIÈCES À MAIN (FIG. 5)
Permet de rincer les lignes d'eau de l'unité dentaire de la pièce à main.

⚠ *ATTENTION : Consultez le Guide de l'opérateur pour l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire de Forest™ pour des procédures détaillées sur l'entretien des lignes d'eau de l'unité dentaire.*

CONTRÔLE DU DÉBIT DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT (FIG. 6)
Permet de régler le débit de l'air des pièces à main. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter le débit, dans le sens horaire pour le diminuer.

MARCHE/ARRÊT DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT PAR EAU (SITUÉ SUR LA PÉDALE DE COMMANDE)
Active le système de refroidissement par eau des pièces à main. Faites basculer le commutateur vers le point rouge pour activer le système de refroidissement par eau.

SUPPORT AUTOMATIQUE DES PIÈCES À MAIN (FIG. 8)
Signale au système de commande automatique d'alimenter la pièce à main en air d'entraînement et en eau ou air de refroidissement lorsqu'elle est soulevée de son support. Lorsque la pièce à main est replacée dans son support, un signal envoyé au système de commande automatique arrête l'air d'entraînement et l'eau ou l'air de refroidissement.

GRAND PANNEAU

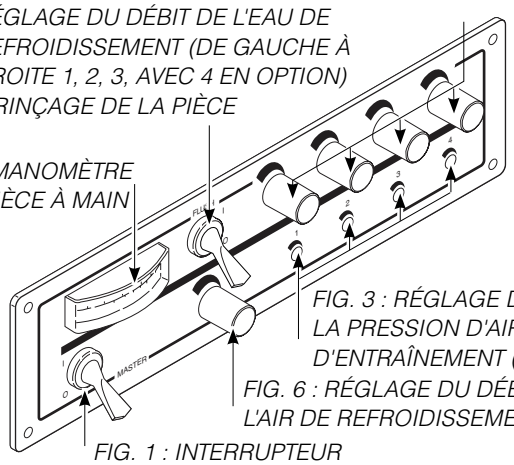

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT (DE GAUCHE À DROITE 1, 2, 3, AVEC 4 EN OPTION)

FIG. 5 : RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN

FIG. 2 : MANOMÈTRE DE LA PIÈCE À MAIN

FIG. 3 : RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT (4 POSITIONS)

FIG. 6 : RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'AIR DE REFROIDISSEMENT

FIG. 1 : INTERRUPTEUR PRINCIPAL

PETIT PANNEAU

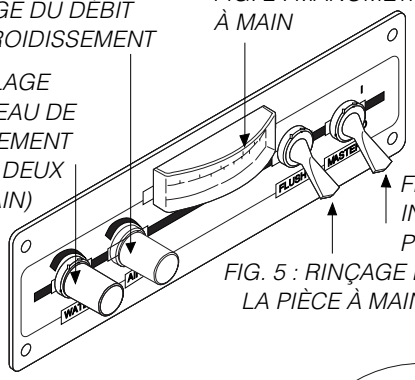

FIG. 6 : RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU DE REFROIDISSEMENT

FIG. 2 : MANOMÈTRE DE LA PIÈCE À MAIN

FIG. 4 : RÉGLAGE DU DÉBIT D'EAU DE REFROIDISSEMENT (1 POUR LES DEUX PIÈCES À MAIN)

FIG. 1 : INTERRUPTEUR PRINCIPAL

FIG. 5 : RINÇAGE DE LA PIÈCE À MAIN

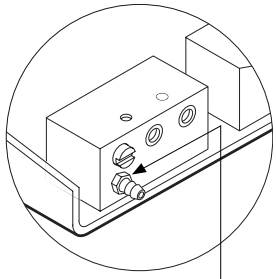

FIG. 3 : RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR D'ENTRAÎNEMENT (2 ENDROITS) SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU CHÂSSIS

PORTE-SERINGUE

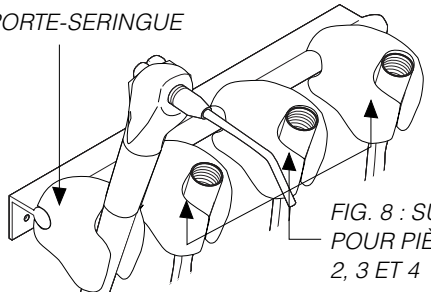

FIG. 8 : SUPPORT AUTOMATIQUE POUR PIÈCES À MAIN EN POSITIONS 2, 3 ET 4

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715