DESMONTAJE Y AJUSTES AL BRAZO

AJUSTE DE TENSIÓN DEL BRAZO DE MONITOR

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/64" (1.98 mm) y destornillador plano.

PASO 1: Retirar los tornillos que se encuentran debajo del brazo flexible (FIG. 1).

PASO 2: Retirar la cubierta del brazo deslizándola.

PASO 3: Girar la tuerca de latón hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la tensión del brazo.

DESMONTAJE DEL BRAZO DE LUZ Y AJUSTE DEL ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO

Herramientas requeridas: Llave Allen de 3/32" (2.38 mm).

PASO 1: Retirar los tornillos de fijación y las tapas terminales en ambos extremos del brazo rígido (FIG. 2).

PASO 2: Retirar los 4 tornillos que aseguran la cubierta del brazo en la parte inferior del brazo rígido.

PASO 3: Retirar la cubierta del brazo deslizándola. para exponer los componentes internos.

PASO 4: Ajustar el encendido/apagado automático aflojando los tornillos de fijación y deslizando el encendido/apagado a la posición deseada. Para fijar, ajustar los tornillos de fijación.

PASO 5: Volver a colocar la cubierta del brazo y los 4 tornillos para asegurar la cubierta del brazo.

AJUSTE DEL LÍMITE DE ALTURA DEL BRAZO FLEXIBLE DE LUZ

Herramientas requeridas: Llave Allen de 1/16" (1.58 mm), 3/32" (2.38 mm).

PASO 1: Seguir los pasos de desmontaje del brazo de luz (FIG. 3, pasos 1 al 3).

PASO 2: Aflojar los tornillos y mover el bloque hacia la izquierda o la derecha para ajustar la altura.

PASO 3: Volver a ajustar los tornillos.

PASO 4: Volver a colocar la cubierta del brazo y los 4 tornillos para asegurar la cubierta del brazo.

AJUSTE DE FRICCIÓN DE LA LUZ

Herramientas requeridas: Llave Allen de 9/64" (3.57 mm)

PASO 1: Seguir los pasos de desmontaje del brazo de luz (FIG. 4, pasos 1 al 3).

PASO 2: Ajustar la fricción girando hacia la derecha; aflojar girando hacia la izquierda.

PASO 3: Volver a colocar la cubierta del brazo y los 4 tornillos para asegurar la cubierta del brazo.

FIG. 1:

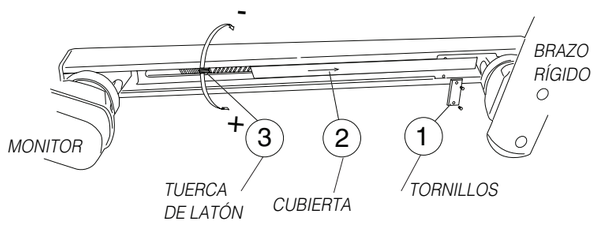

FIG. 2:

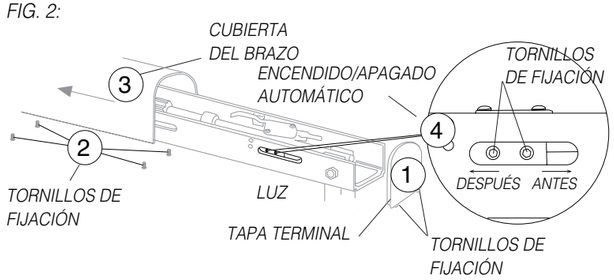

FIG. 3:

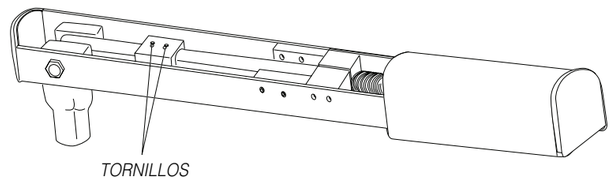

FIG. 4:

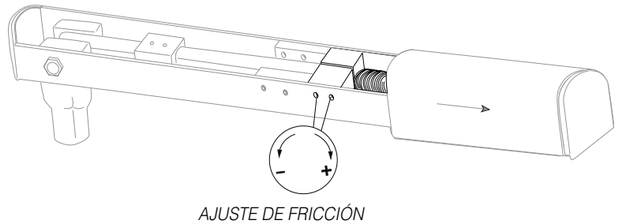

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

LUZ Y MONITOR DE RIEL

Forest

DENTALEZ

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Consulte la Guía del Usuario de Información General de Forest™ para encontrar un Glosario de Símbolos, Términos, Declaración de Seguridad Eléctrica/EMC y Orientación del Usuario.

⚠ *ADVERTENCIA: Recomendamos consultar a un profesional licenciado, es decir, a un Ingeniero Estructural o Arquitectónico al fijar un accesorio a la estructura del edificio.*

⚠ *ADVERTENCIA: Para garantizar la instalación adecuada, este producto debe ser instalado únicamente por técnicos autorizados.*

⚠ *ADVERTENCIA: Verificar que el suministro de energía/ transformador se encuentre dentro de una caja cubierta accesible con herramientas, alejada de las fuentes de agua.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Los herrajes de montura recomendados y provistos podrían no ser aptos para su instalación específica debido al tipo de techo. Tenga cuidado al seleccionar herrajes, debido al tipo de estructura de soporte, para evitar posibles daños. Forest no se responsabiliza por los daños causados por los herrajes que elija.*

⚠ *PRECAUCIÓN: El tipo de techo y soporte se muestran "únicamente como referencia".*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en instrucciones de instalación para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

NUEVA CONSTRUCCIÓN

SOPORTE AGREGADO

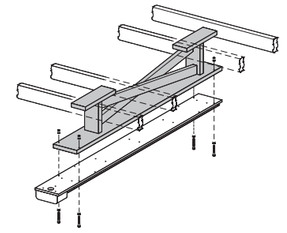

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

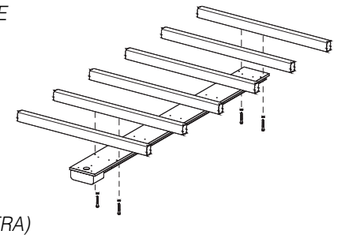

FALSO TECHO (CONSTRUCCIÓN DE MADERA)

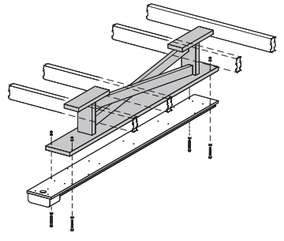

FALSO TECHO (CONSTRUCCIÓN DE METAL)

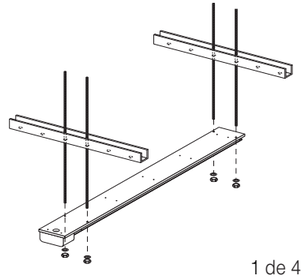

CONJUNTO DE RIEL DE MONTURA PARA TECHO

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/64" (1.98 mm), 1/8" (3.17 mm), 5/32" (9.36 mm), 1/4" (5.35 mm), mecha de taladro de 3/16" (4.7 mm), 11/32" (8.7 mm), motor de taladro eléctrico, sierra de copa de 1 1/2" (3.8 cm), destornillador Phillips, llave de trinquete de 7/16" (11.11 mm), nivel de burbuja, 2-3 escaleras de mano.

NOTA: Para garantizar una instalación fácil y adecuada recomendamos instalar el sistema de riel sin el sillón instalado en su lugar. El equipo de riel viene con los cables y el carro preinstalados.

PASO 1: Usar la plantilla para determinar la ubicación de la parte trasera y la disposición operatoria. Perforar de manera anticipada los agujeros necesarios, teniendo en cuenta el tipo de techo de la página 1 (Fig. 1).

PASO 1: Retirar las cubiertas laterales y la cubierta del suministro de energía (Fig. 2).

PASO 2: Si el soporte de monitor no está incluido, pasar a E.

ADVERTENCIA: El monitor (panel plano) debe encajar en una placa VESA de 100 x 100 y no superar Peso: 15 lbs (6.81 kg) Tamaño diagonal total: 24" (61.96 cm)

ADVERTENCIA: Verificar que el tornillo de soporte principal atraviese el agujero en el conector y el poste del brazo del monitor. La cabeza del tornillo de soporte principal debe quedar al ras del conector cuando está instalado correctamente. El poste del brazo quedará colgando bien asegurado cuando el tornillo de soporte principal esté instalado correctamente. Una vez asegurado, ajustar los tornillos de fijación de nivel.

PASO 1: Retirar el tornillo de soporte principal (FIG. 3).

PASO 2: Insertar la varilla de altura ajustable en el conector del carro al tiempo que alinea el agujero para el tornillo de soporte principal en la varilla con el agujero en el conector para garantizar una instalación adecuada del tornillo de soporte principal. Instalar el tornillo de soporte principal pasando por el conector y al interior de la varilla. La cabeza del tornillo de soporte principal debe quedar al ras del conector cuando está instalado correctamente.

PASO 1: Montar el conjunto de riel al techo, asegurándose de que haya un respaldo adecuado según el tipo de techo (FIG. 4).

PASO 2: Conectar la varilla de altura ajustable del monitor con el nivel ajustando los tornillos de fijación de nivel.

PASO 3: Deslizar la cubierta decorativa sobre la varilla y ajustar el anillo firmemente contra la varilla con tornillos de fijación para asegurar la cubierta en su lugar.

PASO 4: Instalar el soporte de monitor sobre la varilla de altura ajustable en el brazo flexible usando tornillos Allen.

FIG. 1:

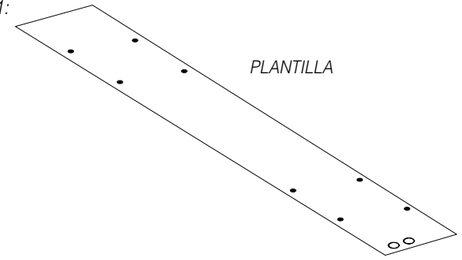

FIG. 2:

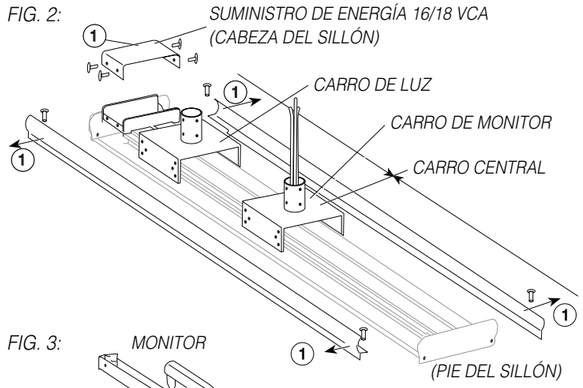

FIG. 3:

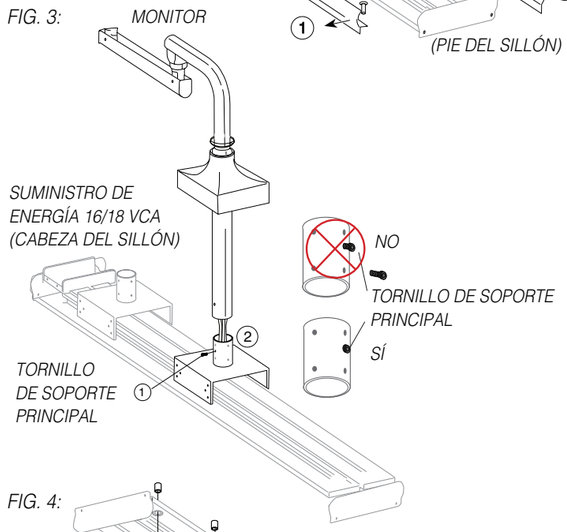

FIG. 4:

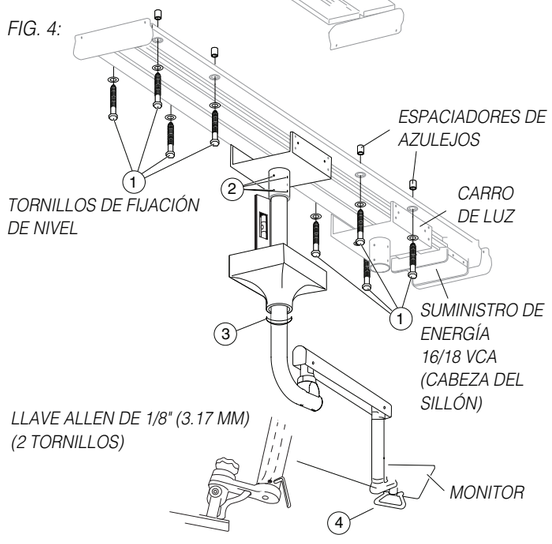

ADVERTENCIA: Verificar que el tornillo de soporte principal atraviese el agujero en el conector y el poste. La cabeza del tornillo debe quedar al ras del conector cuando está instalado correctamente. El poste de altura ajustable quedará colgando bien asegurado cuando el tornillo de soporte principal esté instalado correctamente. Una vez asegurado, ajustar los tornillos de fijación de nivel.

PASO 1: Conectar los arneses e instalar la varilla de altura ajustable de luz en el carro al tiempo que alinea el agujero para el tornillo de soporte principal en la varilla con el agujero en el conector para garantizar una instalación adecuada del tornillo de soporte principal. Instalar el tornillo de soporte principal pasando por el conector y al interior de la varilla. La cabeza del tornillo de soporte principal debe quedar al ras del conector cuando está instalado correctamente (FIG. 1).

PASO 2: Conectar la varilla de altura ajustable con el nivel ajustando los tornillos de fijación de nivel.

PASO 3: Deslizar la cubierta decorativa sobre la varilla y ajustar el anillo firmemente contra la varilla con tornillos de fijación para asegurar la cubierta en su lugar.

PASO 4: Con la llave pivotante insertada en la ranura de la cubierta pivotante, deslizar la cubierta pivotante sobre el brazo de luz rígido doblado. Insertar el brazo rígido doblado en la varilla de altura ajustable e instalar los tornillos pasándolos por la varilla y al interior de la cubierta pivotante del brazo rígido.

PASO 5: La ranura del conector del brazo rígido contiene un tornillo de fijación bloqueador anti rotación instalado. Si se requiere girar en la dirección opuesta, cambiar el tornillo de fijación de lugar y pasarlo al agujero del otro lado de la ranura del conector del brazo rígido. Al volver a insertar la llave, asegúrese de que esté posicionada mirando en dirección opuesta al reposacabezas.

PASO 1: Retirar la cubierta del suministro de energía (4 tornillos) y las cubiertas laterales del riel (4 tornillos) (FIG. 2).

PASO 2: Realizar las conexiones de voltaje de línea. Este paso debe ser realizado por un electricista licenciado.

PASO 3: Volver a colocar la cubierta del suministro de energía (4 tornillos) y las cubiertas laterales del riel (4 tornillos).

FIG. 1:

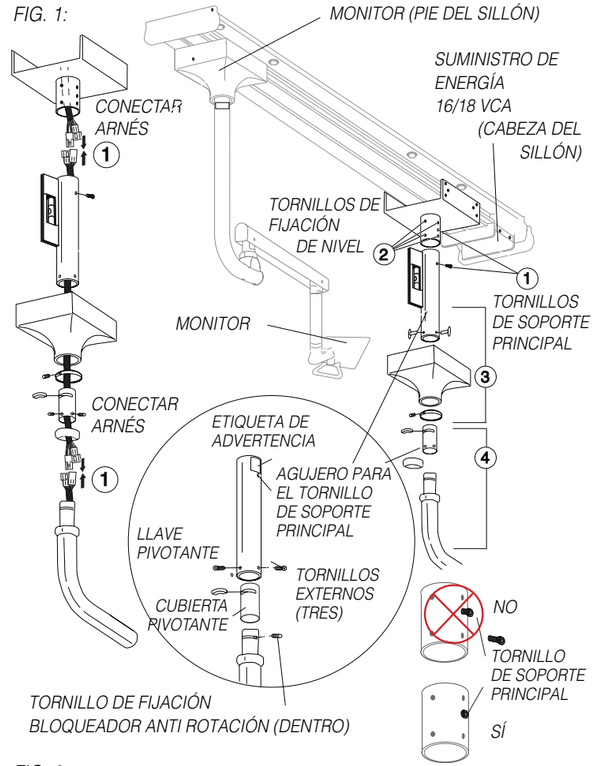
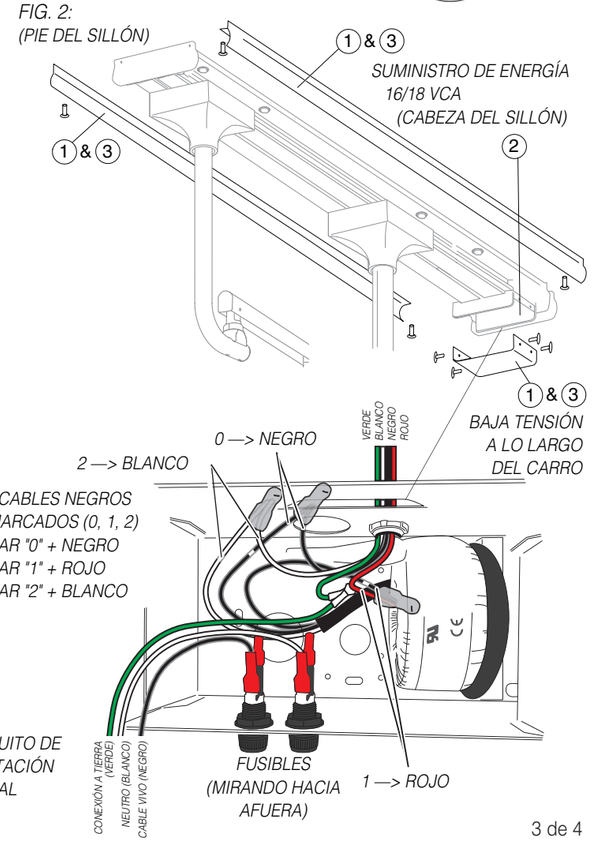
FIG. 2:
(PIE DEL SILLÓN)