SMONTAGGIO E REGOLAZIONI DEL BRACCIO

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DEL BRACCIO PER IL MONITOR

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 5/64"e cacciavite a taglio.

PASSO 1: Rimuovere le viti situate sotto il braccio flessibile (FIG. 1).

PASSO 2: Sfilare la copertura del braccio.

PASSO 3: Ruotare il dado in ottone in senso orario o antiorario per regolare la tensione del braccio.

SMONTAGGIO DEL BRACCIO DELLA LAMPADA E REGOLAZIONE DELL'ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (ON/OFF) AUTOMATICO

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 3/32".

PASSO 1: Rimuovere le viti di bloccaggio e i tappi alle due estremità del braccio rigido (FIG. 2).

PASSO 2: Rimuovere le 4 viti che fissano la copertura del braccio sul lato inferiore del braccio rigido.

PASSO 3: Sfilare la copertura del braccio per esporre i componenti interni.

PASSO 4: Regolare l'accensione/spegnimento automatico allentando le viti di bloccaggio e facendo scorrere il blocchetto di accensione/spegnimento nella posizione desiderata. Per fissare l'impostazione, stringere le viti di bloccaggio.

PASSO 5: Risistemare la copertura del braccio e avvitare le 4 viti che fissano la copertura del braccio.

REGOLAZIONE DEL LIMITE DI ALTEZZA DEL BRACCIO FLESSIBILE DELLA LAMPADA

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/16", 3/32".

PASSO 1: Seguire le istruzioni per lo smontaggio del braccio della lampada (FIG. 3, passi da 1 a 3).

PASSO 2: Allentare le viti e spostare il blocchetto a sinistra o a destra per regolare l'altezza.

PASSO 3: Stringere nuovamente le viti.

PASSO 4: Risistemare la copertura del braccio e avvitare le 4 viti che fissano la copertura del braccio.

REGOLAZIONE DELL'ATTRITO DELLA LAMPADA

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 9/64".

PASSO 1: Seguire le istruzioni per lo smontaggio del braccio della lampada (FIG. 4, passi da 1 a 3).

PASSO 2: Per aumentare l'attrito ruotare in senso orario; per diminuirlo ruotare in senso antiorario.

PASSO 3: Risistemare la copertura del braccio e avvitare le 4 viti che fissano la copertura del braccio.

FIG. 1:

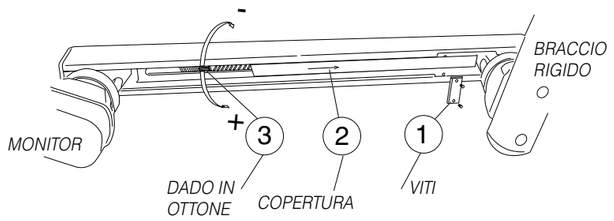

FIG. 2:

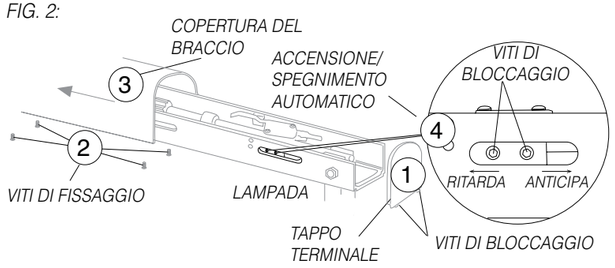

FIG. 3:

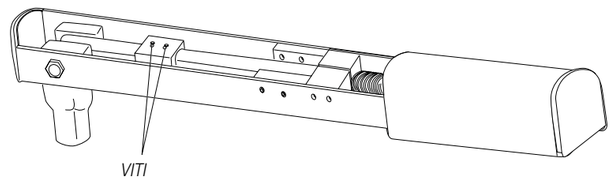

FIG. 4:

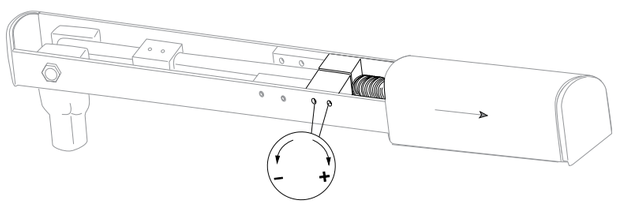

REGOLAZIONE DELL'ATTRITO

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

LAMPADA A BINARIO E MONITOR

Forest

DENTALEZ

RoHS

Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le Istruzioni per l'uso.

⚠ *AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando si installa un'armatura nella struttura dell'edificio.*

⚠ *AVVERTENZA: Per garantire una corretta installazione, questo prodotto può essere installato esclusivamente da tecnici autorizzati.*

⚠ *AVVERTENZA: Assicurarsi che l'alimentatore/trasformatore si trovi all'interno di una cassetta chiusa accessibile con attrezzi idonei e lontano da fonti idriche.*

⚠ *ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono approvate da Forest.*

⚠ *ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in singoli casi specifici a causa del tipo di soffitto. Prestare attenzione quando si seleziona la bulloneria che deve essere adatta al tipo di struttura di supporto per evitare possibili danni. Forest non è responsabile per danni dovuti alla scelta della bulloneria.*

⚠ *ATTENZIONE: I tipi di controsoffitto e di controventatura illustrati sono da intendersi a mero "titolo esemplificativo".*

ℹ *NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.*

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

NUOVO IMPIANTO

RINFORZO SUPPLEMENTARE

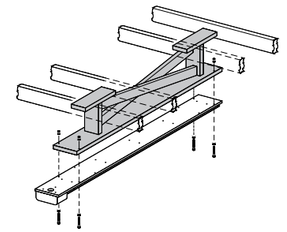

IMPIANTO ESISTENTE

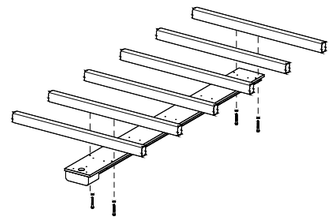

CONTROSOFFITTO (STRUTTURA IN LEGNO)

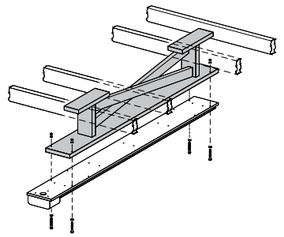

CONTROSOFFITTO (STRUTTURA IN METALLO)

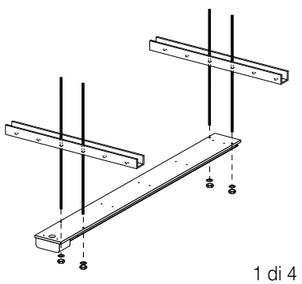

GRUPPO BINARIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", punta da trapano da 3/16", 11/32", trapano elettrico, fresa a tazza da 1 1/2", cacciavite a croce, bussola a cricchetto da 7/16", livella a bolla, scaletta a 2-3 gradini.

NOTA: Per facilitare le operazioni di installazione si raccomanda di installare il sistema a binario senza l'ingombro della poltrona. Il gruppo binario viene fornito con cablaggio e carrello preinstallati.

PASSO 1: Utilizzare la sagoma fornita in dotazione per decidere dove posizionare il supporto e come disporre la configurazione operativa. Praticare i fori necessari tenendo in considerazione il tipo di soffitto come indicato a pagina 1 (FIG. 1).

PASSO 2: Rimuovere i tappi laterali e la copertura dell'alimentatore (FIG. 2).

PASSO 3: Se il supporto del monitor non è incluso, passare al punto E.

AVVERTENZA: Il monitor (schermo piatto) deve essere compatibile con la staffa VESA 100 x 100 e non può superare i seguenti parametri: Peso: 15 libbre (6,81 kg) Dimensioni diagonali complessive: 24" (61,96 cm).

AVVERTENZA: Assicurarsi che la vite di supporto principale passi attraverso i fori del raccordo e del palo del braccio del monitor. Se correttamente installata, la testa della vite di supporto principale deve risultare a filo del raccordo. Se la vite di supporto principale è installata correttamente il palo del braccio risulterà saldamente bloccato. Concluso il fissaggio, regolare le viti per la messa in piano.

PASSO 1: Rimuovere la vite di supporto principale (FIG. 3).

PASSO 2: Per garantire la corretta installazione della vite di supporto principale inserire il palo verticale nel raccordo del carrello, allineando il foro della vite di supporto principale nel palo con il foro nel raccordo. Installare la vite di supporto principale sul palo facendola passare attraverso il raccordo. Se correttamente installata, la testa della vite di supporto principale deve risultare a filo del raccordo.

PASSO 3: Montare il gruppo binario sul soffitto accertandosi di installare un supporto adeguato in base al tipo di soffitto (FIG. 4).

PASSO 4: Mettere a piombo il palo verticale del monitor regolando le viti per la messa in piano.

PASSO 5: Risistemare la copertura estetica sul palo e stringere saldamente l'anello di copertura contro il palo con le viti di bloccaggio per fissare la copertura in posizione.

PASSO 6: Installare il supporto del monitor sul braccio flessibile utilizzando le viti a brugola.

FIG. 1:

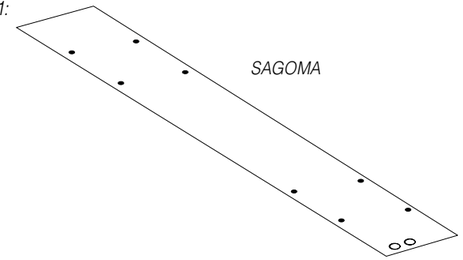

FIG. 2:

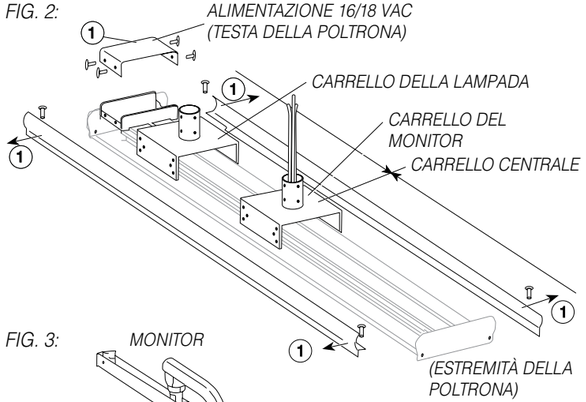

FIG. 3:

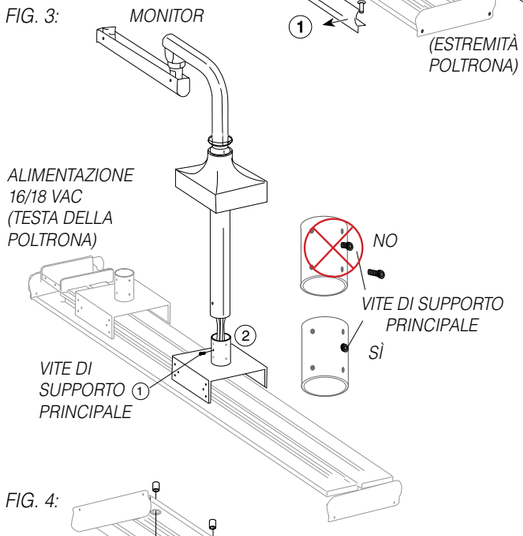

FIG. 4:

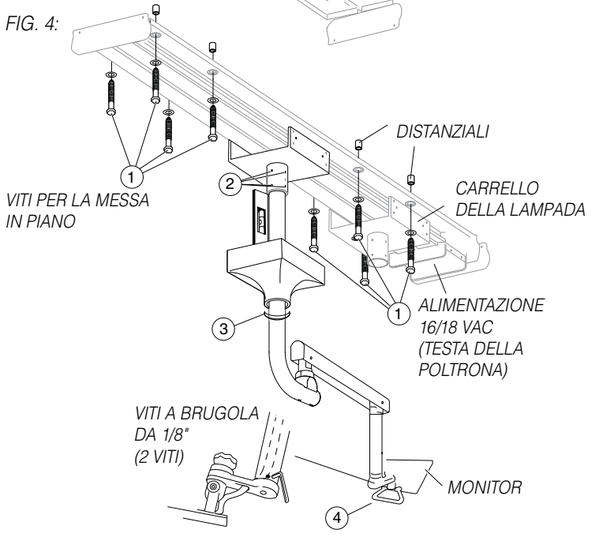

AVVERTENZA: Assicurarsi che la vite di supporto principale passi attraverso i fori del raccordo e del palo. Se correttamente installata, la testa della vite deve risultare a filo del raccordo. Se la vite di supporto principale è installata correttamente il braccio verticale risulterà saldamente bloccato. Concluso il fissaggio, regolare le viti per la messa in piano.

PASSO 1: Per garantire la corretta installazione della vite di supporto principale collegare i cablaggi e installare il palo verticale della lampada nel carrello, allineando il foro della vite di supporto principale nel palo con il foro nel raccordo. Installare la vite di supporto principale sul palo facendola passare attraverso il raccordo. Se correttamente installata, la testa della vite di supporto principale deve risultare a filo del raccordo (FIG. 1).

PASSO 2: Mettere a piombo il palo verticale regolando le viti per la messa in piano.

PASSO 3: Risistemare la copertura estetica sul palo e stringere la copertura nella sua sede.

PASSO 4: Con la chiavetta orientabile inserita nella fessura del manicotto orientabile, far scorrere il manicotto lungo il braccio a gomito rigido della lampada. Inserire il braccio rigido a gomito nel palo verticale e stringere le viti facendole passare attraverso il palo fino al manicotto orientabile del braccio a gomito.

PASSO 5: All'interno della scanalatura del raccordo del braccio a gomito è presente una vite di bloccaggio antirotazione pre-installata. Se si desidera che la rotazione avvenga in senso opposto, spostare la vite di bloccaggio nel foro situato al lato opposto della scanalatura del raccordo del braccio a gomito. Quando si reinserisce la chiavetta, assicurarsi che non sia rivolta nella direzione del poggiatesta.

PASSO 1: Rimuovere la copertura dell'alimentatore (4 viti) e le coperture laterali del binario (4 viti) (FIG. 2).

PASSO 2: Effettuare i collegamenti alla linea di tensione. Questo passaggio deve essere eseguito da un elettricista autorizzato.

PASSO 3: Rimontare la copertura dell'alimentatore (4 viti) e le coperture laterali del binario (4 viti).

FIG. 1:

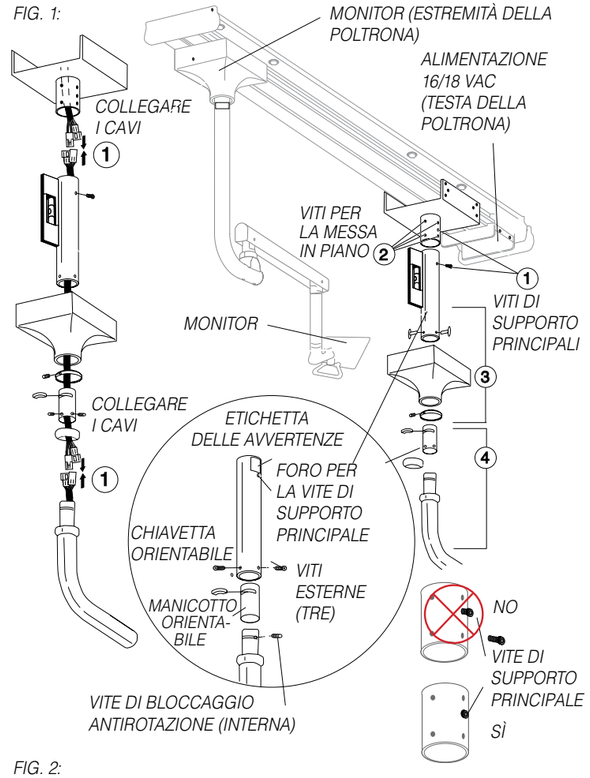
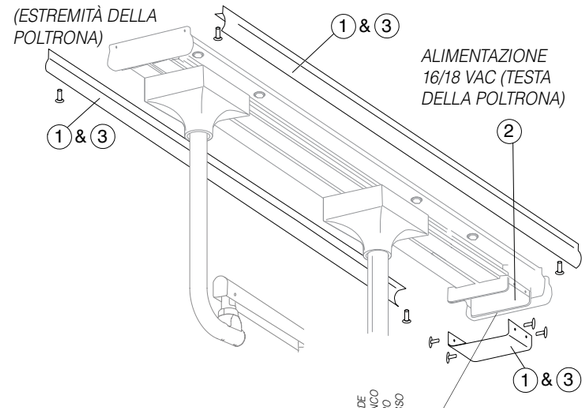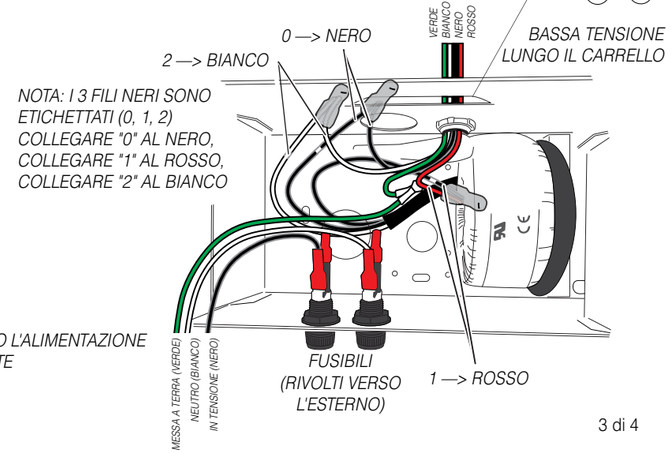
FIG. 2: