Forest
DENTALEZ

Tutti i comandi si trovano sotto il pannello di controllo.

COMANDO AUTOMATICO DEL MANIPOLO

INTERRUTTORE PRINCIPALE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) (FIG. 1)
Attiva l'erogazione di aria e acqua nell'intero sistema. Questo commutatore comanda le valvole principali azionate ad aria nel centro di servizio. Spingere l'interruttore in avanti per attivare il sistema. Spegnere sempre l'interruttore quando il riunito non è in uso.

MISURATORE PRESSIONE DEL MANIPOLO (FIG. 2)
Indica la pressione dell'aria di azionamento nel manipolo.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DELL'ARIA DI AZIONAMENTO (SITUATA ALL'INTERNO DEL PANNELLO DI CONTROLLO) (FIG. 3)
Consente di regolare il manipolo alla pressione di esercizio raccomandata dal produttore. Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario per aumentare la pressione e in senso orario per diminuirla.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 4)
Permette la regolazione dell'acqua di raffreddamento erogata nei singoli manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

LAVAGGIO MANIPOLO (FIG. 5)
Effettua il lavaggio del circuito idraulico del riunito odontoiatrico (*Dental Unit Water Lines*, DUWL).

⚠ *AVVERTENZA: Consultare il Manuale d'uso Forest™ sulla Manutenzione del circuito idraulico del riunito odontoiatrico* (Dental Unit Water Line, *DUWL) per le procedure dettagliate sulla manutenzione del circuito DUWL.*

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 6)
Permette di regolare l'erogazione verso i manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (SITUATO SUL COMANDO A PEDALE)
Attiva il sistema di raffreddamento dell'acqua erogata verso il manipolo. Commutare l'interruttore in direzione del puntino rosso per attivare l'erogazione dell'acqua di raffreddamento.

FRENO PNEUMATICO (FIG. 7)
Attiva il freno del braccio flessibile. Il pulsante si trova sulla maniglia del pannello di controllo. Premere il pulsante per rilasciare il freno.

FARETRA AUTOMATICA PER MANIPOLI (FIG. 8)
Segnala al sistema di controllo automatico di attivare l'erogazione dell'aria di azionamento e dell'aria/acqua di raffreddamento non appena il manipolo viene estratto dall'alloggiamento. Quando il manipolo viene riposizionato nell'alloggiamento, il sistema di controllo automatico riceve un segnale che interrompe l'erogazione dell'aria di azionamento e dell'aria/acqua di raffreddamento.

ℹ *NOTA: Il kit di strumenti si trova all'interno del pannello di controllo per le regolazioni dall'esterno.*

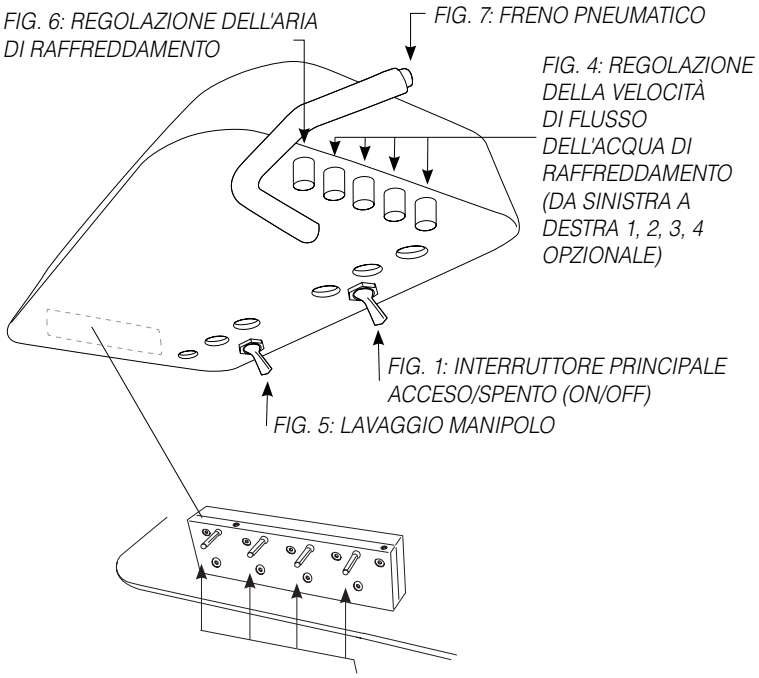

FIG. 3: REGOLAZIONE PRESSIONE DELL'ARIA DI AZIONAMENTO

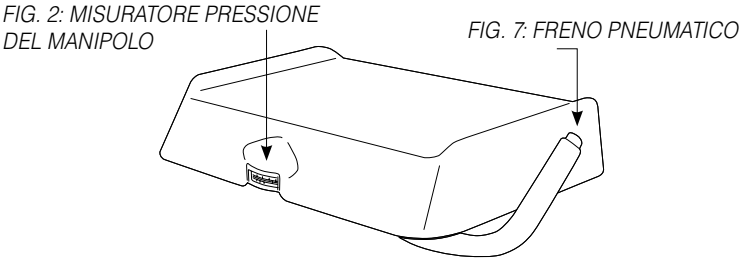

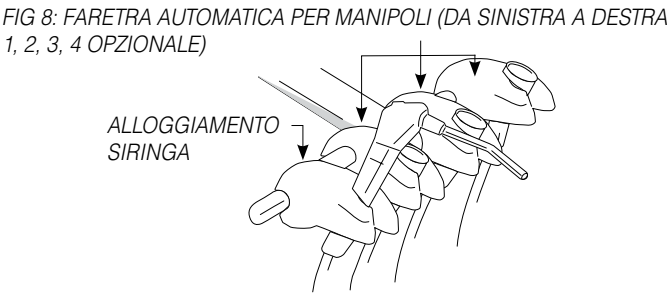

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715