Forest
DENTALEZ

Tutti i comandi si trovano sotto il pannello laterale.

COMANDO AUTOMATICO DEL MANIPOLO

INTERRUTTORE PRINCIPALE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) (FIG. 1)
Attiva l'erogazione di aria e acqua nell'intero sistema. Questo commutatore comanda le valvole principali azionate ad aria nel centro di servizio. Spingere la levetta dell'interruttore su acceso (on) per attivare il sistema. Spegnere sempre l'interruttore quando il riunito non è in uso.

MISURATORE PRESSIONE DEL MANIPOLO (FIG. 2)
Indica la pressione dell'aria di azionamento nel manipolo.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI AZIONAMENTO DELL'ARIA (FIG. 3)
Consente di regolare la pressione di funzionamento del manipolo alla pressione di esercizio consigliata dal produttore. Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario per aumentare la pressione e in senso orario per diminuirla.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 4)
Permette la regolazione dell'acqua di raffreddamento erogata nei singoli manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

LAVAGGIO MANIPOLO (FIG. 5)
Effettua il lavaggio del circuito idraulico del riunito odontoiatrico (***Dental Unit Water Lines***, DUWL).

⚠ *AVVERTENZA: Consultare il Manuale d'uso Forest™ sulla Manutenzione del circuito idraulico del riunito odontoiatrico* (Dental Unit Water Line, *DUWL) per le procedure dettagliate sulla manutenzione del circuito DUWL.*

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 6)
Permette di regolare l'erogazione verso i manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (SITUATO SUL COMANDO A PEDALE)
Attiva il sistema di raffreddamento dell'acqua erogata verso il manipolo. Commutare l'interruttore in direzione del puntino rosso per attivare l'erogazione dell'acqua di raffreddamento.

FRENO PNEUMATICO (FIG. 7)
Attiva il freno del braccio flessibile. Il pulsante si trova sulla maniglia del pannello di controllo. Premere il pulsante per rilasciare il freno.

FARETRA AUTOMATICA PER MANIPOLI (FIG. 8)
Segnala al sistema di controllo automatico di erogare l'aria di azionamento e l'aria/acqua di raffreddamento quando il manipolo viene estratto dall'alloggiamento. Quando il manipolo viene riposizionato sull'alloggiamento, viene inviato un segnale al sistema di controllo automatico per interrompere l'erogazione dell'aria e dell'aria/acqua di raffreddamento.

SUPPORTO ORIENTABILE (SOTTO IL RIPIANO) (FIG. 9)
Allentare la vite di bloccaggio per modificare la tensione durante la rotazione. Dopo avere allentato la vite, ruotare il dado grande per regolare la tensione. Raggiunto il grado desiderato, stringere nuovamente la vite di bloccaggio per fissare la posizione.

ℹ *NOTA: Il kit di strumenti si trova all'interno del pannello di controllo per permettere le regolazioni dall'esterno.*

FIG. 6: ARIA DI RAFFREDDAMENTO REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO

FIG. 7: FRENO PNEUMATICO (CON BRACCIO FLESSIBILE)

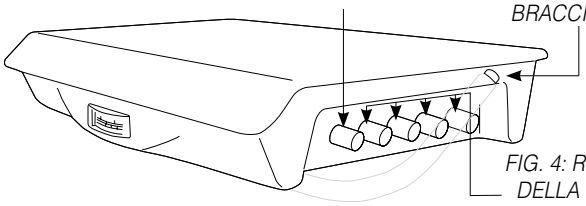

FIG. 4: REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (DA SINISTRA A DESTRA 1, 2, 3, 4 OPZIONALE)

OPZIONI

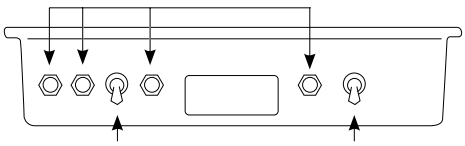

FIG. 1: INTERRUTTORE PRINCIPALE ACCESO/SPENTO (ON/OFF)

FIG. 5: LAVAGGIO MANIPOLO

FIG. 9: SUPPORTO ORIENTABILE (SOTTO IL RIPIANO)

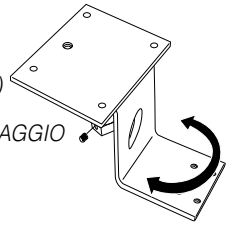

ALLENTARE LA VITE DI BLOCCAGGIO

FIG. 7: FRENO PNEUMATICO (CON BRACCIO FLESSIBILE)

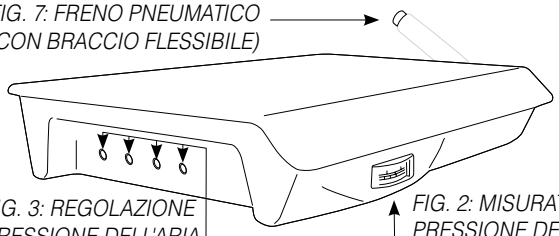

FIG. 3: REGOLAZIONE PRESSIONE DELL'ARIA DI AZIONAMENTO

FIG. 2: MISURATORE PRESSIONE DEL MANIPOLO

FIG 8: FARETRA AUTOMATICA PER MANIPOLI (DA SINISTRA A DESTRA 1, 2, 3, 4 OPZIONALE)

ALLOGGIAMENTO SIRINGA

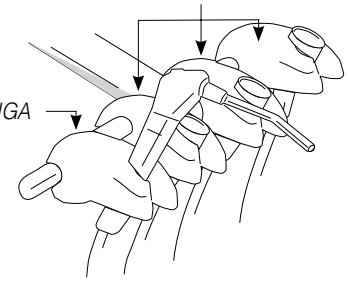

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459