Forest

DENTALEZ

Todos los controles se encuentran en el panel frontal.

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PIEZA DE MANO

ENCENDIDO/APAGADO MAESTRO (FIG. 1)

Enciende el aire y agua para todo el sistema. Este interruptor controla las válvulas maestras accionadas por aire en el centro de suministro. Empuje el interruptor hacia la derecha (encendido) para activar el sistema. Siempre debe empujar el interruptor hacia la izquierda (apagado) cuando la unidad no esté en uso.

MEDIDOR DE PRESIÓN DE LA PIEZA DE MANO (UBICADO DENTRO DEL CABEZAL DE CONTROL)

Indica la presión del aire de funcionamiento suministrado a la pieza de mano.

AJUSTE DE PRESIÓN DEL AIRE DE FUNCIONAMIENTO (FIG. 2)

Permite ajustar la pieza de mano a la presión operativa recomendada por el fabricante. Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda para aumentar la presión y hacia la derecha para disminuirla.

AJUSTE DEL FLUJO DEL REFRIGERANTE DE AGUA (FIG. 3)

Permite ajustar individualmente el refrigerante de agua de las piezas de mano. Gire la perilla hacia la izquierda para aumentar el flujo y hacia la derecha para reducirlo.

DESCARGA DE LA PIEZA DE MANO (FIG. 4)

Descarga las líneas de agua de la unidad dental (DUWL, por sus siglas en inglés) de la pieza de mano.

⚠ *ADVERTENCIA: Consulte la Guía del Usuario de Mantenimiento de las Líneas de Agua de la Unidad Dental de Forest™ para encontrar procedimientos detallados sobre el mantenimiento de las DUWL.*

CONTROL DE FLUJO DE REFRIGERANTE DE AGUA (FIG. 5)

Permite realizar ajustes a las piezas de mano. Gire la perilla hacia la izquierda para aumentar el flujo y hacia la derecha para reducirlo.

ENCENDIDO/APAGADO DEL REFRIGERANTE DE AGUA (SE ENCUENTRA EN EL PEDAL DE CONTROL)

Activa el sistema de refrigerante de agua de la pieza de mano. Empuje el interruptor hacia el punto rojo para activar el refrigerante de agua.

FRENO NEUMÁTICO (FIG. 6)

Activa el freno del brazo flexible. El botón se encuentra en la manija del cabezal de control. Presione el botón para liberar el freno.

RETIRO DE LA TAPA (FIG. 7)

Con la tapa directamente en frente suyo:
PASO 1: despliegue los lados izquierdo y derecho de la tapa hacia afuera y arriba.
PASO 2: Reposicione los brazos oscilantes hacia adelante con el brazo izquierdo.
PASO 3: Tome la parte trasera (central) de la tapa y tire hacia arriba con la mano derecha.

NOTA: Hay un kit de herramientas dentro del cabezal de control para realizar ajustes externos.

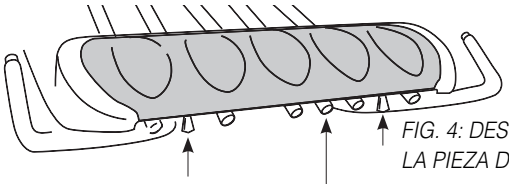

FIG. 1: ENCENDIDO/APAGADO MAESTRO

FIG. 4: DESCARGA DE LA PIEZA DE MANO

FIG. 5: AJUSTE DE FLUJO DEL REFRIGERANTE DE AIRE

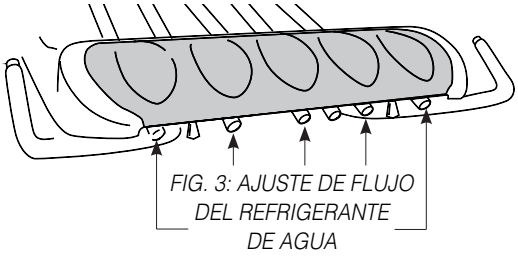

FIG. 3: AJUSTE DE FLUJO DEL REFRIGERANTE DE AGUA

(ALINEAR CON BRAZOS OSCILANTES DE DERECHA A IZQUIERDA, 1, 2, 3, 4, 5)

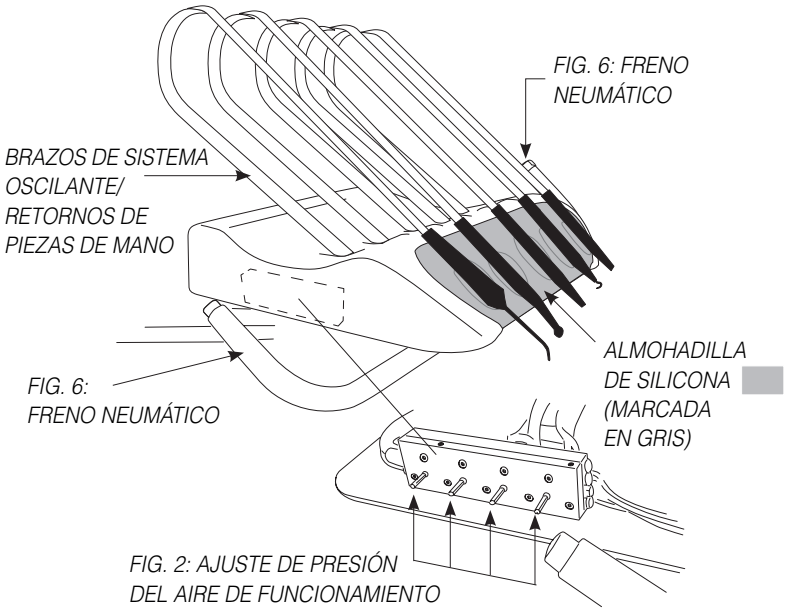

FIG. 2: AJUSTE DE PRESIÓN DEL AIRE DE FUNCIONAMIENTO

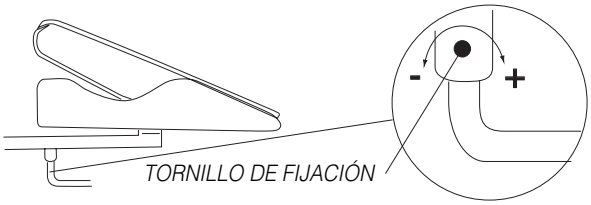

FIG. 7:

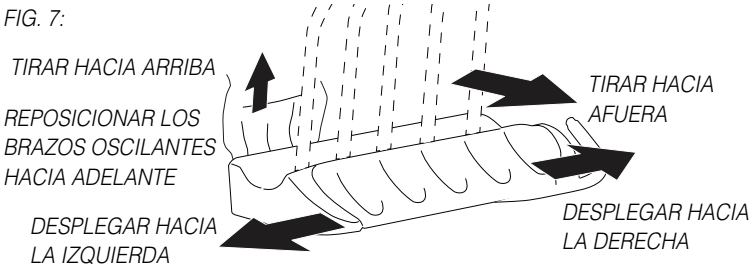

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.7.21 0097-334 Rev. L