Forest DENTALEZ

Todos los controles se encuentran en los paneles laterales.

CONTROL AUTOMÁTICO DE LA PIEZA DE MANO

ENCENDIDO/APAGADO MAESTRO (FIG. 1)

Enciende el aire y agua para todo el sistema. Este interruptor controla las válvulas maestras accionadas por aire en el centro de suministro. Empuje el interruptor hacia arriba para activar el sistema. Siempre debe apagar el interruptor cuando la unidad no esté en uso.

MEDIDOR DE PRESIÓN DE LA PIEZA DE MANO (FIG. 2)

Indica la presión del aire de funcionamiento suministrado a la pieza de mano.

AJUSTE DE PRESIÓN DEL AIRE DE FUNCIONAMIENTO (FIG. 3)

Permite ajustar la pieza de mano a la presión operativa recomendada por el fabricante. Gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda para aumentar la presión y hacia la derecha para disminuirla.

AJUSTE DEL FLUJO DEL REFRIGERANTE DE AGUA (FIG. 4)

Permite ajustar individualmente el refrigerante de agua de las piezas de mano. Gire la perilla hacia la izquierda para aumentar el flujo y hacia la derecha para reducirlo.

DESCARGA DE LA PIEZA DE MANO (FIG. 5)

Descarga las líneas de agua de la unidad dental (DUWL, por sus siglas en inglés) de la pieza de mano.

⚠ *ADVERTENCIA: Consulte la Guía del Usuario de Mantenimiento de las Líneas de Agua de la Unidad Dental de Forest™ para encontrar procedimientos detallados sobre el mantenimiento de las DUWL.*

CONTROL DE FLUJO DE REFRIGERANTE DE AGUA (FIG. 6)

Permite realizar ajustes a las piezas de mano. Gire la perilla hacia la izquierda para aumentar el flujo y hacia la derecha para reducirlo.

ENCENDIDO/APAGADO DEL REFRIGERANTE DE AGUA (SE ENCUENTRA EN EL PEDAL DE CONTROL)

Activa el sistema de refrigerante de agua de la pieza de mano. Empuje el interruptor hacia el punto rojo para activar el refrigerante de agua.

SOPORTE AUTOMÁTICO PARA PIEZAS DE MANO (FIG. 7)

Le indica al sistema de control automático que suministre aire de funcionamiento y refrigerante de agua/aire a la pieza de mano al levantarla de su soporte. Cuando se vuelve a colocar la pieza de mano en el soporte, una señal al sistema de control automático detiene el suministro de aire de funcionamiento y refrigerante de agua/aire.

SOPORTE DE PIVOTE (DEBAJO DEL ESTANTE) (FIG. 8)

Afloje el tornillo de fijación para ajustar la tensión del pivote. Una vez que esté flojo, gire la tuerca grande para ajustar la tensión. Cuando esté ajustada correctamente, vuelva a ajustar el tornillo de fijación para asegurar la posición.

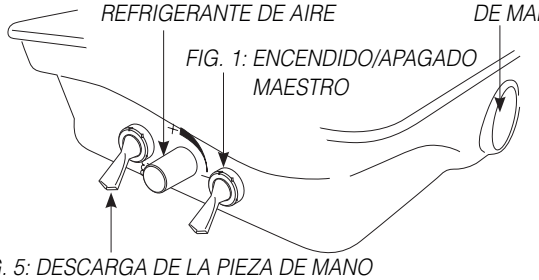

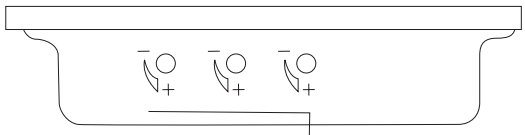

FIG. 3: AJUSTE DE PRESIÓN DEL AIRE DE FUNCIONAMIENTO

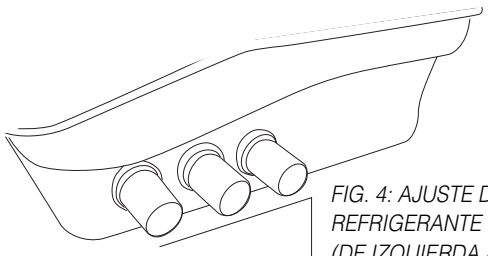

FIG. 4: AJUSTE DE FLUJO DE REFRIGERANTE DE AGUA (DE IZQUIERDA A DERECHA 1, 2, 3)

ℹ NOTA: 2 perillas de ajuste para la Serie MT610

FIG 7: SOPORTE AUTOMÁTICO PARA PIEZAS DE MANO (3 ESPACIOS PARA LA SERIE MT600) (2 ESPACIOS PARA LA SERIE MT610)

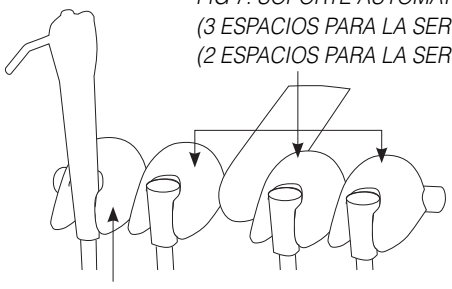

SOPORTE DE JERINGAS

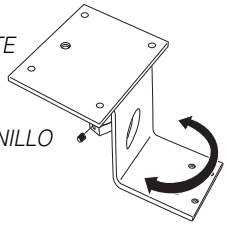

FIG. 8: SOPORTE DE PIVOTE (DEBAJO DEL ESTANTE)

AFLOJAR EL TORNILLO DE FIJACIÓN

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459