Forest
DENTALEZ

Tutti i comandi si trovano sui pannelli laterali.

COMANDO AUTOMATICO DEI MANIPOLI

INTERRUTTORE PRINCIPALE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) (FIG. 1)

Attiva l'erogazione di aria e acqua nell'intero sistema. Questo commutatore comanda le valvole principali azionate ad aria nel centro di servizio. Spingere l'interruttore verso l'alto per attivare il sistema. Spegnere sempre l'interruttore quando il riunito non è in uso.

MISURATORE PRESSIONE DEL MANIPOLO (FIG. 2)

Indica la pressione dell'aria di azionamento nel manipolo.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI AZIONAMENTO DELL'ARIA (FIG. 3)

Consente di regolare la pressione di funzionamento del manipolo alla pressione di esercizio consigliata dal produttore. Ruotare la vite di regolazione in senso antiorario per aumentare la pressione e in senso orario per diminuirla.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 4)

Permette la regolazione dell'acqua di raffreddamento erogata nei singoli manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

LAVAGGIO MANIPOLO (FIG. 5)

Effettua il lavaggio del circuito idraulico del riunito odontoiatrico (*Dental Unit Water Lines*, DUWL).

⚠ *AVVERTENZA: Consultare il Manuale d'uso Forest™ sulla Manutenzione del circuito idraulico del riunito odontoiatrico* (Dental Unit Water Line, *DUWL) per le procedure dettagliate sulla manutenzione del circuito DUWL.*

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO (FIG. 6)

Permette di regolare l'erogazione verso i manipoli. Ruotare la manopola in senso antiorario per aumentare il flusso, in senso orario per diminuirlo.

INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO (ON/OFF) DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (SITUATO SUL COMANDO A PEDALE)

Attiva il sistema di raffreddamento dell'acqua erogata verso il manipolo. Commutare l'interruttore in direzione del puntino rosso per attivare l'erogazione di acqua di raffreddamento.

FARETRA AUTOMATICA PER MANIPOLI (FIG. 7)

Segnala al sistema di controllo automatico di attivare l'erogazione dell'aria di azionamento e dell'aria/acqua di raffreddamento non appena il manipolo viene estratto dall'alloggiamento. Quando il manipolo viene riposizionato nell'alloggiamento, il sistema di controllo automatico riceve un segnale che interrompe l'erogazione dell'aria di azionamento e dell'aria/acqua di raffreddamento.

SUPPORTO ORIENTABILE (SOTTO IL RIPIANO) (FIG. 8)

Allentare la vite di bloccaggio per modificare la tensione di rotazione. Dopo avere allentato la vite, ruotare il dado grande per regolare la tensione. Raggiunto il grado desiderato, stringere nuovamente la vite di bloccaggio per fissare la posizione.

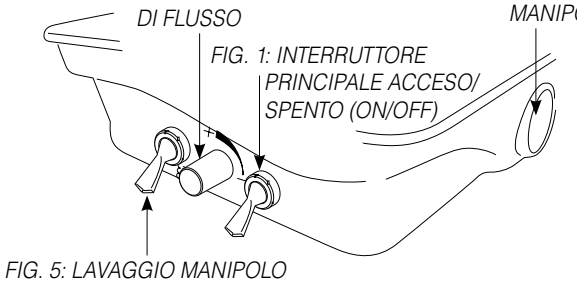

FIG. 5: LAVAGGIO MANIPOLO

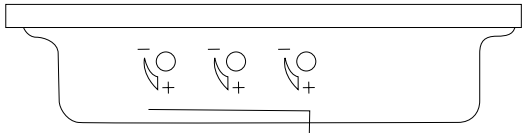

FIG. 3: REGOLAZIONE PRESSIONE DELL'ARIA DI AZIONAMENTO

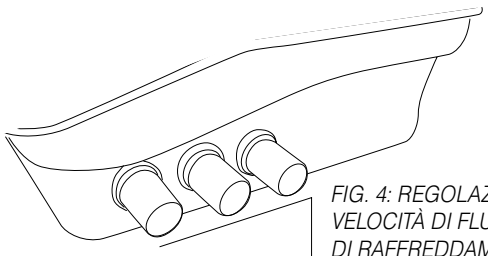

FIG. 4: REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI FLUSSO DELL'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO (DA SINISTRA A DESTRA 1, 2, 3)

ℹ *NOTA: La serie MT610 è dotata di 2 manopole di regolazione*

FIG 7: FARETRA AUTOMATICA PER MANIPOLI (A 3 POSTI PER LA SERIE MT600) (A 2 POSTI PER LA SERIE MT610)

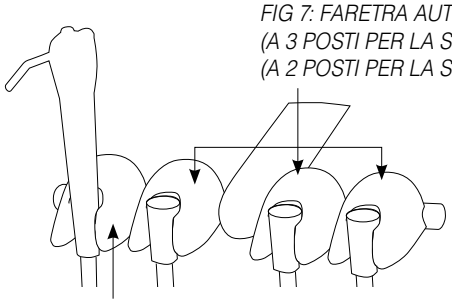

ALLOGGIAMENTO SIRINGA

FIG. 8: SUPPORTO ORIENTABILE (SOTTO IL RIPIANO)

ALLENTARE LA VITE DI BLOCCAGGIO

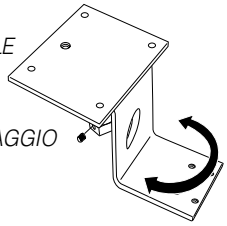

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.7.21 0097-339 Rev. G