Forest DENTALEZ

REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

ℹ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

POWER [ENCENDIDO]

ENCENDER/APAGAR la unidad masajeadora. La unidad también se puede ENCENDER presionando cualquier botón ZONES [Zonas] del 1 al 3.

ZONES [ZONAS]

(La luz verde indica la zona activa)
1 - Espalda inferior
2 - Parte superior de la espalda, lado izquierdo
3 - Parte superior de la espalda, lado derecho

INFLATE | DEFLATE [INFLAR | DESINFLAR]

Para activar, presione el botón SELECT [Seleccionar] y luego presione y mantenga el botón INFLATE [Inflar] o DEFLATE [Desinflar] hasta alcanzar el nivel deseado.

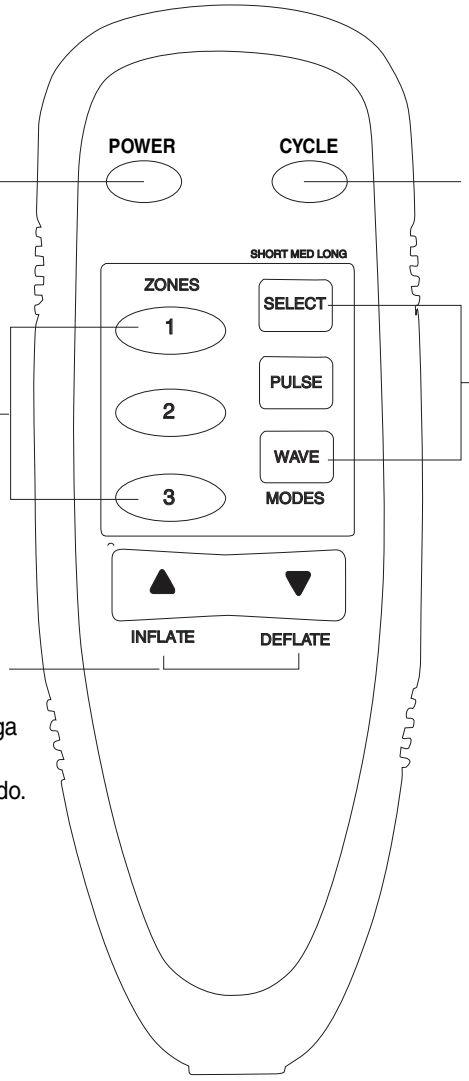

CYCLE [CICLO]

Funciona únicamente cuando está activada la función PULSE [Pulsaciones] o WAVE [Ondas]. Presionar para activar un ciclo corto [SHORT], medio [MEDIUM] o largo [LONG].

MODE [MODO]

(La luz verde indica el Modo activo)

ZONE [ZONA]

Presione el botón SELECT [Seleccionar] y luego cualquier zona de la 1 a la 3 para activarlo. Presione cualquier zona de la 1 a la 3 para cancelar.

PULSE [PULSACIONES]

Masajear estimulando con una acción de pulsaciones. Presione el botón PULSE [Pulsaciones] seguido de cualquier zona, de la 1 a la 3. Presione cualquier zona de la 1 a la 3 para cancelar.

WAVE [ONDAS]

Masajear estimulando con una acción tipo ondas. Presione el botón WAVE [Ondas] seguido de cualquier zona, de la 1 a la 3. Presione cualquier zona de la 1 a la 3 para cancelar.

ℹ *NOTA: El sistema se desinflará al APAGAR la unidad.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE