Forest DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

ℹ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

STRØM

Tænd/sluk for massageenhed. Enheden kan også tændes ved at trykke på en hvilken som helst ZONE 1-3-tast.

ZONER (ZONES)

(Grønt lys indikerer aktiv zone)

1 - Nedre ryg

2 - Øvre venstre ryg

3 - Øverste højre ryg

OPPUST (INFLATE) | TØM FOR LUFT (DEFLATE)

For at aktivere skal du trykke på SELECT og derefter trykke og holde INFLATE eller DEFLATE nede til det ønskede INFLATION/DEFLATION niveau.

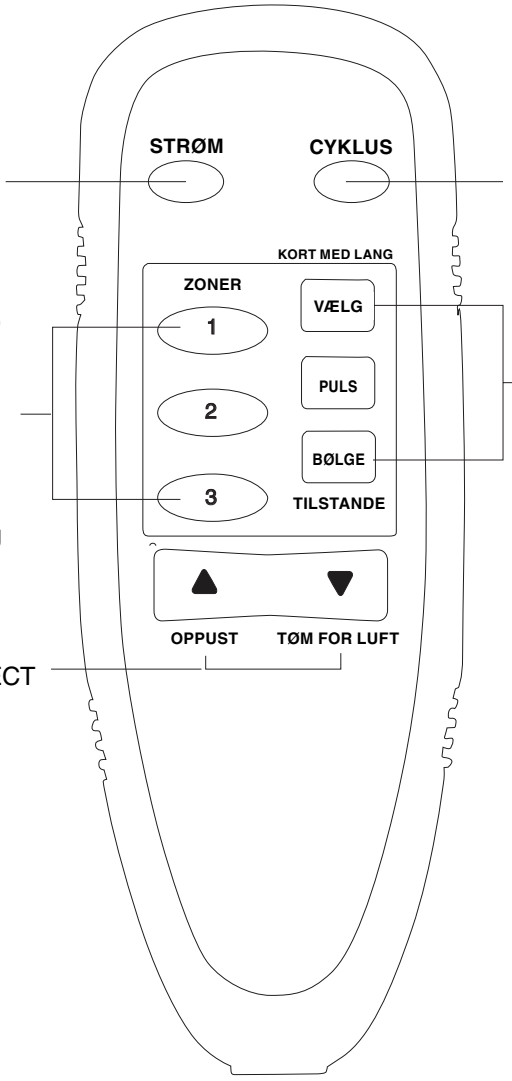

CYKLUS (CYCLE)

Virker kun, når PULSE eller WAVE er aktiveret. Tryk for at aktivere en KORT, MELLEM eller LANG cyklus.

TILSTAND (MODE)

(Grønt lys indikerer aktiv tilstand)

ZONE (ZONE)

Tryk på SELECT og derefter en hvilken som helst zone 1-3 for at aktivere. Tryk på en vilkårlig zone 1-3 for at annullere.

PULS (PULSE)

Massage simulerer en pulserende handling. Tryk på PULSE efterfulgt af en vilkårlig zone 1-3. Tryk på en vilkårlig zone 1-3 for at annullere.

BØLGE (WAVE)

Massage simulerer en bølgelignende handling. Tryk på WAVE efterfulgt af en hvilken som helst zone 1-3. Tryk på en vilkårlig zone 1-3 for at annullere.

ℹ *BEMÆRK: Systemet tømmes for luft, når enheden slukkes.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE