Forest
DENTALEZ

ASISTENTE (FIG. 1)
Todos los controles se encuentran debajo de la superficie de trabajo.

SUMINISTRO DUAL (CONSULTAR OPERACIÓN DEL CABEZAL DE CONTROL)
Todos los controles se encuentran en el cabezal de control.

DESCONEXIÓN RÁPIDA OPCIONAL (FIG. 2)
Conexión para una fuente adicional de aire o agua.

AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE PARA DESCONEXIÓN RÁPIDA (FIG. 3)
Permite ajustar el aire a través del sistema de desconexión rápida. Gire la perilla hacia la izquierda para aumentar el flujo y hacia la derecha para reducirlo.

AJUSTE DEL FLUJO DE AGUA PARA DESCONEXIÓN RÁPIDA (FIG. 4)
Permite ajustar el agua a través del sistema de desconexión rápida. Gire la perilla hacia la izquierda para aumentar el flujo y hacia la derecha para reducirlo.

AJUSTE DE NIVEL (MONTURA DE PARED) (FIG. 5)
Ajuste los (4) tornillos de fijación de nivel para nivelar.

AJUSTE DE NIVEL (DEBAJO DEL SOPORTE DE LA MESADA) (FIG. 6)
Ajuste los (4) tornillos de fijación de nivel para nivelar.

TORNILLOS DE FIJACIÓN DE DESPLAZAMIENTO (FIG. 6)
Afloje o ajuste los (3) tornillos de fijación de desplazamiento.

AJUSTE DE ALTURA (BAJAR) (FIG. 7)
PASO 1: Retirar el umbilical y los retenes.
PASO 2: Levantar la superficie de trabajo del brazo.
PASO 3: Aflojar y retirar la tuerca y arandela.
PASO 4: Voltear el conjunto de brazo (ver ilustración a continuación).
PASO 5: Volver a instalar el brazo (ajustando la tuerca y arandela).
PASO 6: Volver a colocar la superficie de trabajo sobre el brazo.
PASO 7: Pasar el umbilical y volver a instalar los retenes.

FIG. 1: CONTROLES DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

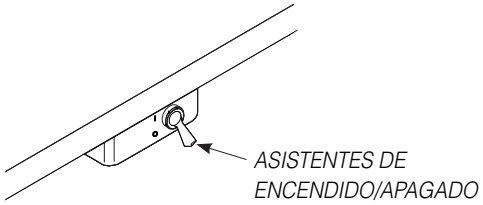

FIG. 2: CONTROLES DE DESCONEXIÓN RÁPIDA DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO (OPCIÓN NO ESTÁNDAR)

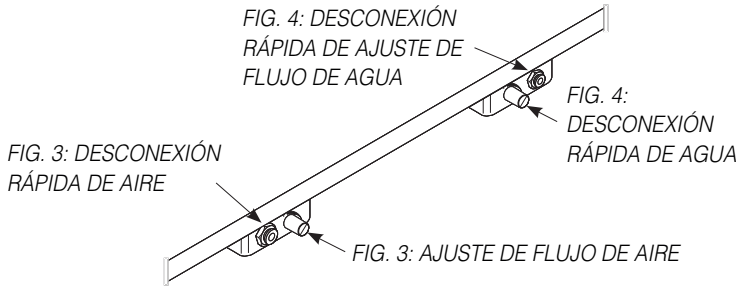

FIG. 5: SOPORTE DE PARED

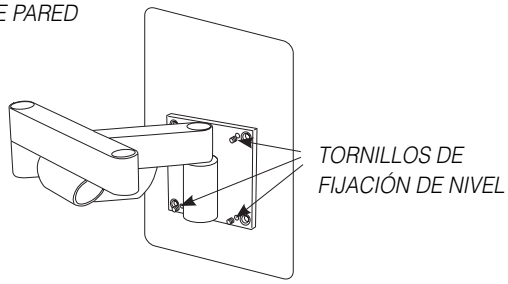

FIG. 6: DEBAJO DE LA MESADA

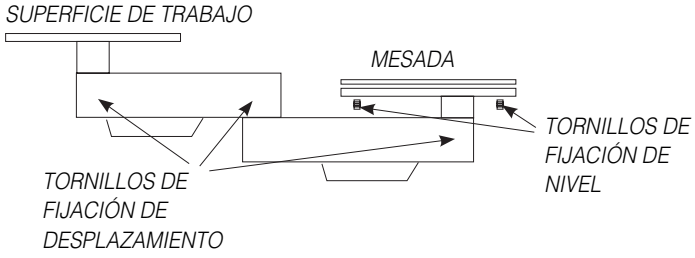

FIGURA 7: AJUSTE DE ALTURA

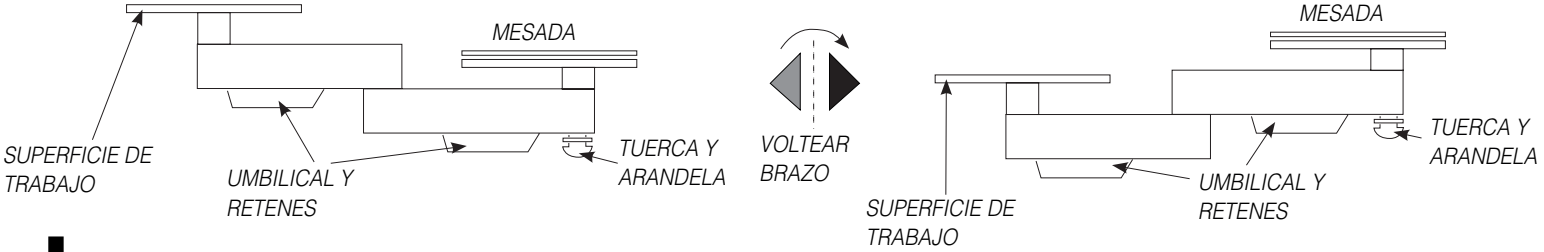

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459