VARREN PURKAMINEN JA SÄÄTÄMINEN

MONITORIVARREN KIRISTYKSEN SÄÄTÄMINEN

Tarvittavat työkalut: 5/64 tuuman (1,98 mm) kuusiokoloavain ja uraruuvitaltta.

VAIHE 1: Poista kääntövarren aliset ruuvit (KUVA 1).

VAIHE 2: Liu'uta varren suojus pois.

VAIHE 3: Säädä varren kiristystä kääntämällä messinkimutteria myötä- tai vastapäivään.

VALOVARREN PURKAMINEN JA PÄÄLLE/POIS-AUTOMAATTITOIMINNON SÄÄTÄMINEN

Tarvittavat työkalut: 3/32 tuuman kuusiokoloavain.

VAIHE 1: Poista säätöruuvit ja päätytulpat kiinteän varren molemmista päistä (KUVA 2).

VAIHE 2: Poista 4 ruuvia, joilla varren suojus on kiinnitetty kiinteän varren alapuolelle.

VAIHE 3: Paljasta sisäosa liu'uttamalla varren suojus pois.

VAIHE 4: Säädä päälle/pois-automaattitoimintoa löysäämällä säätöruuveja ja liu'uttamalla haluttuun kohtaan. Viimeistele kiristämällä säätöruuvit.

VAIHE 5: Liu'uta varren suojus takaisin paikoilleen ja kiinnitä suojuksen 4 ruuvia takaisin paikoilleen.

VALOKÄÄNTÖVARREN KORKEUSRAJAN SÄÄTÄMINEN

Tarvittavat työkalut: 1/16 tuuman (1,59 mm) ja 3/32 tuuman (2,38 mm) kuusiokoloavain.

VAIHE 1: Noudata valovarren purkamisohjeita (KUVA 3, vaiheet 1–3).

VAIHE 2: Säädä korkeutta löysäämällä ruuveja ja siirtämällä lohkoa vasemmalle tai oikealle.

VAIHE 3: Kiristä ruuvit uudelleen.

VAIHE 4: Liu'uta varren suojus takaisin paikoilleen ja kiinnitä suojuksen 4 ruuvia takaisin paikoilleen.

VALON KITKAN SÄÄTÄMINEN

Tarvittavat työkalut: 9/64 tuuman (3,57 mm) kuusiokoloavain.

VAIHE 1: Noudata valovarren purkamisohjeita (KUVA 4, vaiheet 1–3).

VAIHE 2: Kiristä kitkaa kääntämällä myötäpäivään, löysää kääntämällä vastapäivään.

VAIHE 3: Liu'uta varren suojus takaisin paikoilleen ja kiinnitä suojuksen 4 ruuvia takaisin paikoilleen.

KUVA 1:

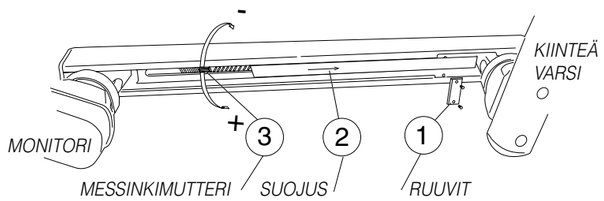

KUVA 2:

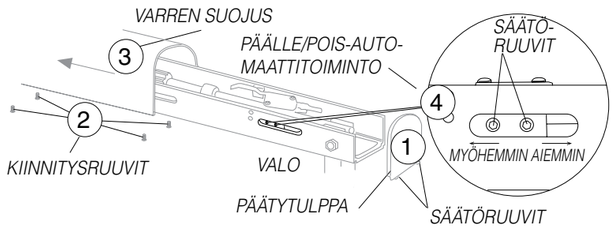

KUVA 3:

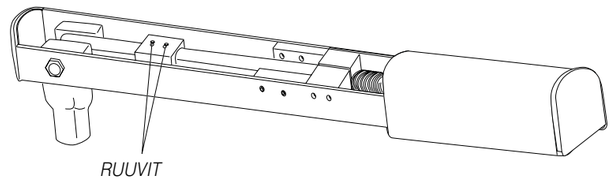

KUVA 4:

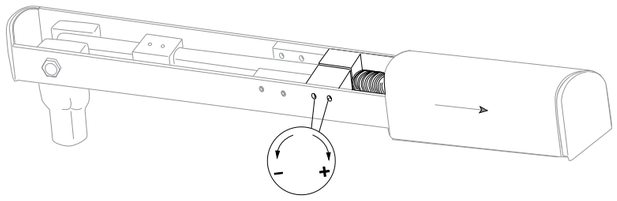

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

KISKOVALAISIN JA -MONITORI

Forest

DENTALEZ

ASENNUSOHJE

Katso symbolien selitykset, käyttöehdot, sähkömagneettista yhteensopivuutta / sähköturvallisuutta koskeva vakuutus ja käyttäjän ohjeet yleisestä Forest™: n käyttäjän oppaasta.

⚠ *VAROITUS: Suosittelemme neuvojen kysymistä pätevältä ammattilaiselta, eli rakennusinsinööriltä, kun kiinnikkeitä kiinnitetään rakennuksen rakenteisiin.*

⚠ *VAROITUS: Asennuksen oikeaoppisuuden varmistamiseksi vain pätevä teknikko saa asentaa tuotteen.*

⚠ *VAROITUS: Varmista, että virtalähde/muuntaja on työkaluilla avattavissa suojatussa laatikossa ja kaukana veden lähteistä.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suositellut ja toimitetut kiinnitystavarat eivät kattotyypin takia välttämättä sovi kaikkiin asennuksiin. Vältä mahdollisia vahinkoja valitsemalla kiinnitystavarat varovaisesti tukirakenteen mukaan. Forest ei ole vastuussa kiinnitystavaravalintojen aiheuttamista vahingoista.*

UUSI RAKENNE

LISÄJÄY-KISTE

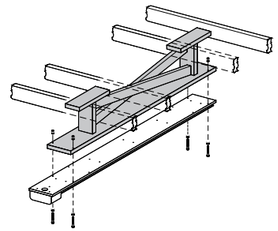

AIEMPI RAKENNE

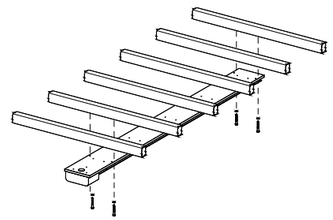

ALASLASKETTU KATTO (PUURAKENNE)

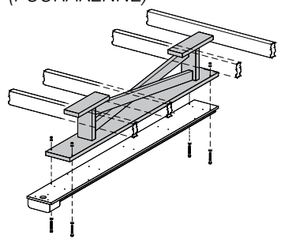

ALASLASKETTU KATTO (METALLIRAKENNE)

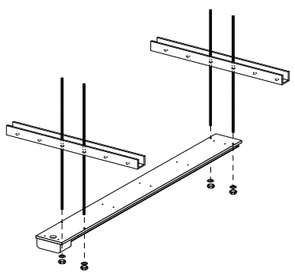

KATTOKIINNITYSKISKON KOKOAMINEN

Tarvittavat työkalut: 5/64 tuuman (1,98 mm), 1/8 tuuman (3,18 mm), 5/32 tuuman (3,97 mm) ja 1/4 tuuman (6,35 mm) kuusiokoloavain, 3/16 tuuman (4,76 mm) ja 11/32 tuuman (8,73 mm) poran terä, porakoneen moottori, 1,5-tuumainen (38,1 mm) reikäsaha, ristipääruuvitaltta, 7/16 tuuman (11,11 mm) räikkävääntimellinen hylsyavain, vesivaaka ja 2–3 pukkitikkaat.

HUOMIO: Asennuksen helpottamiseksi ja sen oikeaoppisuuden varmistamiseksi suosittelemme kiskojärjestelmän asennusta ennen tuolia. Kiskorakenne toimitetaan valmiiksi asennetuilla johdoilla ja kelkalla.

VAIHE 1: Määritä kiinnityskohta ja hoitohuoneen järjestys kaaviolla. Esiporaa tarvittavat reiät sivun 1 kattotyypin huomioon ottaen (KUVA 1).

VAIHE 1: Poista sivukannet ja virtalähteen kansi (KUVA 2).

VAIHE 2: Jos monitoriteline ei sisälly, siirry kohtaan E.

VAROITUS: Monitorin (litteä näyttö) on mahduttava 100 x 100 -VESA/FDMI-levylle ja painorajaan 15 lbs (6,81 kg) Viistokoko yhteensä: 24" (61,96 cm)

VAROITUS: Varmista, että päätukiruuvi kiinnittyy navan ja monitorivarren pylvään reiän läpi. Päätukiruuvin kanta on oikein asennettuna upoksissa navassa. Varren pylväs roikkuu turvallisesti, kun päätukiruuvi on asennettu oikein. Kun kiinnitys on turvallinen, säädä vaakasäätöruuvit.

VAIHE 1: Poista päätukiruuvi (KUVA 3).

VAIHE 2: Asenna laskeutuva pylväs kelkan napaan ja aseta samalla pylvään päätukiruuvireikä linjaan navan reiän kanssa, jotta päätukiruuvi kiinnittyy oikein. Asenna päätukiruuvi navan läpi pylvääseen. Päätukiruuvi on oikein asennettu, kun se uppoaa napaan..

VAIHE 1: Kiinnitä kiskorakenne kattoon ja varmista, että alusta sopii kattotyyppiin (KUVA 4).

VAIHE 2: Säädä monitorin laskeutuva pylväs pystysuoraan säätöruuveilla.

VAIHE 3: Liu'uta koristepeite pylvään yli ja kiristä peite paikoilleen kiristämällä peiterenkaan tiukasti pylvästä vasten säätöruuveilla.

VAIHE 4: Asenna monitoriteline laskeutuvan pylvään kääntövarteen kuusioruuveilla.

KUVA 1:

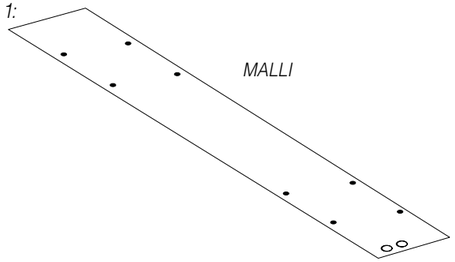

KUVA 2:

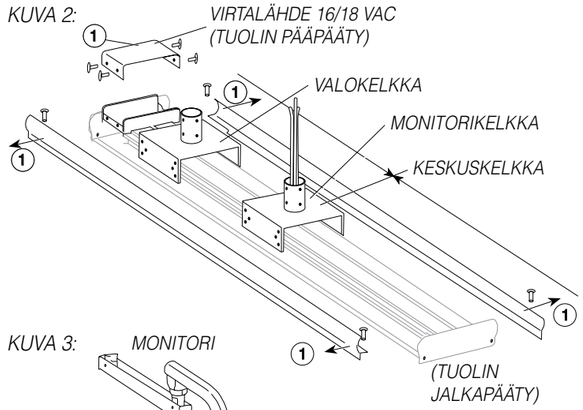

KUVA 3:

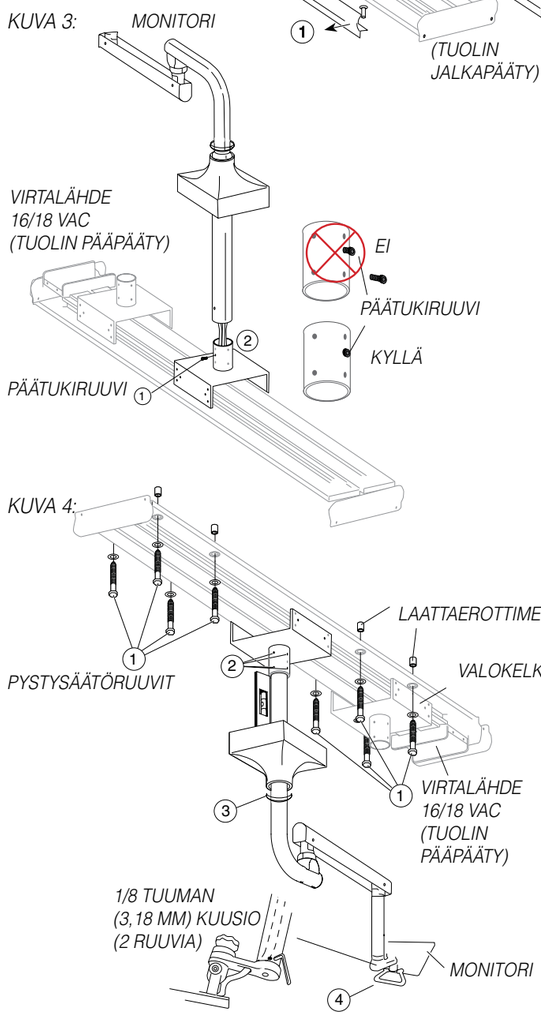

KUVA 4:

VAROITUS: Varmista, että päätukiruuvi kiinnittyy navan ja pylvään reiän läpi. Ruuvin kanta on oikein asennettuna upoksissa navassa. Laskeutuva pylväs roikkuu turvallisesti, kun päätukiruuvi on asennettu oikein. Kun kiinnitys on turvallinen, säädä vaakasäätöruuvit.

VAIHE 1: Kiinnitä johtoniput ja asenna laskeutuva pylväs kelkkaan ja aseta samalla pylvään päätukiruuvireikä linjaan navan reiän kanssa, jotta päätukiruuvi kiinnittyy oikein. Asenna päätukiruuvi navan läpi pylvääseen. Päätukiruuvin kanta on oikein asennettu, kun se uppoaa napaan (KUVA 1).

VAIHE 2: Säädä laskeutuva pylväs pystysuoraan säätöruuveilla.

VAIHE 3: Liu'uta koristepeite pylvään yli ja kiristä peite paikoilleen kiristämällä peiterenkaan tiukasti pylvästä vasten säätöruuveilla.

VAIHE 4: Kun pyörimisavain on pyörimisholkin reiässä, liu'uta pyörimisholkki taivutetun kiinteän valovarren päälle. Työnnä taivutettu kiinteä varsi laskeutuvaan pylvääseen ja asenna ruuvit pylvään läpi kiinteän varren pyörimisholkkiin.

VAIHE 5: Kiinteän varren napaura sisältää pyörimisen estävän lukitussäätöruuvin. Jos vastasuuntaan kääntymistä tarvitaan, siirrä säätöruuvi kiinteän varren napauran toiselle puolelle. Kun palautat avaimen paikoilleen, varmista että sen paikka on poispäin niskatuesta.

VAIHE 1: Irrota virtalähteen kansi (4 ruuvia) ja kiskon sivukannet (4 ruuvia) (KUVA 2).

VAIHE 2: Kytke pääjännite. Vaiheen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.

VAIHE 3: Palauta virtalähteen kansi (4 ruuvia) ja kiskon sivukannet (4 ruuvia) paikoilleen.

KUVA 1:

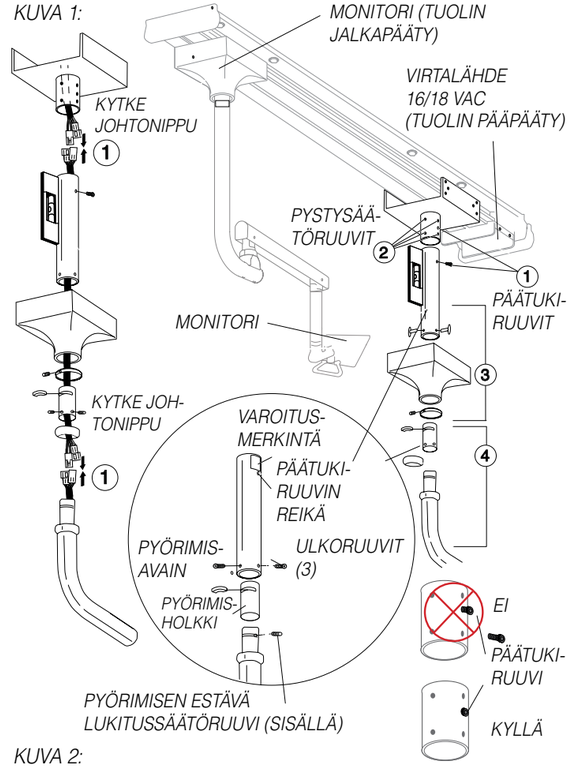
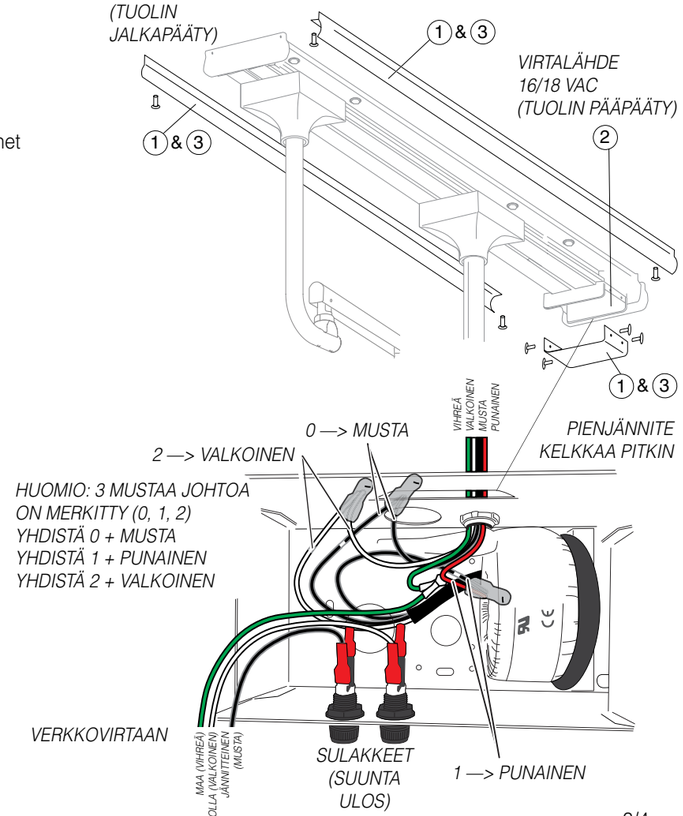
KUVA 2: