Forest

DENTALEZ

Veškeré ovládání se nachází pod bočním panelem.

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ NÁSADCE

HLAVNÍ ZAP./VYP. (OBR. 1).

Zapne vzduch a vodu pro celý systém. Tento přepínač ovládá hlavní ventily poháněné vzduchem v utility centru. Systém aktivujete zapnutím přepínače. Kdykoli se jednotka nepoužívá, vždy přepínač vypněte.

TLAKOMĚR NÁSADCE (OBR. 2).

Ukazuje tlak vzduchu pohonu násadce.

NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU POHONU (OBR. 3).

Umožňuje nastavení násadce na provozní tlak doporučený výrobcem. Otočením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček tlak zvýšíte, otočením ve směru hodinových ručiček tlak snížíte.

NASTAVENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY (OBR. 4).

Umožňuje nastavení chladicí vody jednotlivých násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

PROPLÁCHNUTÍ NÁSADCE (OBR. 5).

Propláchne vedení vody násadce dentální jednotky.

⚠ *VAROVÁNÍ: Podrobné pokyny k údržbě vedení vody dentální jednotky stříkačky naleznete v provozní příručce údržby vedení vody dentální jednotky Forest™.*

ŘÍZENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY (OBR. 6).

Umožňuje nastavení násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

CHLADICÍ VODA ZAP./VYP. (NACHÁZÍ SE NA NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ)

Aktivujte systém chladicí vody násadce. Abyste zapnuli chladicí vodu, přepněte přepínač k červené tečce.

PNEUMATICKÁ BRZDA (OBR. 7).

Aktivujte brzdu ohebného ramene. Tlačítko se nachází na rukojeti ovládací hlavy Brzdu uvolníte stisknutím tlačítka.

AUTOMATICKÝ DRŽÁK NÁSADCE (OBR. 8).

Signalizuje automatický systém ovládání, který do násadce dodává hnací vzduch a chladicí vzduch/vodu, když je násadec zvednut z držáku. Když je násadec umístěn zpět na držák, signál automatickému systému ovládání zastaví vzduch pohonu a přívod chladicího vzduchu/vody.

OTOČNÝ DRŽÁK (POD POLICÍ) (OBR. 9).

Abyste nastavili tuhost otáčení, povolte stavěcí šroub. Jakmile budou volné, otočte velkou matici, abyste nastavili tuhost. Když je nastavena správně, znovu utáhněte stavěcí šroub, abyste ji upevnili.

ℹ *POZNÁMKA: Sada nástrojů pro externí nastavení se nachází uvnitř ovládací hlavy.*

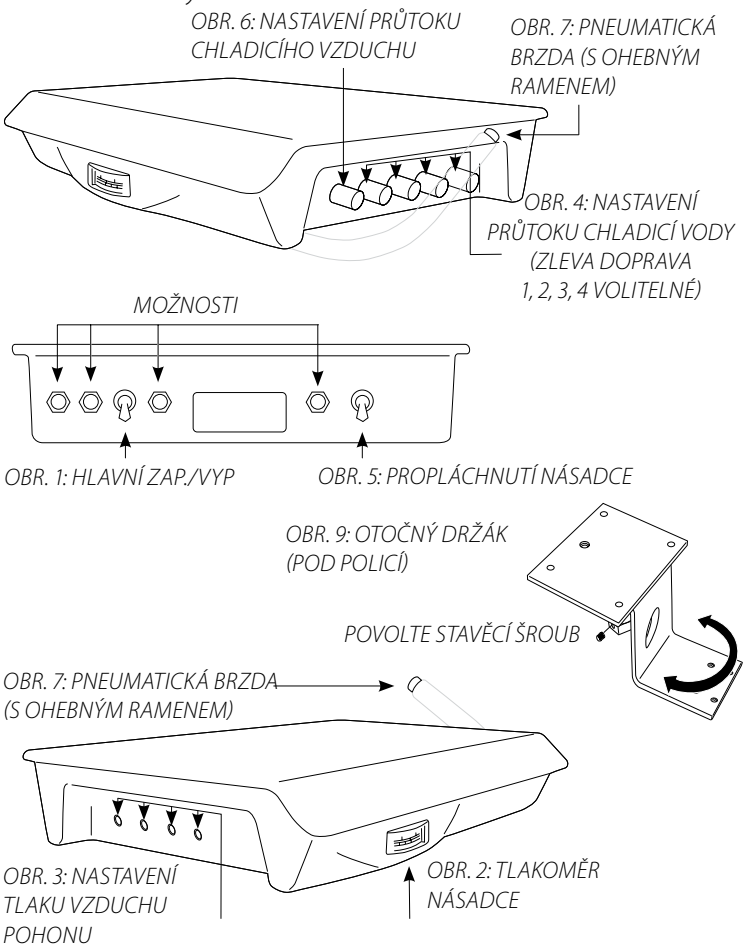

OBR. 8: AUTOMATICKÝ DRŽÁK NÁSADCE (ZLEVA DOPRAVA 1, 2, 3, 4 VOLITELNÉ)

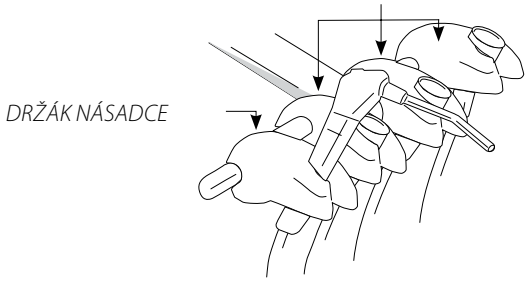

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459