Forest
DENTALEZ

KLÍČ SYMBOLU VÝSTRAHY

Bezpečnostním upozorněním spojeným s níže uvedeným by měla být věnována zvláštní pozornost, když se v příručce objeví v postupech údržby, provozu a nouzových situací.

⚠ *VAROVÁNÍ značí, že by mohlo být narušeno osobní bezpečí pacienta, koncového uživatele nebo technika, pokud bude VAROVÁNÍ ignorováno. Nedodržení pokynů může vést ke vzniku zranění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ značí, že je třeba dodržovat určitý postup nebo preventivní opatření, abyste se vyvarovali nesprávnému chování systému nebo možnému poškození produktu.*

POZNÁMKA uvádí zvláštní informace pro usnadnění údržby produktu nebo pro objasnění důležitých informací.

NAPÁJENÍ

Zapnutí/vypnutí masážní jednotky. Jednotku lze zapnout také stisknutím kteréhokoli tlačítka ZÓNA 1–3.

ZÓNY

(zelené světlo indikuje aktivní zónu)
1 - Bederní páteř
2 - Horní levá část zad
3 - Horní pravá část zad

NAFOUKNOUT | VYFOUKNOUT

Pro aktivaci stiskněte SELECT (VYBRAT) a pak podržte buď INFLATE (NAFOUKNOUT), nebo DEFLATE (VYFOUKNOUT) na požadovanou úroveň NAFOUKNUTÍ/VYFOUKNUTÍ.

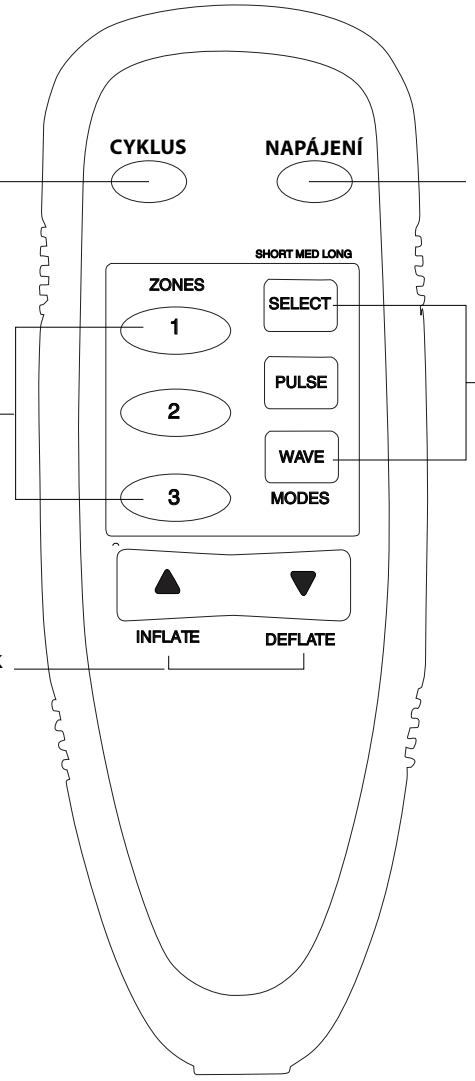

CYKLUS

Funguje jen, když je aktivován PULSE nebo WAVE. Stisknutím aktivujete KRÁTKÝ, STŘEDNÍ nebo DLOUHÝ cyklus.

REŽIM

(zelené světlo indikuje aktivní režim)

ZÓNA

Pro aktivaci stiskněte SELECT (VYBRAT) a pak kteroukoli zónu 1 až 3. Pro zrušení stiskněte kteroukoli zónu 1 až 3.

PULZOVÁNÍ

Masáž simulující pulzování. Stiskněte PULSE a pak kteroukoli zónu 1 až 3. Pro zrušení stiskněte kteroukoli zónu 1 až 3.

VLNA

Masáž simulující vlny. Stiskněte WAVE a pak kteroukoli zónu 1 až 3. Pro zrušení stiskněte kteroukoli zónu 1 až 3.

POZNÁMKA: Když je jednotka vypnutá, systém se vyfoukne.

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE