Forest DENTALEZ

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

ⓘ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

VIRTA

Käynnistää ja sammuttaa hierontayksikön. Yksikön voi käynnistää myös millä tahansa vyöhykepainikkeella 1–3.

VYÖHYKKEET

(Kulloinenkin vyöhyke on vihreä)
1 – alaselkä
2 – yläselkä, vasen puoli
3 – yläselkä, oikea puoli

TÄYTÄ | TYHJENNÄ

Aktivoi painamalla SELECT (Valitse) ja pidä painettuna painiketta INFLATE (Täytä) tai DEFLATE (Tyhjennä) haluttuun täyttötasoon asti.

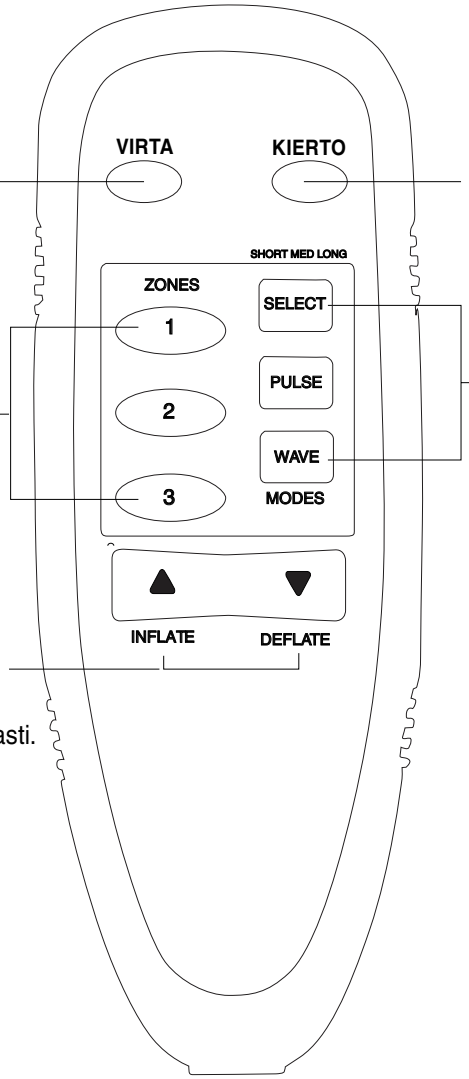

KIERTO

Toimii vain, kun PULSE tai WAVE on päällä. Aktivoi lyhyt, keskipitkä tai pitkä (SHORT, MED, LONG) kierto painamalla.

TILA

(Kulloinenkin tila on vihreä)

VYÖHYKE

Käynnistä painamalla SELECT (Valitse) ja vyöhyke 1–3. Peruuta painamalla vyöhykettä uudelleen.

SYKE

Hieroo sykäyksittäin. Paina PULSE ja sitten vyöhyke 1–3. Peruuta painamalla vyöhykettä uudelleen.

AALTO

Hieroo aaltomaisin liikkein. Paina WAVE ja sitten vyöhyke 1–3. Peruuta painamalla vyöhykettä uudelleen.

ⓘ *HUOMIO: Järjestelmä tyhjenee, kun yksikkö sammutetaan.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE