Forest

DENTALEZ

KÄSIKAPPALEIDEN AUTOMAATTIHALLINTA

Kaikki ohjaimet/säädöt ovat etupaneelissa.

YLEISVIRTAKYTKIN (KUVA 1)

Kytkee ilman ja veden päälle koko järjestelmässä. Kytkin hallitsee jakelukeskuksen ilmakäyttöisiä pääventtiilejä. Aktivoi järjestelmä työntämällä kytkin edemmäs. Työnnä kytkin aina pois päältä, kun järjestelmä ei ole käytössä.

KÄSIKAPPALEEN PAINEMITTARI (KUVA 2)

Ilmaisee käyttöilman paineen käsikappaleessa.

KÄYTTÖILMAN PAINEENSÄÄTÖ (KUVA 3)

Mahdollistaa käsikappaleen säädön valmistajan suosittelemaan käyttöpaineeseen. Lisää painetta kääntämällä säätöruuvia vastapäivään, vähennä painetta kääntämällä myötäpäivään.

JÄÄHDYTYSVEDEN VIRTAAMANSÄÄTÖ (KUVA 4)

Mahdollistaa jäähdytysveden yksilöllisen säädön käsikappaleissa. Lisää virtaamaa kääntämällä nuppia vastapäivään, vähennä kääntämällä myötäpäivään.

KÄSIKAPPALEEN HUUHDONTA (KUVA 5)

Huuhtelee käsikappaleen hoitokonevesijohdot.

⚠ *VAROITUS: Katso Forest™-hoitokoneen vesijohtojen huolto – käyttäjän oppaasta hoitokoneen vesijohtojen tarkat ylläpitokäytännöt.*

ILMAJÄÄHDYTTEEN VIRTAAMANSÄÄTÖ (KUVA 6)

Mahdollistaa ilman virtaaman säädön käsikappaleissa. Lisää virtaamaa kääntämällä nuppia vastapäivään, vähennä kääntämällä myötäpäivään.

JÄÄHDYTYSVESI PÄÄLLE/POIS (SIJAITSEE JALKAKÄYNNISTIMESSÄ)

Aktivoi käsikappaleen jäähdytysvesijärjestelmän. Ota jäähdytysvesi käyttöön kääntämällä kytkin punaisen pisteen puolelle.

AUTOMAATTINEN KÄSIKAPPALEEN PIDIKE (KUVA 8)

Antaa automaattihallintajärjestelmällä signaalin syöttää käyttöilmaa ja jäähdytettä käsikappaleeseen, kun se nostetaan pidikkeestä. Kun käsikappale palaa pidikkeeseen, automaattihallintajärjestelmä saa signaalin ja keskeyttää käyttöilman ja jäähdytteen syötön.

SUURI PANEELIKIINNITYS

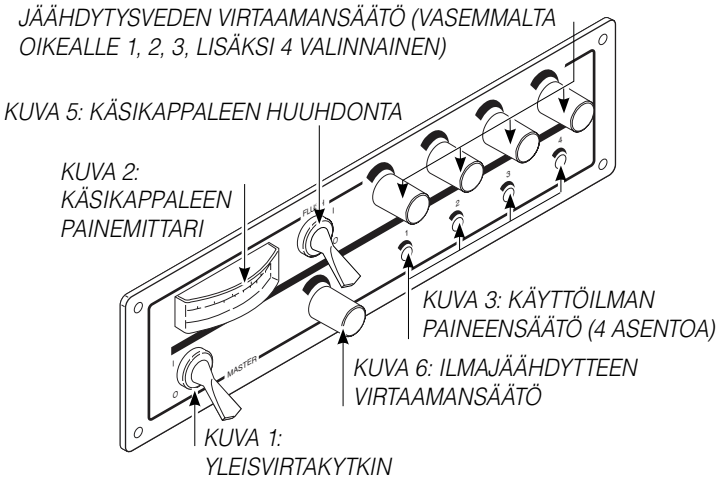

PIENI PANEELIKIINNITYS

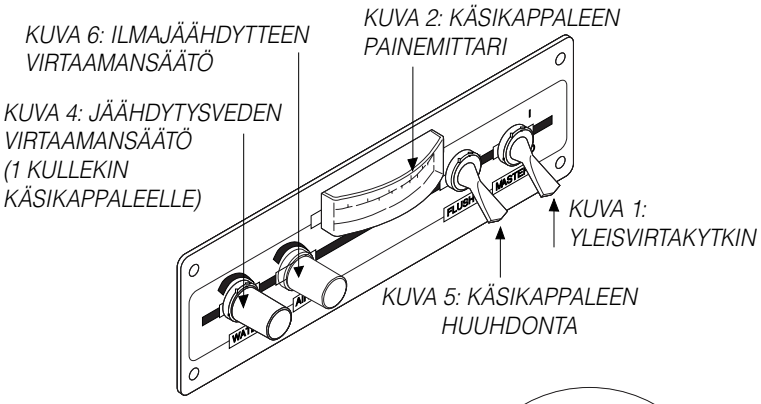

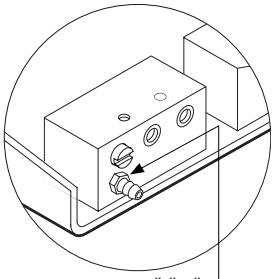

KUVA 3: KÄYTTÖILMAN PAINEENSÄÄTÖ (2 ASENTOA) RUNGON SISÄLLÄ

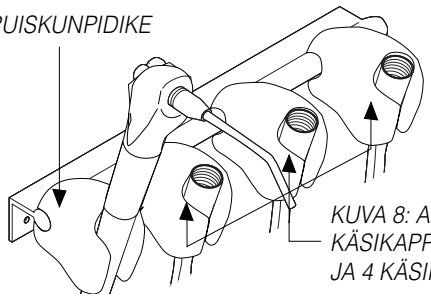

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715