RÜCKENPOLSTERUNG

SCHRITT 1: Richten Sie die zwei oberen und zwei unteren Bolzen an der Rückenlehne auf die Gleitlöcher an der Rückseite der gepolsterten Rückenlehne aus.

SCHRITT 2: Drücken Sie die gepolsterte Stuhllehne fest über die Bolzen und schieben Sie die gepolsterte Stuhllehne nach unten, bis alle vier Bolzen eingerastet sind (ABB. 11).

ABB. 11:

POLSTERUNG DER ARMLEHNE

SCHRITT 1: Setzen Sie jede gepolsterte Armlehne auf die verchromten Armstützen.

SCHRITT 2: Tragen Sie einen Tropfen Loctite 242 auf das Gewinde der Sechskantschraube auf und montieren Sie die Unterseite jedes Arms mit einem 5/32" (3,97 mm)-Inbusschlüssel (ABB.12).

ABB. 12:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

FUSION 3800 OPERATIONSSTUHL

Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ℹ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *VORSICHT! Um Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) an der Elektronik zu vermeiden, tragen Sie immer ein geerdetes Handgelenkband, das mit einem Erdungsadapter (z. B. Bananen- oder Erdungsstecker) verbunden ist, wenn Sie mit Leiterplatten, Stuhlsteuerungen und Kabeln hantieren oder im Bereich elektrischer Schaltungen arbeiten.*

⚠ *VORSICHT! Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: Drahtschneider, verstellbarer Schraubenschlüssel, Standard-Inbusschlüssel, Loctite 242 und Kreuzschlitzschraubendreher.

AUSPACKEN UND EINRICHTEN

⚠ *WARNUNG: Der Stuhl wiegt ca. 300 lbs (136 kg). Lassen Sie sich beim Abnehmen des Stuhls von der Palette helfen. Andernfalls kann es zu schweren Rückenverletzungen kommen.*

⚠ *WARNUNG: Schließen Sie das Netzkabel des Stuhls erst dann an, wenn alle Transportteile entfernt wurden.*

⚠ *VORSICHT! Benutzen Sie nicht die Armlehnen des Stuhls, um ihn zu bewegen oder zu positionieren.*

SCHRITT 1: Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Stuhl an der Palette befestigt ist, mit einem 7/32" (5,56 mm)-Sechskantschlüssel. Die Bolzen befinden sich an der Unterseite der Palette (ABB. 1)

SCHRITT 2: Entfernen Sie die äußere Umwicklung und das Plastik, dann entfernen Sie die Schrauben aus dem Karton, eine von jeder Seite und zwei von jedem Ende.

SCHRITT 3: Entfernen Sie den äußeren Kartondeckel und legen Sie ihn beiseite.

SCHRITT 4: Entfernen Sie die Kartonstützen.

SCHRITT 5: Entfernen Sie alle Plastikverpackungen und den Schaumstoff.

SCHRITT 6: Verwenden Sie eine Drahtschere, um die Stützbänder/Kabelbinder auf beiden Seiten des Stuhls durchzuschneiden. Der Stuhl wird mit zwei Bändern an beiden Seiten an der Palette befestigt. Mit den anderen Bändern wird der Stuhl an sich selbst befestigt (ABB. 2)

SCHRITT 7: Um den Auszug der Palette zu erleichtern, entfernen Sie die beiden Eckstützen, die mit 10 Schrauben befestigt sind (ABB. 3).

SCHRITT 8: Entfernen Sie den Stuhl von der Palette und stellen Sie ihn an den gewünschten Ort, bevor Sie weitere Montagearbeiten durchführen.

SCHRITT 9: Schließen Sie das Netzkabel der Stuhlbasis an eine Steckdose an.

ℹ *HINWEIS: Die Stuhlbasis wird automatisch in die höchste Position angehoben.*

ABB. 1:

ABB. 2:

ABB. 3:

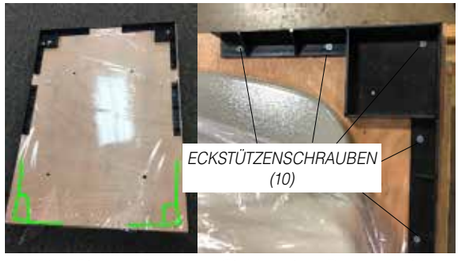

ℹ *HINWEIS: Stellen Sie den Stuhl unter Berücksichtigung seiner technischen Daten und Abmessungen an seinem endgültigen Standort auf einem glatten, harten und ebenen Boden auf und achten Sie darauf, dass nichts die Bewegung des Stuhls behindert.*

MONTAGE DER STUHLLEHNE

SCHRITT 1: Lösen Sie die beiden Stellschrauben mit einem 3/32" (2,38 mm)-Inbusschlüssel (nicht entfernen) und entfernen Sie die beiden Steckerstifte (ABB. 4 und 5).

SCHRITT 2: Heben Sie die Rückenlehne in ihre aufrechte Position.

SCHRITT 3: Richten Sie die Verbindungslöcher aus und setzen Sie die Verbindungsstifte wieder ein (ABB. 4 und 5).

SCHRITT 4: Tragen Sie Loctite 242 auf die Stellschraube am Ende der Rückenlehne auf.

SCHRITT 5: Ziehen Sie die Stellschraube mit einem 3/32" (2,38 mm)-Inbusschlüssel gegen die flache Oberfläche des Stifts an, um den inneren Arm zu halten.

EINBAU DES SITZRAHMENS

SCHRITT 1: Steckbolzen und Gabelbolzen entfernen und beiseite legen (ABB. 6).

SCHRITT 2: Setzen Sie eine Nylonunterlegscheibe auf jeden Gabelkopfbolzen und in das Loch im Sitzrahmen schieben. Setzen Sie die zweite Nylonunterlegscheibe auf die Bolzen des Gabelkopfes und in das Loch der Stuhlbasis schieben. Setzen Sie den Steckbolzen wieder ein, um den Rahmen in Position zu halten (ABB. 7).

! *HINWEIS: Es wird empfohlen, die Liefereinheit vor der Montage der Polsterung zu installieren. Befolgen Sie die mit der Liefereinheit gelieferten Anweisungen.*

ABB. 4:

ABB. 5:

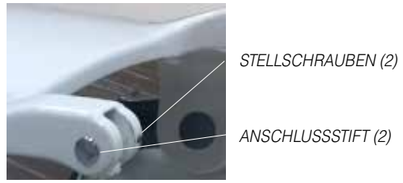

ABB. 6:

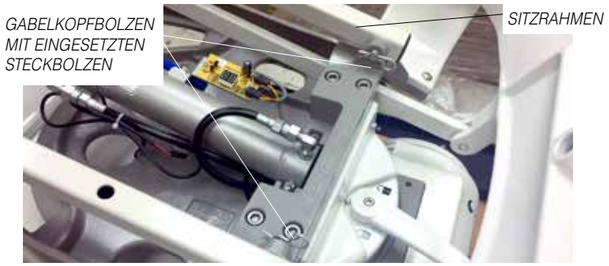

ABB. 7:

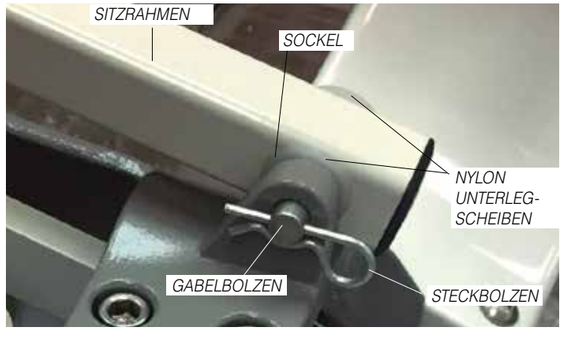

MONTAGE DER POLSTERUNG

SITZPOLSTERUNG

⚠ *VORSICHT! Wenn der Stuhl Teil eines Operationssaals ist, warten Sie, bis die gesamte Installation abgeschlossen ist, bevor Sie die Polsterung anbringen. Andernfalls kann die Polsterung beschädigt werden.*

SCHRITT 1: Richten Sie die Bolzen auf der Unterseite des Sitzpolsters an den Löchern im Sitzrahmen aus.

SCHRITT 2: Um das Sitzpolster am Sitzrahmen zu befestigen, verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben anzubringen und das Sitzpolster am Sitzrahmen zu befestigen (ABB. 8).

KOPFSTÜTZENPOLSTERUNG

SCHRITT 1: Montieren Sie die obere Schraube mit einem 3/32" (2,38 mm)-Inbusschlüssel, um das Kopfstützenpolster zu befestigen (ABB. 9).

SCHRITT 2: Drücken Sie den Verriegelungsmechanismus (ABB. 9.1).

SCHRITT 3: Klappen Sie die Kopfstütze hoch. Montieren Sie die untere Sechskantschraube (ABB. 9.2).

SCHRITT 4: Drücken Sie auf den Verriegelungsmechanismus, um die Kopfstütze wieder in ihre normale Betriebsposition zu bringen (ABB. 9.3).

EINSTELLUNG DER KOPFSTÜTZENEINHEIT

SCHRITT 1: Ziehen Sie die Schrauben zur Einstellung der Spannung so weit an, bis die gewünschte Schiebespannung erreicht ist (ABB. 10).

ABB. 8:

ABB. 9:

ABB. 9.1:

ABB. 9.2:

ABB. 9.3:
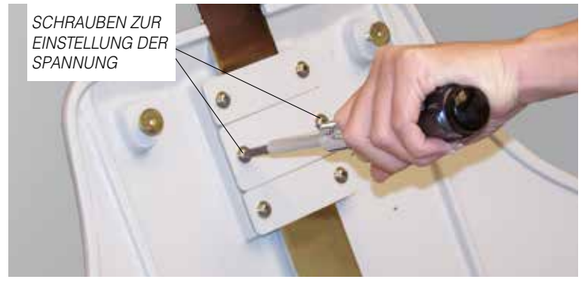
ABB. 10: