INSTALLATION DU GARNISSAGE (SUITE)

GARNISSAGE DU DOSSIER

ÉTAPE 1 : Alignez les deux goujons supérieurs et les deux goujons inférieurs du moulage du dossier du fauteuil avec les boutonnières situées à l'arrière du dossier rembourré du fauteuil.

ÉTAPE 2 : Appuyez fermement le dossier rembourré du fauteuil au niveau des goujons et faites glisser le dossier vers le bas jusqu'à ce que les quatre goujons soient en place (FIG. 11).

GARNISSAGE DE L'ACCOUDOIR

ÉTAPE 1 : Placez chaque accoudoir rembourré sur les supports pour accoudoir chromés.

ÉTAPE 2 : Appliquez une goutte de Loctite 242 sur les filets des vis hexagonales et installez le dessous de chaque accoudoir à l'aide d'une clé hexagonale de 5/32" (FIG. 12).

FIG. 11 :

FIG. 12 :

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

FAUTEUIL OPÉRATOIRE FUSION 3800

Forest DENTALEZ

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.

AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.

REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.

AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager les composants électroniques en raison de décharges électrostatiques, portez toujours un bracelet de mise à la terre relié à un adaptateur de mise à la terre (par ex. : fiche banane ou de terre) lorsque vous manipulez des cartes de circuits imprimés, des commandes du fauteuil et des câbles ou lorsque vous travaillez à proximité de circuits électriques.

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.

Outils nécessaires : Pince coupante, clé à molette, jeu de clés hexagonales standard, Loctite 242 et tournevis cruciforme.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

ATTENTION : Le fauteuil pèse environ 135 kg (300 lbs). Demandez de l'aide pour retirer le fauteuil de la palette. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves blessures au dos.

ATTENTION : Ne branchez pas le cordon d'alimentation du fauteuil avant d'avoir retiré tout le matériel d'expédition.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les bras du fauteuil pour le déplacer ou le positionner.

ÉTAPE 1 : Utilisez une clé hexagonale de 7/32" pour retirer les quatre boulons qui maintiennent le fauteuil sur la palette. Les boulons sont situés sur la face inférieure de la palette (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Retirez le cerclage extérieur et le plastique, puis retirez les vis de la caisse en carton, une de chaque côté et deux de chaque extrémité.

CONSIGNES D'INSTALLATION

ÉTAPE 3 : Retirez le couvercle de la caisse extérieure et mettez-le de côté.

ÉTAPE 4 : Retirez les supports en carton.

ÉTAPE 5 : Retirez tous les emballages en plastique et la mousse.

ÉTAPE 6 : À l'aide d'une pince coupante, coupez les sangles de soutien et les colliers de serrage situés de chaque côté du fauteuil. Deux colliers de serrage de chaque côté fixent le fauteuil à la palette. Les autres attaches fixent le fauteuil sur lui-même (FIG. 2).

ÉTAPE 7 : Pour faciliter l'évacuation de la palette, retirez les deux supports d'angle maintenus en place par 10 vis (FIG. 3).

ÉTAPE 8 : Retirez le fauteuil de la palette et placez-le à l'endroit souhaité avant de procéder à le suite de l'installation.

ÉTAPE 9 : Branchez le cordon d'alimentation de la base du fauteuil à une prise de courant.

REMARQUE : La base du fauteuil se lève automatiquement à la position la plus haute.

FIG. 1 :

FIG. 2 :

SANGLES DE SOUTIEN/COLLIERS DE SERRAGE

FIG. 3 :

REMARQUE : En tenant compte des spécifications et des dimensions du fauteuil, placez le fauteuil à son emplacement permanent sur un sol lisse, dur et plat, en vous assurant que rien n'entrave son mouvement.

INSTALLATION DU DOSSIER DU FAUTEUIL

ÉTAPE 1 : Desserrez (sans retirer) les deux vis de pression à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32" et retirez les deux tiges de montage (FIG. 4 et 5).

ÉTAPE 2 : Relevez le dossier en position verticale.

ÉTAPE 3 : Alignez les orifices de montage et réinsérez les tiges de montage (FIG. 4 et 5).

ÉTAPE 4 : Appliquez du Loctite 242 sur la vis de pression située à l'extrémité du dossier.

ÉTAPE 5 : À l'aide d'une clé hexagonale de 3/32", serrez la vis de pression contre la surface plate de la tige pour maintenir le bras interne.

INSTALLATION DU CADRE DU SIÈGE

ÉTAPE 1 : Retirez les goupilles fendues et les axes à épaulement et mettez-les de côté (FIG. 6).

ÉTAPE 2 : Placez une rondelle en nylon sur chaque axe à épaulement et faites-les glisser dans les orifices du cadre du siège. Placez la deuxième rondelle en nylon sur les axes à épaulement de la base et faites-les glisser dans les orifices de la base du siège. Replacez la goupille fendue pour maintenir le cadre en place (FIG. 7).

REMARQUE : Il est recommandé d'installer de l'unité d'alimentation avant d'installer le garnissage. Suivez les consignes fournies avec l'unité d'alimentation.

FIG. 4 :

FIG. 5 :

FIG. 6 :

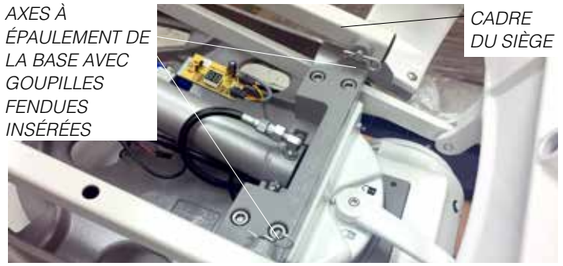

FIG. 7 :

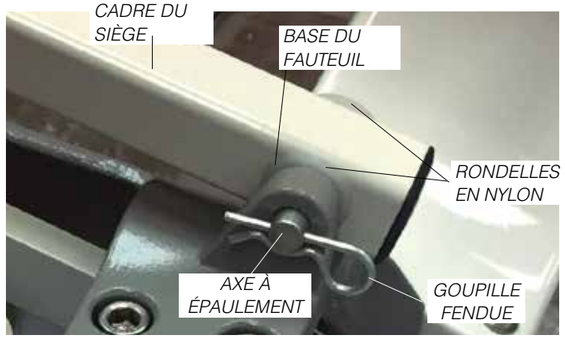

INSTALLATION DU GARNISSAGE

GARNISSAGE DU SIÈGE

⚠ *AVERTISSEMENT : Si le fauteuil fait partie d'un bloc opératoire, attendez que toute l'installation soit terminée avant d'installer le garnissage, faute de quoi vous risquez d'endommager le garnissage.*

ÉTAPE 1 : Alignez les goujons sur la face inférieure du siège rembourré avec les trous du cadre du siège.

ÉTAPE 2 : Pour installer le siège rembourré sur le cadre du siège, utilisez un tournevis cruciforme pour installer les vis et installez le siège rembourré sur le cadre du siège (FIG. 8).

GARNISSAGE DE L'APPUIE-TÊTE

ÉTAPE 1 : Installez la vis supérieure pour maintenir le coussin de l'appui-tête en place à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32" (FIG. 9).

ÉTAPE 2 : Appuyez sur le mécanisme de verrouillage (FIG. 9.1).

ÉTAPE 3 : Relevez l'appuie-tête. Installez la vis hexagonale inférieure (FIG. 9.2).

ÉTAPE 4 : Appuyez sur le mécanisme de verrouillage pour remettre l'appuie-tête dans sa position normale de travail (FIG. 9.3).

AJUSTEMENT DE L'APPUIE-TÊTE

ÉTAPE 1 : Serrez les vis de réglage du serrage comme nécessaire jusqu'à ce que la tension de glissement désirée soit atteinte (FIG. 10).

FIG. 8 :

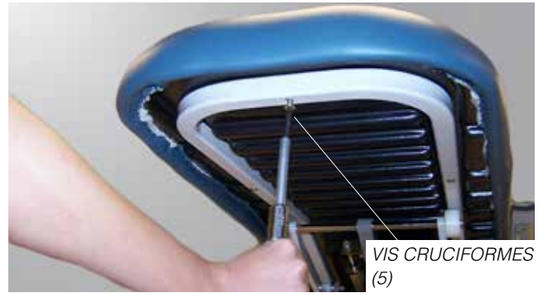

FIG. 9 :

FIG. 9.1 :

FIG. 9.2 :

FIG. 9.3 :
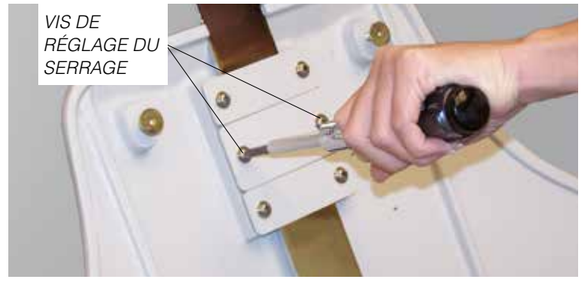
FIG. 10 :