VERLEGEN VON SCHLÄUCHEN UND KABELN ZUR VERSORGUNGSEINHEIT

SCHRITT 1: Führen Sie die Rohre und Drähte durch das Spiralflexrohr in die Versorgungseinheit (ABB. 1-1.1).

ABB. 1:

ABB. 1.1:

STUHLABDECKUNGEN WIEDER ANBRINGEN

SCHRITT 1: Heben Sie die auf der Stuhlplattform ruhende obere hintere Abdeckung an, um die untere Abdeckung wieder anzubringen. Spreizen Sie die Kunststoffabdeckung mit beiden Händen und schieben Sie sie über die Bolzen nach innen (ABB. 1).

SCHRITT 2: Schließen Sie den Kabelstecker der Speichertaste wieder an (ABB. 2).

SCHRITT 3: Die obere hintere Abdeckung wieder anbringen (ABB. 3-3.1).

SCHRITT 4: Bringen Sie die Schrauben (2) an den Seiten der oberen hinteren Abdeckung mit einem 5/32" (3,18 mm)-Inbusschlüssel wieder an. (ABB. 4).

SCHRITT 5: Drehen Sie die hinteren Seitenabdeckungen (2) im Uhrzeigersinn, um sie wieder anzubringen (ABB. 5).

SCHRITT 6: Montieren Sie die freitragende Abdeckung wieder am Rahmen des Stuhllifts; schließen Sie den Steckverbinder des Anzeigekabels wieder an (siehe auch Schritt 2) dann den Deckel vollständig anbringen (ABB. 6-6.2).

SCHRITT 7: Bringen Sie den Pumpendeckel mit einem 1/8" (3,18 mm)-Inbusschlüssel wieder an (ABB. 7-7.1).

SCHRITT 8: Schließen Sie den Stuhl wieder an das Stromnetz an und überprüfen Sie den Betrieb.

ABB. 1:

ABB. 2:

ABB. 3:

ABB. 3.1:

ABB. 4:

ABB. 5:

ABB. 6:

ABB. 6.1:

ABB. 6.2:

ABB. 7:

ABB. 7.1:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ℹ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *VORSICHT: Um Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) an der Elektronik zu vermeiden, tragen Sie immer ein geerdetes Handgelenkband, das mit einem Erdungsadapter (z. B. Bananen- oder Erdungsstecker) verbunden ist, wenn Sie mit Leiterplatten, Stuhlsteuerungen und Kabeln hantieren oder im Bereich elektrischer Schaltungen arbeiten.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: Standard- und metrischer Sechskantschlüsselsatz, Drehmomentschlüssel mit Steckschlüsseln, Schraubenschlüsselsatz, Schlitzschraubendreher und Nitrilhandschuhe.

ENTFERNEN DER STUHLABDECKUNGEN

SCHRITT 1: Bringen Sie die Rückenlehne und die Basis des Stuhls in die vollständig aufgerichtete Position.

SCHRITT 2: Trennen Sie den Stuhl vom Stromnetz.

ℹ *HINWEIS: Wenn die Abdeckungen bereits entfernt sind, fahren Sie mit dem hinteren Schwenkbefestigungssatz auf Seite 2 fort.*

SCHRITT 3: Entfernen Sie die Schrauben (2) an den Seiten der Pumpenabdeckung mit einem 1/8" (3,18 mm)-Inbusschlüssel (ABB. 1).

SCHRITT 4: Heben Sie die hintere Ecke an und schieben Sie den Pumpendeckel nach vorne, um die Laschen von den Halterungen zu lösen und zu entfernen (ABB. 2-2.1).

SCHRITT 5: Drehen Sie die hinteren Seitenabdeckungen (2) gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen, und legen Sie sie beiseite (ABB. 3).

SCHRITT 6: Heben Sie die obere Abdeckung des Auslegers vom Rahmen des Stuhllifts ab. (ABB. 4).

SCHRITT 7: Trennen Sie den Steckverbinder des Blinkerkabels, indem Sie den Entriegelungsclip drücken (ABB. 5-5.1).

⚠ *VORSICHT: Ein Kabel ist mit der Kontrollleuchte verbunden. Achten Sie darauf, dass Sie die Abdeckung nicht vollständig abziehen, bevor Sie den nächsten Schritt ausführen.*

ABB. 1:

ABB. 2:

ABB. 2.1:

ABB. 3:

ABB. 4:

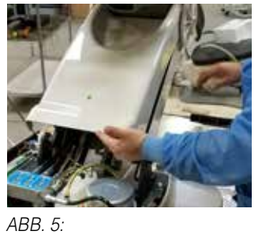

ABB. 4.1:

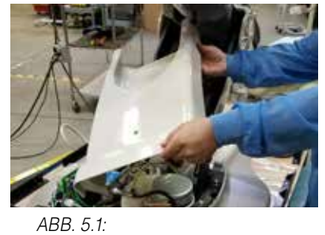

ABB. 5:

ABB. 5.1:

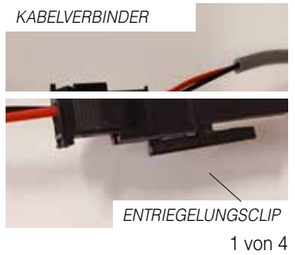

ENTFERNEN DER STUHLABDECKUNGEN (FORTGESETZT)

SCHRITT 8: Entfernen Sie die Schrauben (2) an den seitlichen Abdeckungen mit einem 5/32" (3,18 mm)-Inbusschlüssel (ABB. 6).

SCHRITT 9: Entfernen Sie die obere hintere Abdeckung (ABB. 7).

⚠ *VORSICHT: Ein Kabel ist mit der Speichertaste verbunden. Achten Sie darauf, dass Sie die Abdeckung nicht vollständig abziehen, bevor Sie den nächsten Schritt ausführen.*

SCHRITT 10: Trennen Sie den Kabelanschluss der Speichertaste, indem Sie auf den Entriegelungsclip drücken. Entfernen Sie die obere hintere Abdeckung (ABB. 8).

SCHRITT 11: Spreizen Sie die Sicherheitsanschlagplatte mit beiden Händen und ziehen Sie sie nach außen, um die Abdeckung über die Bolzen zu heben (ABB. 9).

ABB. 6:

ABB. 7:

ABB. 8:

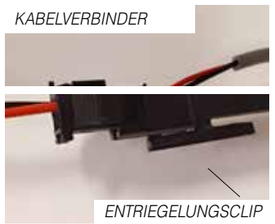

ABB. 9:

KIT FÜR DIE HINTERE SCHWENKBEFESTIGUNG

SCHRITT 1: Schließen Sie den Stuhl wieder an das Stromnetz an. Bringen Sie die Basis des Stuhls in eine bequeme Arbeitsposition. Trennen Sie den Stuhl vom Stromnetz.

ℹ *HINWEIS: Lassen Sie die Installation des Kits für die hintere Drehpunktbefestigung aus, wenn der Stuhl bereits vorverrohrt ist.*

ℹ *HINWEIS: Versenkte Löcher müssen nach oben gerichtet sein.*

SCHRITT 2: Befestigen Sie die hintere Assistenzhalterung mit zwei Schulterschrauben an der Plattform unterhalb der Stuhlbremse. Mit einem 1/4-Zoll (6,35 mm)-Inbusschlüssel festziehen (ABB. 1-1.2).

ABB. 1:

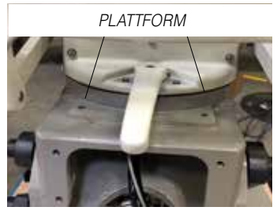

ABB. 1.2:

MONTAGE DES HINTEREN SCHWENKBAREN LIEFERLAGERS - ASSISTENTEN

⚠ *VORSICHT: Die zu versiegelnden Gewinde müssen sauber und trocken sein. Schütteln Sie den Produktapplikator vor Gebrauch.*

ℹ *HINWEIS: Für das Mundspülbecken siehe Seite 3 (ABB. 1.1)*

SCHRITT 1: Montieren Sie die Hauptlager des hinteren Adapters gemäß der Abbildung (ABB. 1).

SCHRITT 2: Mit der Verlegung der Abfluss-/Absaugleitung fortfahren.

ABB. 1:

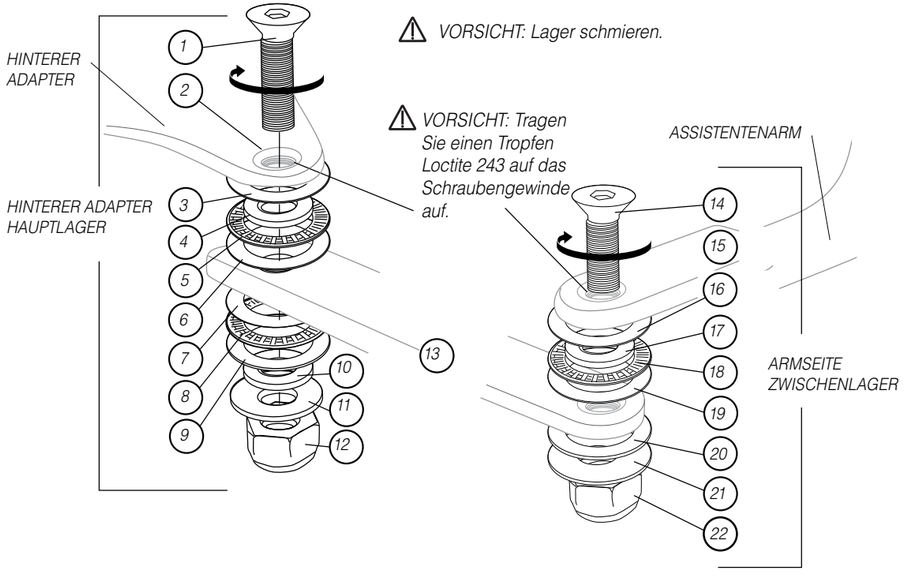

HINTERES SCHWENKBARES LIEFERLAGER - MUNDSPÜLBECKEN

⚠ *VORSICHT: Die zu versiegelnden Gewinde müssen sauber und trocken sein. Schütteln Sie den Produktapplikator vor Gebrauch.*

SCHRITT 1: Montieren Sie die Hauptlager des hinteren Adapters gemäß der obigen Abbildung.

ABB. 1.1:

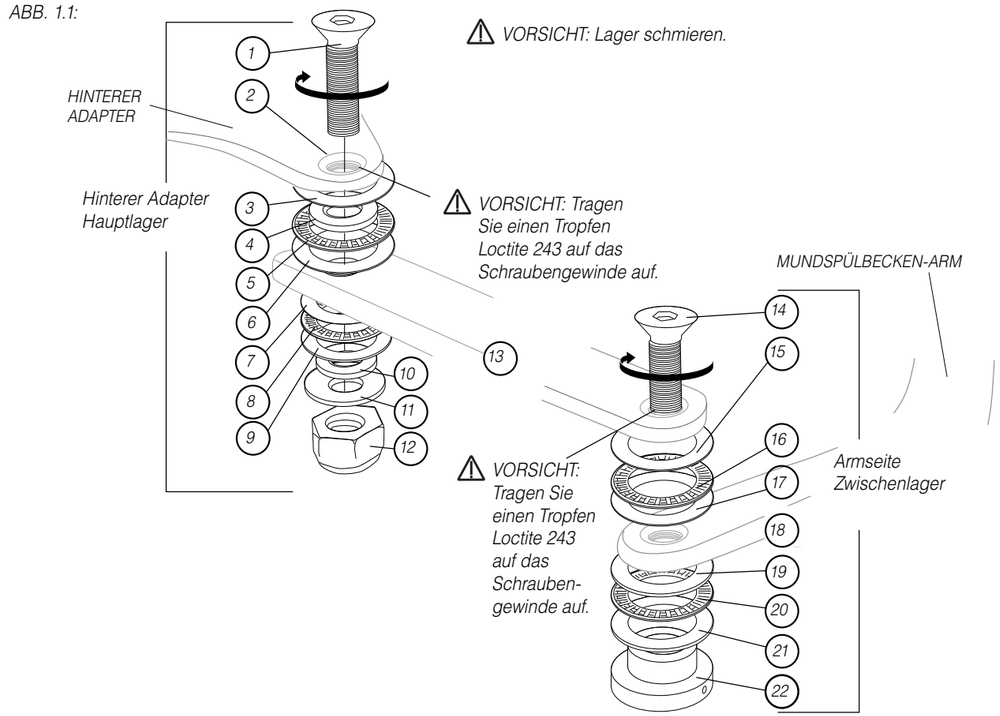

VERLEGUNG DER ABFLUSS-/ABSAUGLEITUNG

SCHRITT 1: Entfernen Sie den Stopfen von der oberen hinteren Abdeckung (ABB. 1).

SCHRITT 2: Führen Sie das Versorgungskabel durch die obere hintere Abdeckung (ABB. 2).

SCHRITT 3: Legen Sie die obere hintere Abdeckung auf die Stuhlplattform (ABB. 3).

SCHRITT 4: Führen Sie das Versorgungskabel am Hubrahmen entlang und durch die Versorgungskabelführungen (ABB. 4).

SCHRITT 5: Führen Sie die Versorgungsleitung zwischen dem Magnetverteiler und dem Hydraulikflüssigkeitsbehälter (ABB. 5-5.1).

ABB. 1:

ABB. 2:

ABB. 3:

ABB. 4:

ABB. 5:

ABB. 5.1: