ACHEMINER LES TUBES ET LES FILS AU BOÎTIER UTILITAIRE

ÉTAPE 1 : Acheminez les tuyaux et les fils à travers le tuyau flexible en spirale jusqu'au boîtier utilitaire (FIG. 1-1.1).

RÉINSTALLER LES COUVERCLES DU FAUTEUIL

ÉTAPE 1 : Soulevez le couvercle arrière supérieur reposant sur la plateforme du fauteuil pour réinstaller le couvercle inférieur. Avec les deux mains, écartez le couvercle en plastique et poussez-le vers l'intérieur sur les boulons (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Reconnectez le connecteur de fil du bouton de mémoire (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Réinstallez le couvercle arrière supérieur. (FIG. 3-3.1).

ÉTAPE 4 : À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32", retirez les vis (2) sur les côtés du couvercle arrière supérieur. (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : Tournez les couvercles latéraux arrière (2) dans le sens horaire pour les réinstaller (FIG. 5).

ÉTAPE 6 : Réinstallez le couvercle en porte-à-faux sur le châssis du lève-fauteuil ; reconnectez le connecteur du fil du témoin (reportez-vous également à l'étape 2) puis terminez de fixer le couvercle (FIG. 6-6.2).

ÉTAPE 7 : Réinstallez le couvercle de la pompe à l'aide d'une clé hexagonale de 1/8" (FIG. 7-7.1).

ÉTAPE 8 : Rebranchez le fauteuil au réseau électrique et vérifiez qu'il fonctionne.

FIG. 1 :

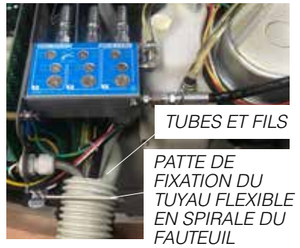

FIG. 1.1 :

FIG. 1 :

FIG. 2 :

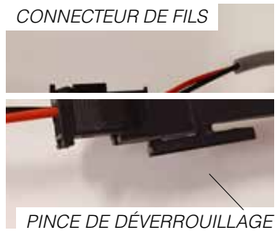

FIG. 3 :

FIG. 3.1 :

FIG. 4 :

FIG. 5 :

FIG. 6 :

FIG. 6.1 :

FIG. 6.2 :

FIG. 7 :

FIG. 7.1 :

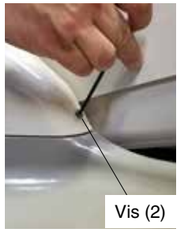

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SUPPORT ARTICULÉ ARRIÈRE FUSION

Forest DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager les composants électroniques en raison de décharges électrostatiques, portez toujours un bracelet de mise à la terre relié à un adaptateur de mise à la terre (par ex. : fiche banane ou de terre) lorsque vous manipulez des cartes de circuits imprimés, des commandes du fauteuil et des câbles ou lorsque vous travaillez à proximité de circuits électriques.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

Outils nécessaires : Jeu de clés hexagonales standard et métriques, clé dynamométrique avec douilles, jeu de clés, tournevis à tête plate et gants en nitrile.

RETIRER LES COUVERCLES DU FAUTEUIL

ÉTAPE 1 : Placez le dossier et la base du fauteuil en position complètement relevée.

ÉTAPE 2 : Débranchez le fauteuil du réseau électrique.

❗ *REMARQUE : Si les couvercles sont déjà retirés, passez au kit de support articulé arrière à la page 2.*

ÉTAPE 3 : À l'aide d'une clé hexagonale de 1/8", retirez les vis (2) sur les côtés du couvercle de la pompe (FIG. 1).

ÉTAPE 4 : Soulevez le coin arrière et faites glisser le couvercle de la pompe vers l'avant pour dégager les languettes des pattes et les retirer (FIG. 2-2.1).

ÉTAPE 5 : Tournez les couvercles latéraux arrière (2) dans le sens antihoraire pour les retirer et mettez les de côté (FIG. 3).

ÉTAPE 6 : Soulevez le couvercle supérieur en porte-à-faux pour le retirer du châssis du lève-fauteuil (FIG. 4).

ÉTAPE 7 : Débranchez le connecteur du fil du témoin en appuyant sur la pince de déverrouillage (FIG. 5-5.1).

⚠ *AVERTISSEMENT : Un fil est connecté au témoin lumineux. Veillez à ne pas retirer complètement le couvercle avant d'effectuer l'étape suivante.*

FIG. 1 :

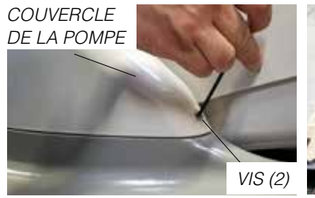

FIG. 2 :

FIG. 2.1 :

FIG. 3 :

FIG. 4 :

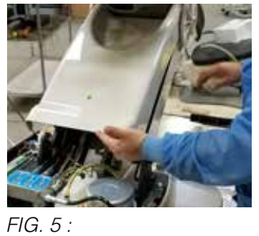

FIG. 4.1 :

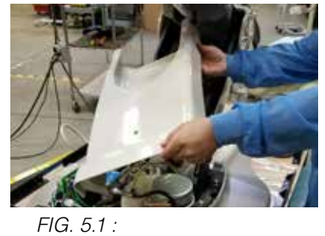

FIG. 5 :

FIG. 5.1 :

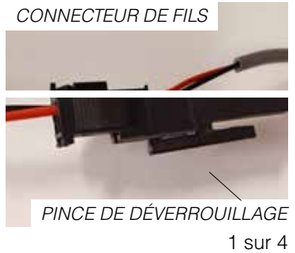

RETIRER LES COUVERCLES DU FAUTEUIL (SUITE)

ÉTAPE 8 : À l'aide d'une clé hexagonale de 5/32", retirez les vis (2) des couvercles latéraux (FIG. 6).

ÉTAPE 9 : Retirez le couvercle arrière supérieur (FIG. 7).

⚠ *AVERTISSEMENT : Un fil est connecté au bouton de mémoire. Veillez à ne pas retirer complètement le couvercle avant d'effectuer l'étape suivante.*

ÉTAPE 10 : Débranchez le connecteur du fil du bouton de mémoire en appuyant sur la pince de déverrouillage. Retirez le couvercle arrière supérieur (FIG. 8).

ÉTAPE 11 : Avec les deux mains, écartez la plaque de butée de sécurité et tirez vers l'extérieur pour soulever le couvercle sur les boulons (FIG. 9).

FIG. 6 :

FIG. 7 :

FIG. 8 :

FIG. 9 :

KIT DE SUPPORT ARTICULÉ ARRIÈRE

ÉTAPE 1 : Rebranchez le fauteuil au réseau électrique. Placez la base du fauteuil dans une position de travail confortable. Débranchez le fauteuil du réseau électrique.

ℹ *REMARQUE : Passez l'installation du kit de support articulé arrière si le fauteuil est prétubé.*

ℹ *REMARQUE : Les trous à évidement doivent être orientés vers le haut.*

ÉTAPE 2 : Fixez le support arrière de l'assistant à la plateforme sous le frein du fauteuil à l'aide de deux vis à épaulement. Serrez-les en place à l'aide d'une clé hexagonale de 1/4" (FIG. 1-1.2).

FIG. 1 :

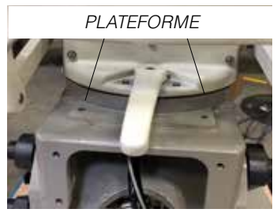

FIG. 1.2 :

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DE L'ALIMENTATION ARTICULÉE ARRIÈRE - ASSISTANT

⚠ *AVERTISSEMENT : Les filetages à sceller doivent être propres et secs. Secouez l'applicateur du produit avant de l'utiliser.*

ℹ *REMARQUE : Pour le crachoir, consultez la page 3 (FIG. 1.1)*

ÉTAPE 1 : Installez les roulements principaux de l'adaptateur arrière en suivant l'illustration (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Passez à l'étape d'acheminement du tuyau de drainage/d'aspiration.

FIG. 1 :

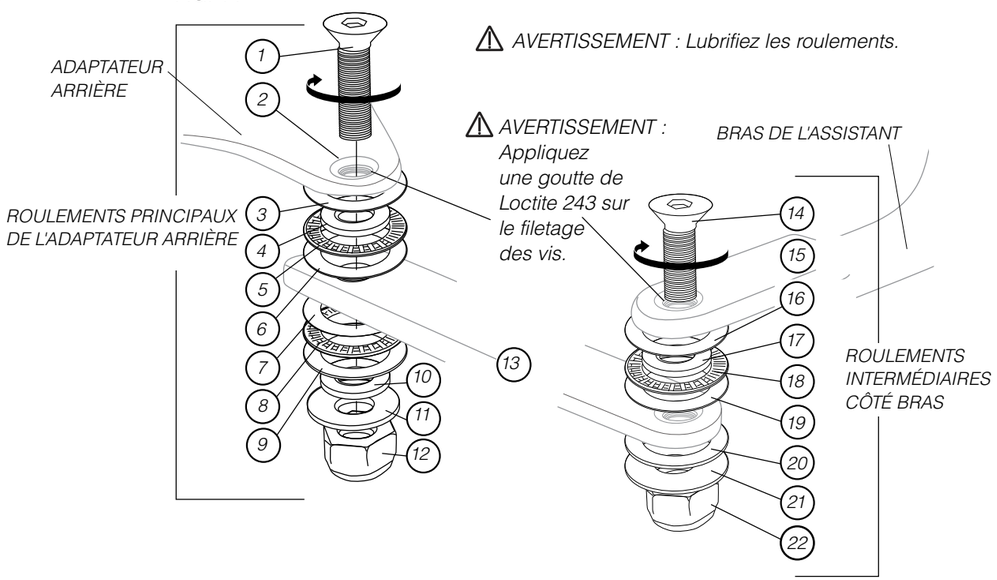

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DE L'ALIMENTATION ARTICULÉE ARRIÈRE - CRACHOIR

⚠ *AVERTISSEMENT : Les filetages à sceller doivent être propres et secs. Secouez l'applicateur du produit avant de l'utiliser.*

ÉTAPE 1 : Installez les roulements principaux de l'adaptateur arrière en suivant l'illustration ci-dessus.

FIG. 1.1 :

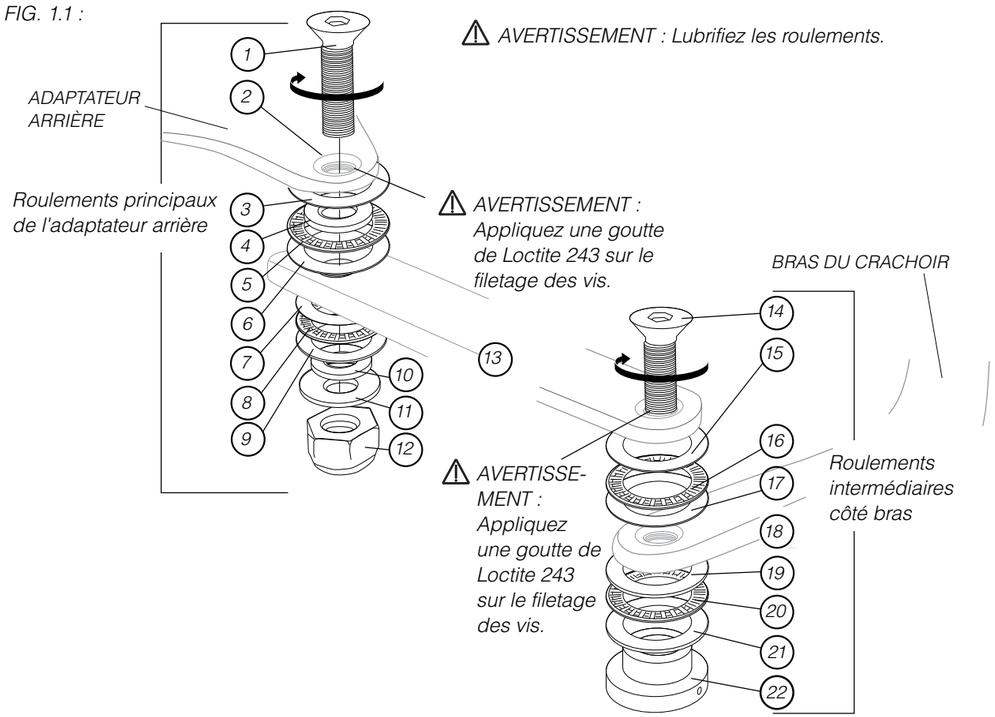

ACHEMINER LE TUYAU DE DRAINAGE/ D'ASPIRATION

ÉTAPE 1 : Retirez la prise du couvercle arrière supérieur (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Acheminez le câble ombilical à travers le couvercle arrière supérieur (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Posez le couvercle arrière supérieur sur la plateforme du fauteuil (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Acheminez le câble ombilical vers le bas du cadre de levage et à travers les guides du câble ombilical (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : Faites passer le câble ombilical entre l'électrovanne et le réservoir de liquide hydraulique (FIG. 5-5.1).

FIG. 1 :

FIG. 2 :

FIG. 3 :

FIG. 4 :

FIG. 5 :

FIG. 5.1 :