POSITIONIERUNG DER KOPFSTÜTZE FÜR EINEN ROLLSTUHL

Die Kopfstütze kann für Patienten in Rollstühlen verwendet werden.

SCHRITT 1: Schieben Sie die Kopfstütze nach oben, bis sie nicht mehr am Stuhl befestigt ist. (ABB.1).

SCHRITT 2: Kopfstütze um 180˚ drehen. Schieben Sie die umgedrehte Kopfstütze zurück in die Rückenlehne und drücken Sie sie nach unten. (ABB. 2).

SCHRITT 3: Bringen Sie den Stuhl wieder in die volle Ausgangsposition. Stellen Sie die Höhe der Kopfstütze ein, indem Sie den Stuhl nach oben oder unten bewegen (mit der Funktion „Basis hoch“ am Fußschalter oder am Touchpad).

SCHRITT 4: Kopfstütze wie gewünscht positionieren (ABB. 3).

SCHRITT 5: Rollstuhl hinter der Kopfstütze positionieren (ABB. 4).

⚠ *WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass die Rollstuhlradsperren eingerastet sind, bevor Sie den Kopf des Patienten auf die Kopfstütze legen.*

ABB. 1:

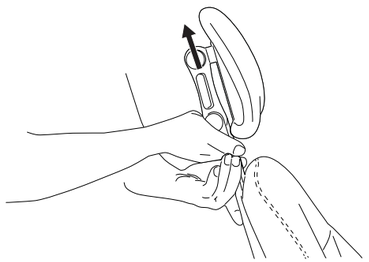

ABB. 2:

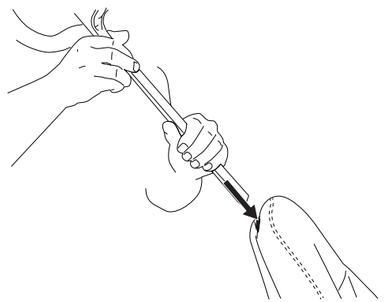

ABB. 3:

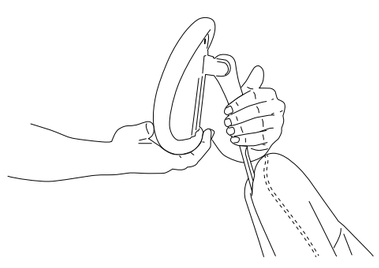

ABB. 4:

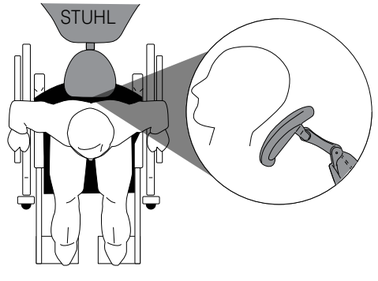

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

CE

3900 STUHL

Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ℹ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *VORSICHT! Um Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) an der Elektronik zu vermeiden, tragen Sie immer ein geerdetes Handgelenkband, das mit einem Erdungsadapter (z. B. Bananen- oder Erdungsstecker) verbunden ist, wenn Sie mit Leiterplatten, Stuhlsteuerungen und Kabeln hantieren oder im Bereich elektrischer Schaltungen arbeiten.*

⚠ *VORSICHT! Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/16" (4,76 mm), 5/32" (3,96 mm) Sechskantschlüssel, 17 mm oder 3/4" (19,06 mm) & 24 mm oder 15/16" (23,81 mm) Ratsche mit Steckschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, Wasserwaage und Loctite 242.

AUSPACKEN UND EINRICHTEN

SCHRITT 1: Schneiden Sie die Bänder ab und entfernen Sie sie aus der Verpackung (ABB.1).

SCHRITT 2: Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Karton an der Palette befestigt ist. Karton abheben und entsorgen.

SCHRITT 3: Entfernen Sie die Bolzen unter der Palette, mit denen der Stuhl befestigt ist.

SCHRITT 4: Heben Sie den Stuhl mit Hilfe eines Helfers an und schieben Sie ihn von der Palette.

⚠ *WARNUNG: Es wird empfohlen, eine Hilfsperson hinzuzuziehen, um den Stuhl von der Unterlage zu heben.*

⚠ *VORSICHT! Benutzen Sie nicht die Armlehnen des Stuhls, um ihn zu bewegen oder zu positionieren.*

ABB. 1:

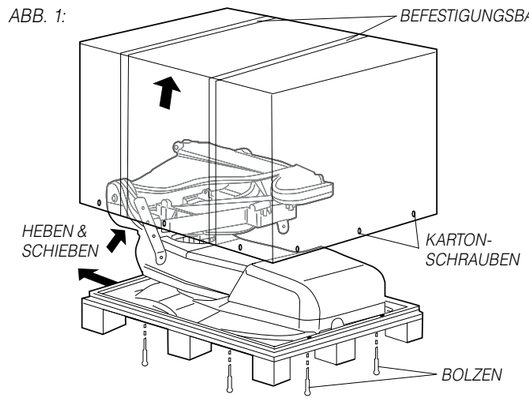

SCHRITT 5: Tragen Sie einen Tropfen Loctite 242 auf das Gewinde der Stellschraube auf. Installieren Sie die Stellschraube für die hintere Verbindung und ziehen Sie sie fest (ABB. 2).

ABB. 2:

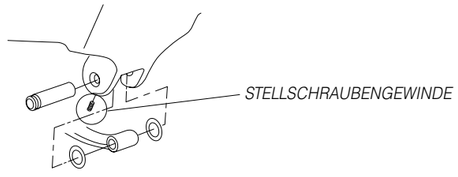

SCHRITT 6: Wenn Sie mit einem am Stuhl montierten Touchpad ausgestattet sind, schwenken Sie das Touchpad nach außen (zur Seite der Armlehne) und ziehen Sie die Bolzen an (ABB. 3). Wenn das Gerät mit einem Touchpad oder einer Fußsteuerung ausgestattet ist, ist ein Jumper vorinstalliert.

ABB. 3:

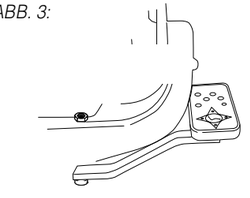

⚠ *VORSICHT! Verwenden Sie einen Barriereschutz, um zu verhindern, dass Overspray-Verunreinigungen die elektronischen Komponenten vorzeitig verschleißen.*

SCHRITT 7: Der Stuhl fährt in die hochgeklappte Position, wenn er an die Krankenhaussteckdose angeschlossen wird (ABB. 4).

ABB. 4:



SCHRITT 8: Entfernen Sie den Jumper in der Platine oder im Kabel, bevor Sie weitere Produkte installieren.

MONTAGE DER POLSTERUNG

SCHRITT 1: Verringern Sie die Spannung der Kopfstütze (ABB. 6). Schieben Sie die Kopfstütze nach oben, bis sie vom Stuhl gelöst ist, und legen Sie sie beiseite (ABB. 1):

SCHRITT 2: Montieren Sie das Sitzpolster auf der Sitzplatte (ABB. 2).

HINWEIS: Wenn die Polsterung mit dem Stuhl geliefert wird, ist der Sitzrahmen vorinstalliert.

SCHRITT 3: Montieren Sie die Armlehnen auf die Armlehnenplatten. Tragen Sie einen Tropfen Loctite 242 auf das Gewinde der Schraube auf (ABB. 3).

SCHRITT 4: Bringen Sie das Rückenlehnenpolster an, indem Sie es eindrücken und dann nach unten in die Abstandshalter schieben (ABB. 4).

HINWEIS: Wenn Sie Gurte bestellt haben, lesen Sie bitte vor dem Anbringen des Rückenkissens Schritt 3 zur Installation der Gurte.

SCHRITT 5: Der Abstandshalter muss möglicherweise angepasst werden, damit die Rückenlehne richtig sitzt (ABB. 5).

SCHRITT 6: Setzen Sie die Kopfstütze wieder ein und justieren Sie die Spannung des Schiebers (ABB. 6).

INSTALLATION DER GURTE

SCHRITT 1: Entfernen Sie das Rückenlehnenpolster, indem Sie es nach oben und außen anheben (ABB. 1):

SCHRITT 2: Klettverschluss unter beide Armlehnen kleben (ABB. 2).

SCHRITT 3: Legen Sie den Gurt über die Armlehne und ziehen Sie den Gurt nach hinten zur Rückenplatte. Positionieren Sie jeden Gurt an der ungefähren Stelle, bringen Sie den Klettverschluss an und befestigen Sie den Gurt am Klettverschluss. Ziehen Sie an jedem Gurt zurück, um einen festen Sitz und Halt zu erreichen. (ABB. 3).

SCHRITT 4: Rückenlehnenpolster montieren (ABB. 4).

SCHRITT 5: Installation abgeschlossen.

ABB. 1:

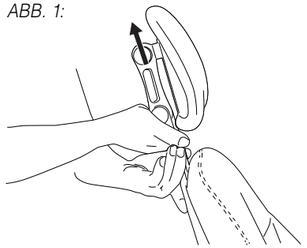

ABB. 2:

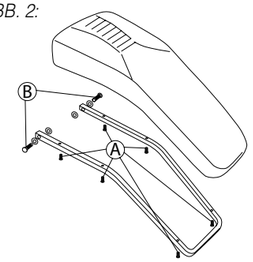

ABB. 3:

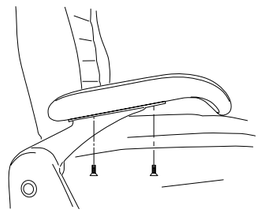

ABB. 4:

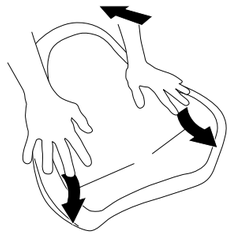

ABB. 5:

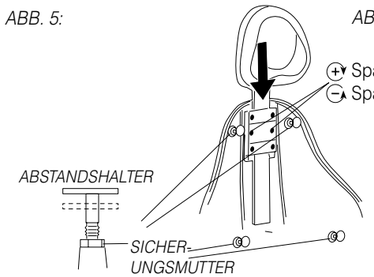

ABB. 6:

HINWEIS: Fahren Sie fort, wenn Sie Gurte anbringen.

ABB. 1:

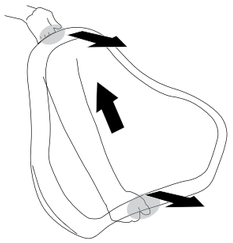

ABB. 2:

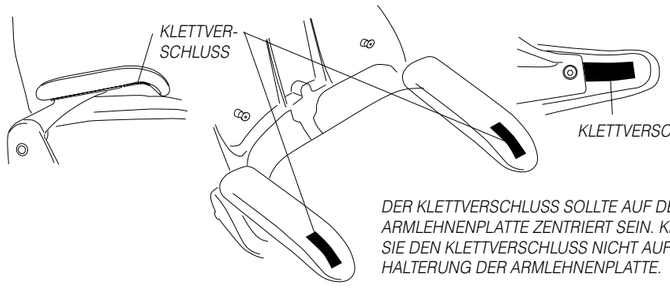

DER KLETTVERSCHLUSS SOLLTE AUF DER ARMLEHNENPLATTE ZENTRIERT SEIN. KLEBEN SIE DEN KLETTVERSCHLUSS NICHT AUF DIE HALTERUNG DER ARMLEHNENPLATTE.

ABB. 3:

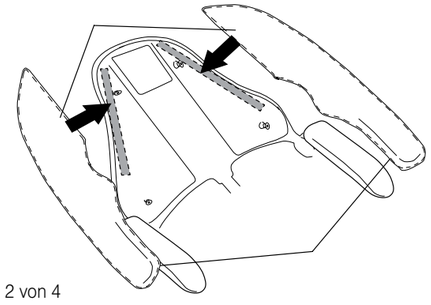

ABB. 4:

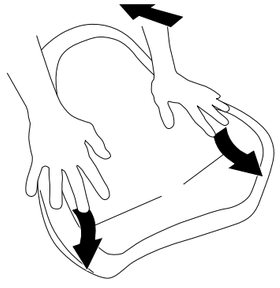

ABB. 5:

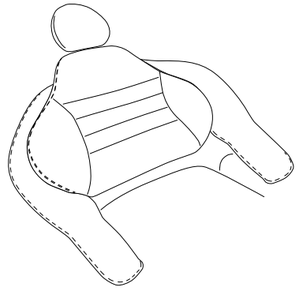

MASSAGE-OPTION

HINWEIS: Wenn die Massageoption zusammen mit dem Sessel bestellt wird, sind die Kabelnabel und andere Massagekomponenten am Sessel vorinstalliert .

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Stuhlbezüge (ABB. 1).

SCHRITT 2: Modul in die Versorgungsbox einsetzen und führen Sie das Kabel durch den Spiralschlauch (ABB. 2).

SCHRITT 3: Befestigen Sie das Rückenlehnenpolster, indem Sie es nach innen und dann nach unten drücken (ABB. 3 auf Seite 2).

SCHRITT 4: Schlauch und Handstück anschließen (ABB. 4).

SCHRITT 5: Stabhalter anbringen (ABB. 5).

SCHRITT 6: Handstück in den Halter einsetzen (FIG. 6).

ABB. 4:

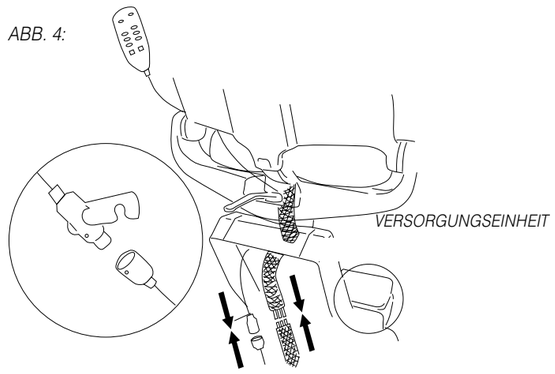

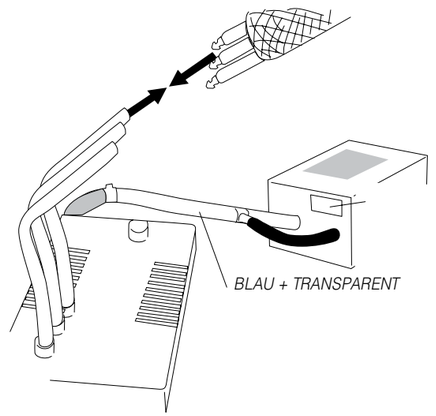

ABB. 1:

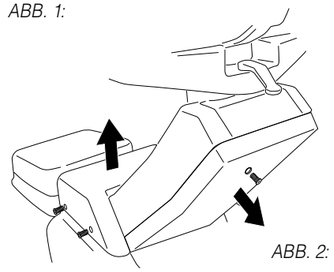

ABB. 2:

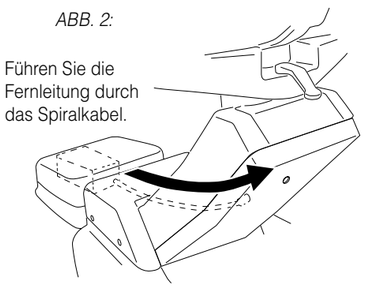

Führen Sie die Fernleitung durch das Spiralkabel.

ABB. 3:

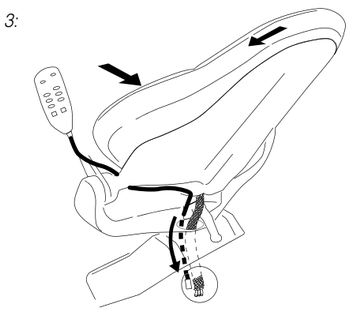

ABB. 5: *HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Öffnung am vorderen Ende zum vorderen Fußende des Stuhls zeigt.*

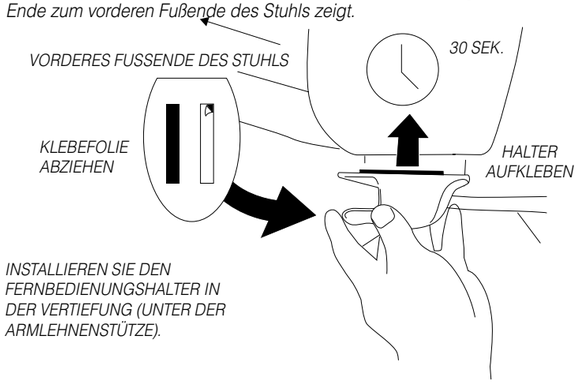

INSTALLIEREN SIE DEN FERNBEDIENUNGSHALTER IN DER VERTIEFUNG (UNTER DER ARMLEHNENSTÜTZE).
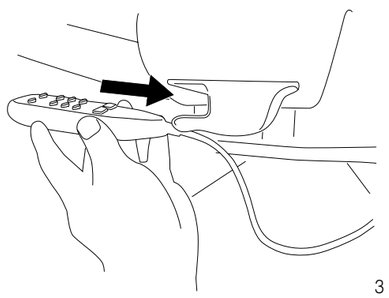
ABB. 6: