POSITIONNEMENT DE L'APPUIE-TÊTE POUR LES FAUTEUILS ROULANTS

L'appuie-tête peut être utilisé pour accueillir les patients en fauteuil roulant.

ÉTAPE 1 : Faites glisser l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dégagé du fauteuil (FIG. 1)

ÉTAPE 2 : Tournez l'appuie-tête de 180˚. Faites glisser l'appuie-tête retourné dans le dossier et poussez-le vers le bas (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Relevez complètement le fauteuil. Réglez la hauteur de l'appuie-tête en déplaçant le fauteuil vers le haut ou vers le bas (en utilisant la fonction de levage de la base de la pédale de commande ou du pavé tactile).

ÉTAPE 4 : Positionnez l'appuie-tête comme vous le souhaitez (FIG. 3).

ÉTAPE 5 : Placez le fauteuil roulant derrière l'appuie-tête (FIG. 4).

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les roues du fauteuil roulant sont verrouillées avant de positionner la tête du patient sur l'appuie-tête.*

FIG. 1 :

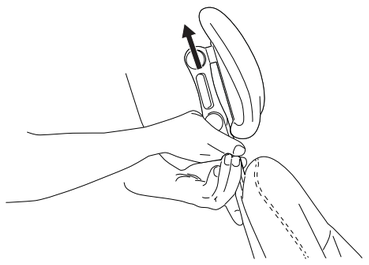

FIG. 2 :

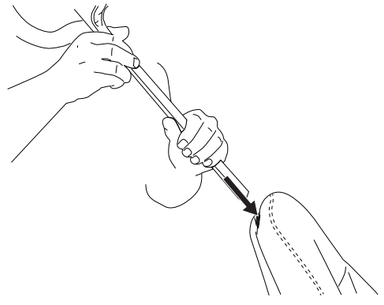

FIG. 3 :

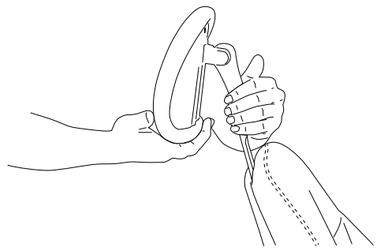

FIG. 4 :

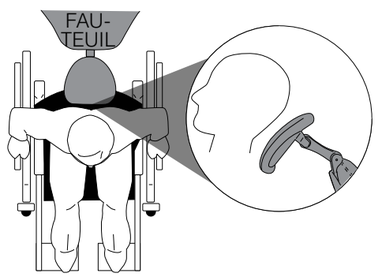

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

FAUTEUIL 3900

Forest DENTALEZ

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager les composants électroniques en raison de décharges électrostatiques, portez toujours un bracelet de mise à la terre relié à un adaptateur de mise à la terre (par ex. : fiche banane ou de terre) lorsque vous manipulez des cartes de circuits imprimés, des commandes du fauteuil et des câbles ou lorsque vous travaillez à proximité de circuits électriques.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 3/16", 5/32, cliquet de 17 mm ou 3/4" et 24 mm ou 15/16" avec douille/clé, tournevis cruciforme, niveau à bulle et Loctite 242.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Coupez et retirez les sangles de l'emballage (FIG.1).

ÉTAPE 2 : Retirez les vis qui maintiennent le carton sur la plateforme. Soulevez le carton et jetez-le.

ÉTAPE 3 : Retirez les boulons sous la plateforme qui maintiennent le fauteuil en place.

ÉTAPE 4 : Avec l'aide d'un assistant, soulevez et faites glisser le fauteuil hors de la plateforme.

CONSIGNES D'INSTALLATION

⚠ *ATTENTION : Il est recommandé de demander de l'aide pour soulever le fauteuil de la plateforme.*

⚠ *AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les bras du fauteuil pour le déplacer ou le positionner.*

FIG. 1 :

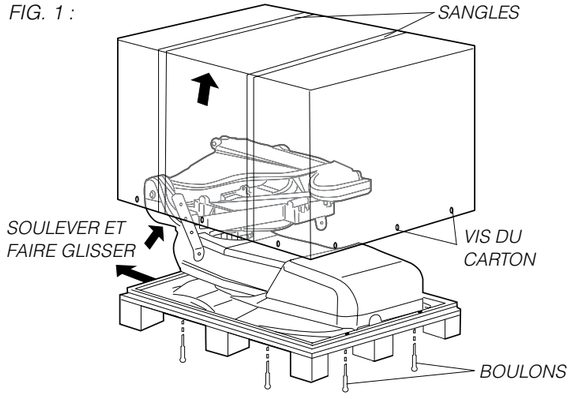

ÉTAPE 5 : Appliquez une goutte de Loctite 242 sur le filetage des vis installées. Installez et serrez la vis de pression de la charnière arrière (FIG. 2).

FIG. 2 :

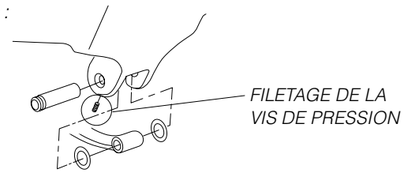

ÉTAPE 6 : Si le fauteuil est équipé d'un pavé tactile, faites pivoter le pavé tactile vers l'extérieur (sur le côté de l'accoudoir) et serrez les boulons (FIG. 3). Si le fauteuil est équipé d'un pavé tactile ou d'une pédale de commande, un cavalier est préinstallé.

FIG. 3 :

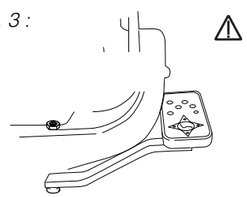

⚠ *AVERTISSEMENT : Utilisez une protection contre les bactéries pour empêcher les contaminants des surpulvérisations d'entraîner un vieillissement prématuré des composants électroniques.*

ÉTAPE 7 : Le fauteuil se mettra en position haute lorsqu'il sera branché dans une prise de courant de qualité hospitalière (FIG. 4).

FIG. 4 :



ÉTAPE 8 : Retirez le cavalier de la carte de circuit imprimé ou du câble ombilical avant d'installer d'autres produits.

INSTALLATION DU GARNISSAGE

ÉTAPE 1 : Diminuez la tension de l'appuie-tête (FIG. 6). Faites glisser l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dégagé du fauteuil et mettez-le de côté (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Installez le coussin du siège sur le plateau du siège (FIG. 2).

REMARQUE : Si le garnissage est livré avec le fauteuil, le cadre du siège est préinstallé.

ÉTAPE 3 : Installez les accoudoirs sur les plateaux d'accoudoir. Appliquez une goutte de Loctite 242 sur le filetage des vis ; installez-les et serrez-les (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Installez le coussin du dossier en le poussant puis en le faisant glisser vers le bas dans les socles (FIG. 4).

REMARQUE : Si des supports latéraux ont été commandés, reportez-vous à l'étape 3 d'installation des supports latéraux avant d'installer le coussin du dossier.

ÉTAPE 5 : Les socles peuvent devoir être ajustés pour que le dossier s'adapte correctement (FIG. 5).

ÉTAPE 6 : Réinstallez l'appuie-tête et réglez la tension de glissement (FIG. 6).

INSTALLATION DES SUPPORTS LATÉRAUX

ÉTAPE 1 : Retirez le coussin du dossier en le soulevant et en le faisant sortir (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Collez le Velcro sous les deux accoudoirs (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Placez le support latéral sur l'accoudoir et tirez-le vers l'arrière et le plateau du dossier. Positionnez chaque support latéral à l'endroit approximatif, installez le Velcro et fixez le support latéral au Velcro. Tirez sur chaque support latéral pour les ajuster et les tendre (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Installez le coussin du dossier (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : L'installation est terminée.

FIG. 1 :

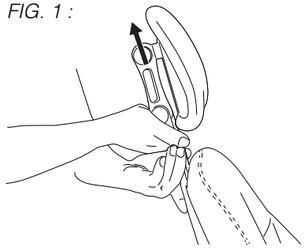

FIG. 2 :

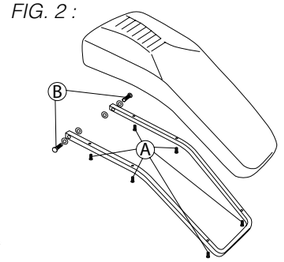

FIG. 3 :

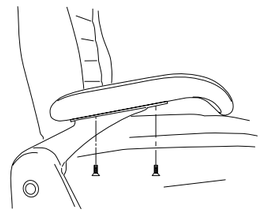

FIG. 4 :

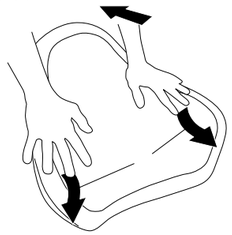

FIG. 5 :

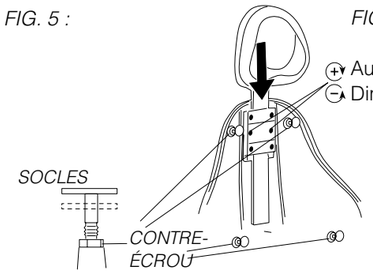

FIG. 6 :



REMARQUE : Continuez si vous installez des supports latéraux.

FIG. 1 :

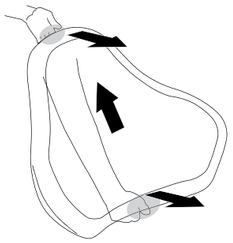

FIG. 2 :

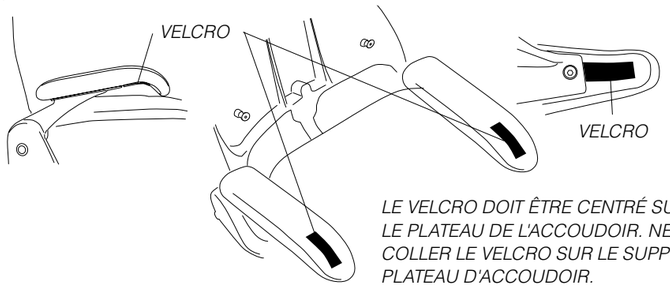

LE VELCRO DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR LE PLATEAU DE L'ACCOUDOIR. NE PAS COLLER LE VELCRO SUR LE SUPPORT DU PLATEAU D'ACCOUDOIR.

FIG. 3 :

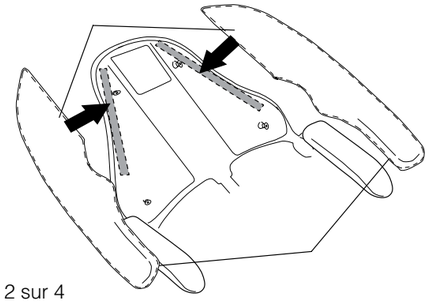

FIG. 4 :

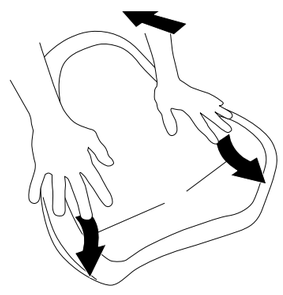

FIG. 5 :

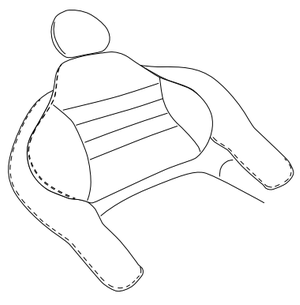

OPTION MASSAGE

REMARQUE : Si l'option massage est commandée avec le fauteuil, le câble ombilical et les autres composants du massage seront préinstallés sur le fauteuil.

ÉTAPE 1 : Retirez les couvercles du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Placez le module dans le boîtier utilitaire et faites passer le fil dans le tube flexible en spirale (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Fixez le coussin du dossier en le poussant vers l'intérieur puis vers le bas (FIG. 3 à la page 2).

ÉTAPE 4 : Connectez le tube et la commande (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : Fixez le support de la commande (FIG. 5).

ÉTAPE 6 : Insérez la commande dans le support (FIG. 6).

FIG. 4 :

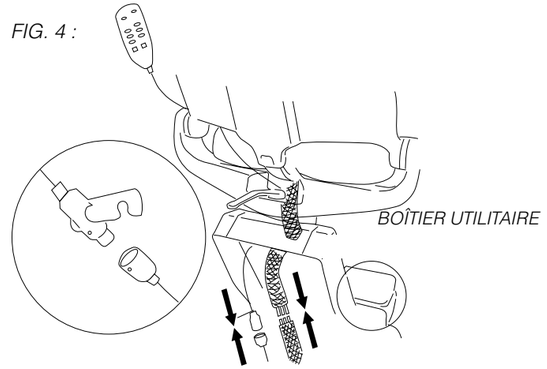

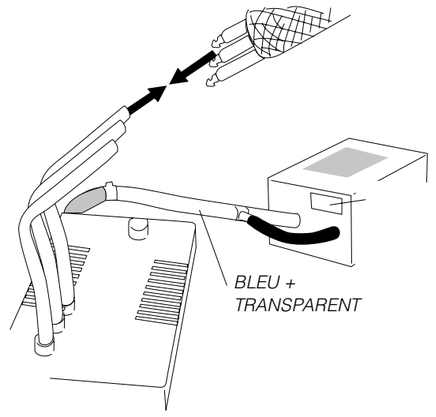

FIG. 1 :

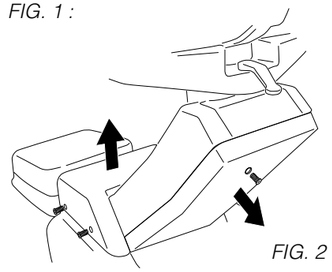

FIG. 2 :

Acheminez le fil de la commande à travers le tube flexible en spirale.

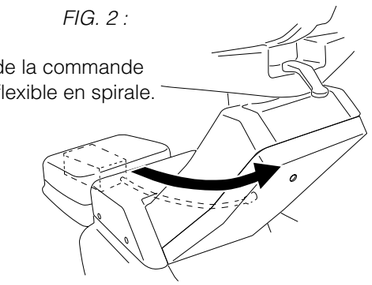

FIG. 3 :

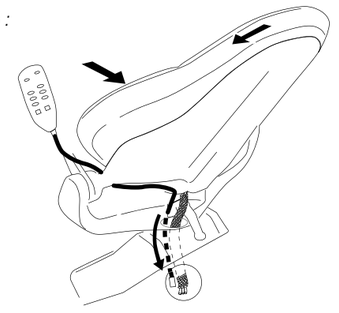

FIG. 5 : *REMARQUE : Assurez-vous que l'ouverture avant fait face au repose-pied du fauteuil.*

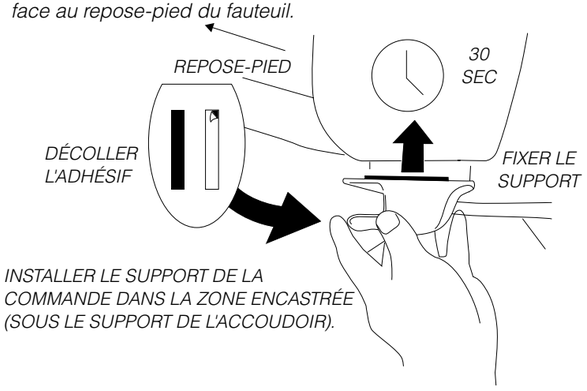

INSTALLER LE SUPPORT DE LA COMMANDE DANS LA ZONE ENCASTRÉE (SOUS LE SUPPORT DE L'ACCOUDOIR).
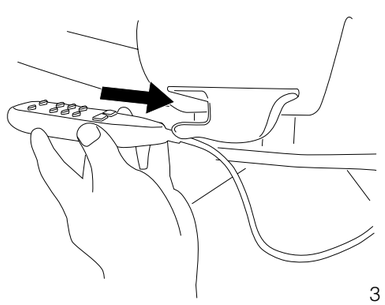
FIG. 6 :