MUNDSPÜLBECKEN

HINWEIS: Bei der Installation des Reinwassersystems zusammen mit dem Mundspülbecken-Hub, dem Kanister und der dekorativen Abdeckung installierte Befestigungsschrauben, wenn das Mundspülbecken mit einem FE-Modell bestellt wurde.

SCHRITT 1: Montieren Sie die Mundspülbecken-Klemme am Steuerpfosten (ABB. 1).

SCHRITT 2: Setzen Sie die Mundspülbeckenbuchse in den Hub ein (ABB. 2).

SCHRITT 3: Setzen Sie den Mundspülbeckenarm in die Buchse ein; führen Sie den Ablaufschlauch unten heraus und durch das Loch im Forest Flachstuhladapter.

SCHRITT 4: Bedecken Sie den Ablaufschlauch mit einem Spiralflexschlauch und befestigen Sie ihn in der Mitte der Leitung.

HINWEIS: Die Versorgungsleitung des Mundspülbeckens verläuft getrennt von der Versorgungsleitung der Behandlungseinheit.

SCHRITT 5: Installieren Sie das Mundspülbecken, den Schmutzfänger, die Ausgüsse und den Tassenhalter.

ABB. 1: MUNDSPÜLBECKEN-HUB MONTAGE

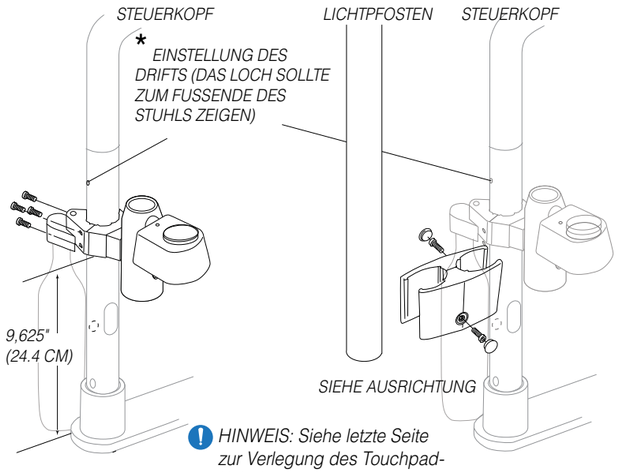

MUNDSPÜLBECKEN-HUB- UND LICHTPFOSTEN-AUSRICHTUNG

HINWEIS: Siehe letzte Seite zur Verlegung des Touchpad-Kabels.

ABB. 2:

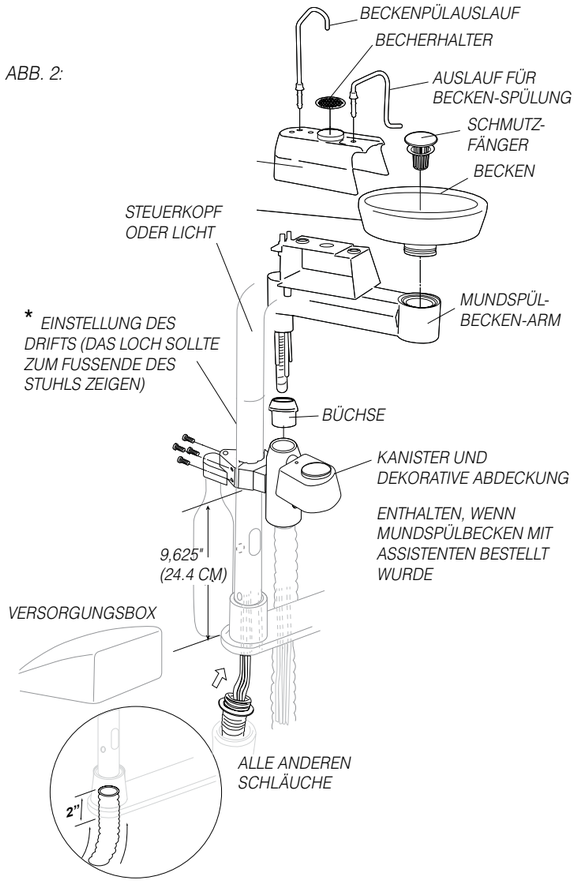

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.

VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.

HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.

Erforderliche Werkzeuge: 5/32" (3,968 mm), 3/16" (4,762 mm), 5/64" (1,984 mm), 1/8" (3,175 mm) Sechskantschlüssel und Wasserwaage.

HINWEIS: Wenn Sie eine Monitoreinheit installieren, lesen Sie die Installationsanleitung für die Monitorhalterung.

NUR LICHT KEIN STEUERKOPF

SCHRITT 1: Stecken Sie den Lichtpfosten in den Hub des Stuhladapters (ABB. 1).

SCHRITT 2: Nivellieren Sie den Pfosten mit einer Wasserwaage und den Nivellierschrauben in den Hub des Stuhladapters. Die Schrauben fest anziehen.

SCHRITT 3: Lichtbuchse in den Pfosten einsetzen.

SCHRITT 4: Setzen Sie die Leuchte in die Buchse ein, während Sie das Lichtkabel durch den Pfosten nach unten und aus dem unteren Teil zur Stromversorgung führen.

ABB. 1:

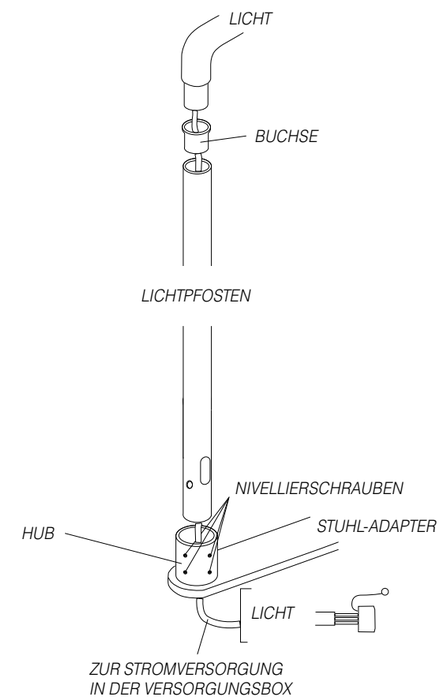

ARZT-LIEFERSYSTEM

HINWEIS: Für den Anschluss der Versorgungskabel siehe die Installationsanleitung und den Schaltplan des Versorgungszentrums.

SCHRITT 1: Stecken Sie den Steuerpfosten des Geräts in den Stuhladapter-Hub (ABB. 1).

SCHRITT 2: Nivellieren Sie den Pfosten mit einer Wasserwaage und den Nivellierschrauben im Stuhladapter-Hub. Die Schrauben fest anziehen.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Steuerkopfarm in den Pfosten ein, gefolgt von der Nylonunterlegscheibe und dem Abdeckring.

*SCHRITT 4:*Führen Sie das Versorgungskabel des Geräts durch den Steuerpfosten zur Versorgungseinheit.

ABB. 1:

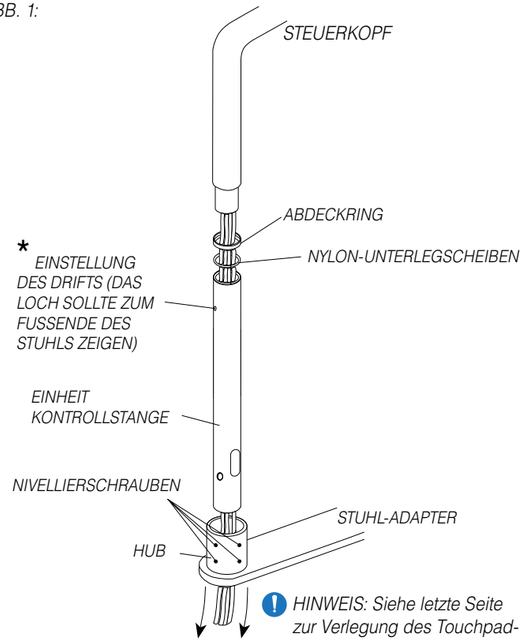

HINWEIS: Siehe letzte Seite zur Verlegung des Touchpad-Kabels.

SYSTEM FÜR SAUBERES WASSER

HINWEIS: Wenn ein Lichtpfosten bestellt wurde, montieren Sie die Klemme des Lichtpfostens vor der Klemme des sauberen Wassers.

SCHRITT 1: Installieren Sie das Reinwassersystem am Steuerpfosten der Einheit (ABB. 2).

HINWEIS: Das saubere Wassersystem und das Loch sollten zum Fußende des Stuhls zeigen.

SCHRITT 2: Führen Sie die Schläuche durch den Steuerpfosten des Geräts und an ihm entlang zur Versorgungseinheit.

HINWEIS: Wenn die Option eines am Gerät montierten Touchpads bestellt wurde, führen Sie das Kabel unter dem Stuhladapter zur Stuhlplatte und schließen Sie es an.

SCHRITT 3: Decken Sie die Versorgungsleitung mit einem Spiralschlauch ab und befestigen Sie sie mit dem Versorgungsring unter dem Pfosten und den Stulpen in der Versorgungseinheit.

HINWEIS: Wenn eine Leuchte und/oder ein Teleskoparm bestellt wurde, überspringen Sie Schritt 3 und fahren Sie mit Seite 3 fort.

ABB. 2:

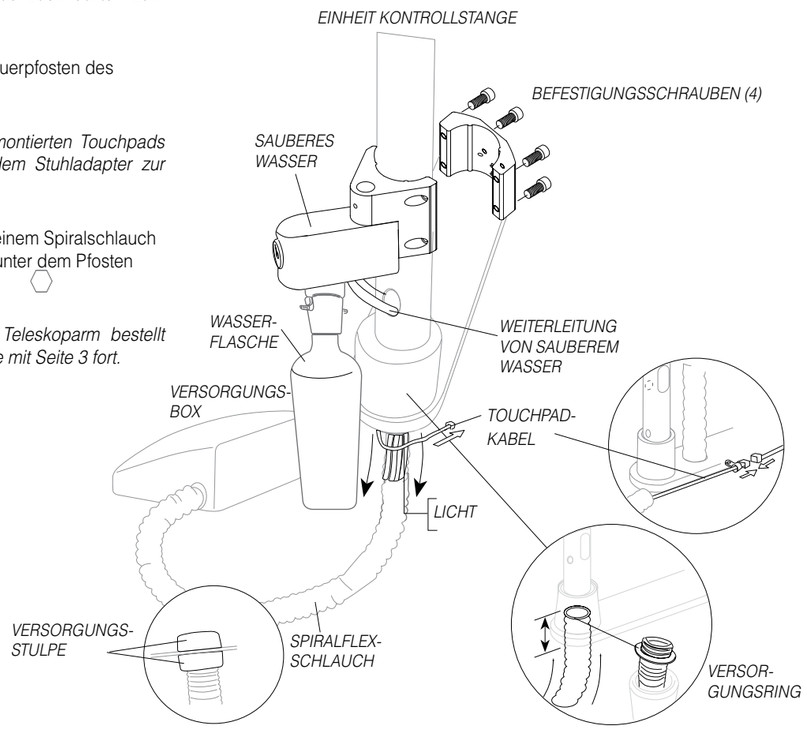

MONTAGE DES LICHTPFOSTENS

SCHRITT 1: Montieren Sie den Lichtpfosten und die Klemme am Steuerpfosten der Einheit und verwenden Sie dabei die Abbildung zur Ausrichtung als Konfigurationsreferenz. Ziehen Sie die Schrauben fest an (ABB. 1).

SCHRITT 2: Lichtbuchse in den Pfosten einsetzen.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Leuchte in die Buchse ein und führen Sie dabei das Lichtkabel durch den Pfosten nach unten und heraus sowie in den Steuerpfosten des Geräts und nach unten heraus.

SCHRITT 4: Fahren Sie mit Schritt 3 unter dem Abschnitt über das Reinwassersystem auf Seite 2 fort, um das Versorgungs- und Beleuchtungskabel des Geräts zu verbergen, wenn kein Assistenten-Teleskoparm bestellt wurde.

HINWEIS: Wenn die Leuchte und die Pfostenneinheit ohne Arzt-Liefersystem bestellt wurden, ist der Spiralflexschlauch nicht enthalten.

HINWEIS: Wenn ein Assistenz-Teleskoparm bestellt wurde, überspringen Sie Schritt 4 und fahren Sie unten mit dem Assistenz-Teleskoparm fort.

ABB. 1:

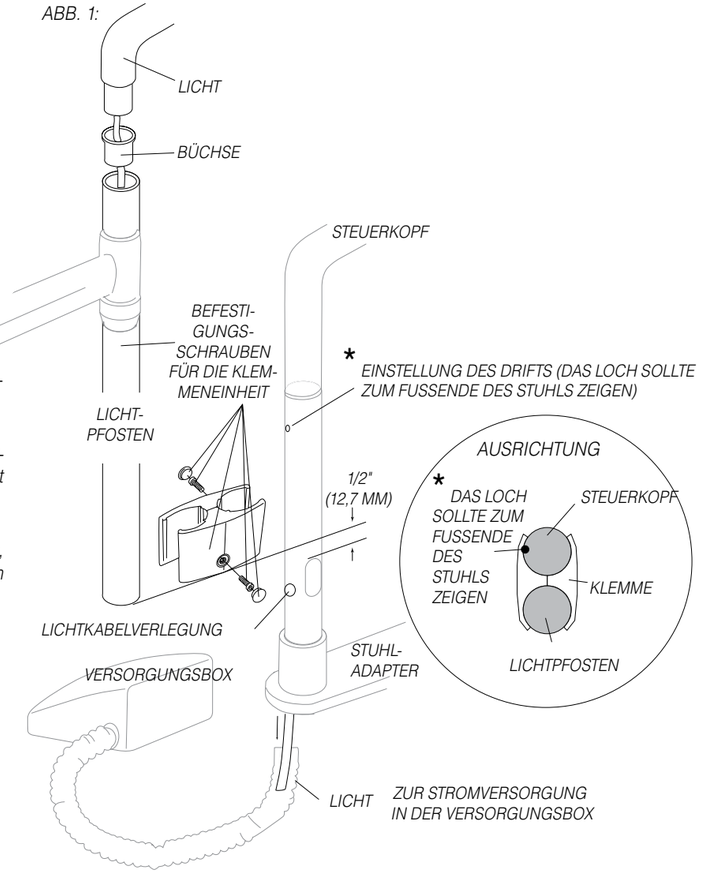

ASSISTENTEN-TELESKOPARM

HINWEIS: Bei der Installation des Reinwassersystems zusammen mit dem Mundspülbecken-Hub, dem Kanister und der dekorativen Abdeckung installierte Befestigungsschrauben, wenn das Mundspülbecken mit einem FE-Modell bestellt wurde.

SCHRITT 1: Stecken Sie den 1/2" (12,7 mm)-Stift der Teleskoparmglieder in das Loch oben an der Klemmeneinheit (ABB. 1).

SCHRITT 2: Führen Sie den Abflussschlauch durch den Schlitz in den Steuerpfosten des Geräts und an der Unterseite der Pfosten heraus.

SCHRITT 3: Befestigen Sie die HVE(s) und den Speichelzieherschlauch an den Kanisteranschlüssen unter der dekorativen Abdeckung.

SCHRITT 4: Hängen Sie Spritze, HVE(s) und Speichelzieher in die Halterung.

HINWEIS: Nivellieren Sie den Teleskoparm, wenn ein Abdriften auftritt.

SCHRITT 5: Fahren Sie mit Schritt 3 unter dem Abschnitt über das Reinwassersystem fort, um die Versorgungsleitung des Geräts, den Abflussschlauch und das Lichtkabel (falls zutreffend) zu verbergen.

HINWEIS: Wurde der Teleskoparm des Assistenten ohne Arzt-Liefereinheit bestellt, überspringen Sie Schritt 5 und verlegen Sie den Abflussschlauch zur Versorgungseinheit.
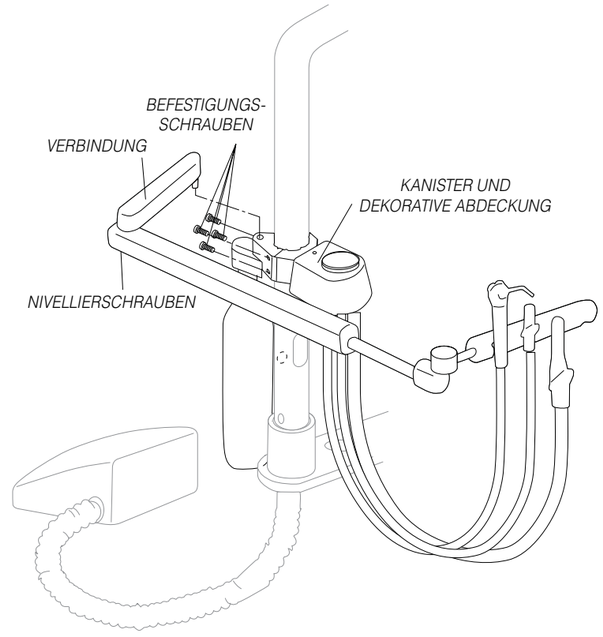
ABB. 1: