CRACHOIR

REMARQUE : Les vis de montage ont été installées avec l'embase du crachoir, le récipient et le couvercle décoratif lors de l'installation du système d'eau propre si le crachoir a été commandé avec un modèle FE.

ÉTAPE 1 : Installez l'assemblage de la pince du crachoir sur le support de la commande (FIG 1).

ÉTAPE 2 : Insérez la bague du crachoir dans l'embase (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Insérez le bras du crachoir dans la bague ; faites passer le tube de drainage par le bas et par le trou de l'adaptateur de fauteuil plat Forest.

ÉTAPE 4 : Recouvrez le tuyau d'évacuation avec un tuyau flexible en spirale et fixez-le au boîtier utilitaire.

REMARQUE : Le câble ombilical du crachoir est séparé du câble ombilical de l'unité médicale.

ÉTAPE 5 : Installez la cuvette du crachoir, la crépine, les becs et le porte-gobelet.

FIG. 1 : INSTALLATION DE L'EMBASE DU CRACHOIR

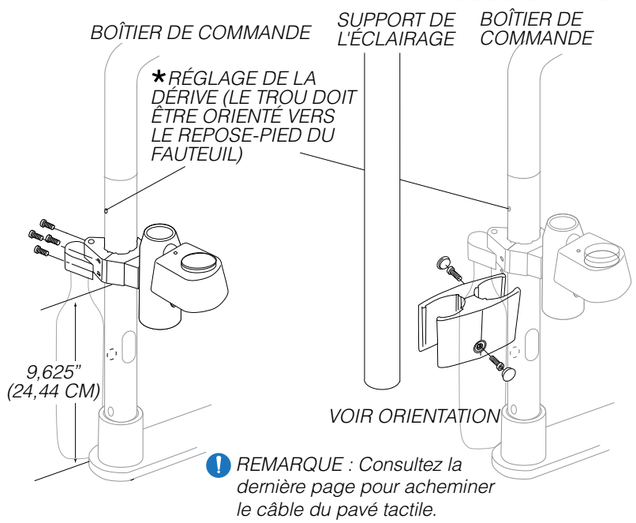

FIG. 2 :

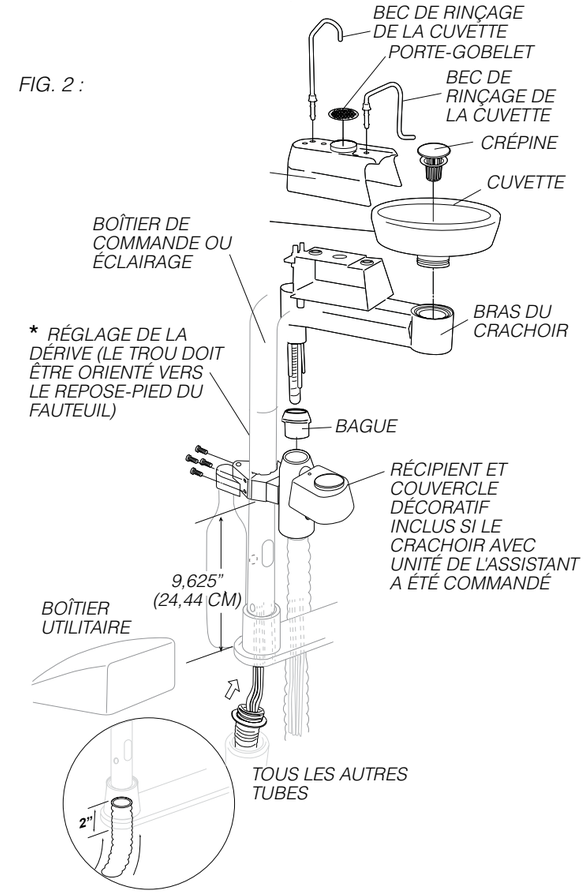

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.

Outils nécessaires : Clés hexagonales 5/32”, 3/16”, 5/64”, 1/8” et niveau à bulle.

REMARQUE : Si vous installez un moniteur, reportez-vous aux consignes d'installation du support du moniteur.

ÉCLAIRAGE UNIQUEMENT, SANS BOÎTIER DE COMMANDE

ÉTAPE 1 : Insérez le support de l'éclairage dans l'embase de l'adaptateur du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Mettez le support à niveau à l'aide d'un niveau à bulle et des vis de mise à niveau de l'embase de l'adaptateur du fauteuil. Serrez les vis fermement.

ÉTAPE 3 : Insérez la bague de l'éclairage dans le support.

ÉTAPE 4 : Insérez l'éclairage dans la bague tout en faisant passer le câble de l'éclairage à travers le support et en le faisant sortir par le bas jusqu'à l'alimentation électrique.

FIG. 1 :

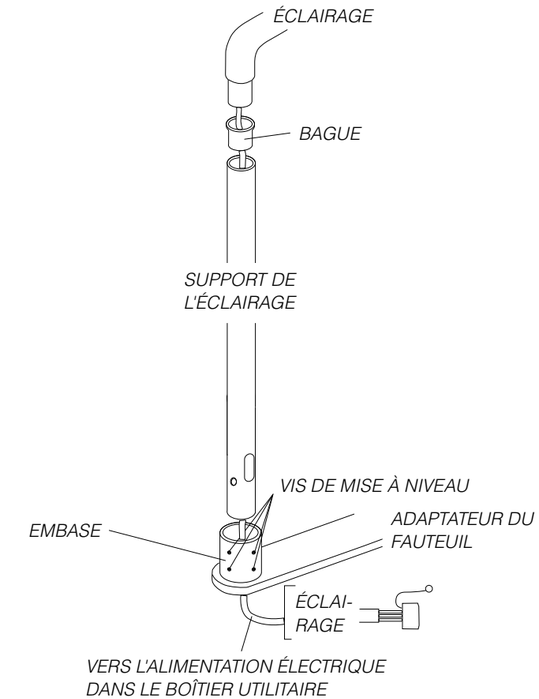

UNITÉ D'ALIMENTATION DU MÉDECIN

REMARQUE : Pour connecter le câble ombilical, reportez-vous aux consignes et au schéma d'installation du boîtier utilitaire.

ÉTAPE 1 : Insérez le support de l'unité de commande dans l'embase de l'adaptateur du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Mettez le support à niveau à l'aide d'un niveau à bulle et des vis de mise à niveau de l'embase de l'adaptateur du fauteuil. Serrez les vis fermement.

ÉTAPE 3 : Insérez le bras du boîtier de commande dans le support, suivi de la rondelle en nylon et de l'anneau de garniture.

ÉTAPE 4 : Faites passer le câble ombilical de l'unité par le support de la commande jusqu'au boîtier utilitaire.

FIG. 1 :

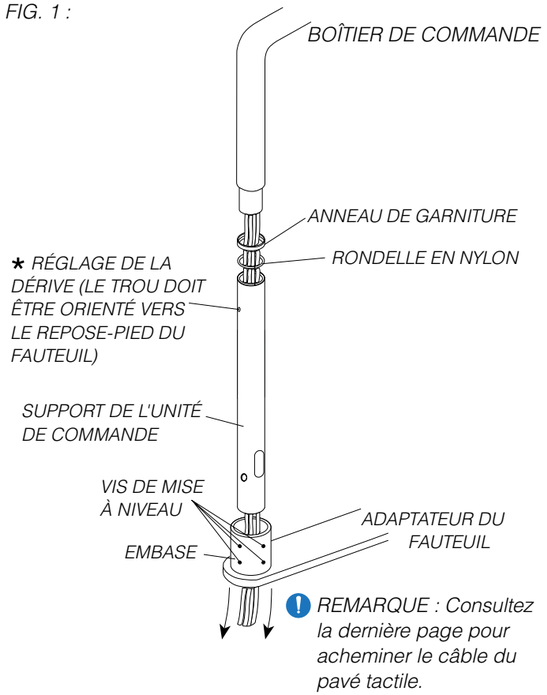

SYSTÈME D'EAU PROPRE

REMARQUE : Si un support d'éclairage a été commandé, installez l'étrier de l'éclairage avant celui de l'eau propre.

ÉTAPE 1 : Installez le système d'eau propre sur le support de l'unité de commande (FIG. 2).

REMARQUE : Le trou du système d'eau propre doit être orienté vers le repose-pied du fauteuil.

ÉTAPE 2 : Faites passer les tubes à travers et par le bas du support de l'unité de commande jusqu'au boîtier utilitaire.

REMARQUE : Si l'option de pavé tactile monté sur l'unité a été commandée, faites passer le câble sous l'adaptateur du fauteuil jusqu'au panneau du fauteuil et connectez-le.

ÉTAPE 3 : Recouvrez le câble ombilical avec un tube flexible en spirale et fixez-le à l'aide de l'anneau ombilical sous le support et des bracelets au boîtier utilitaire.

REMARQUE : Si un bras d'éclairage et/ou une unité de l'assistant télescopique a été commandé, sautez l'étape 3 et passez à la page 3.

FIG. 2 :

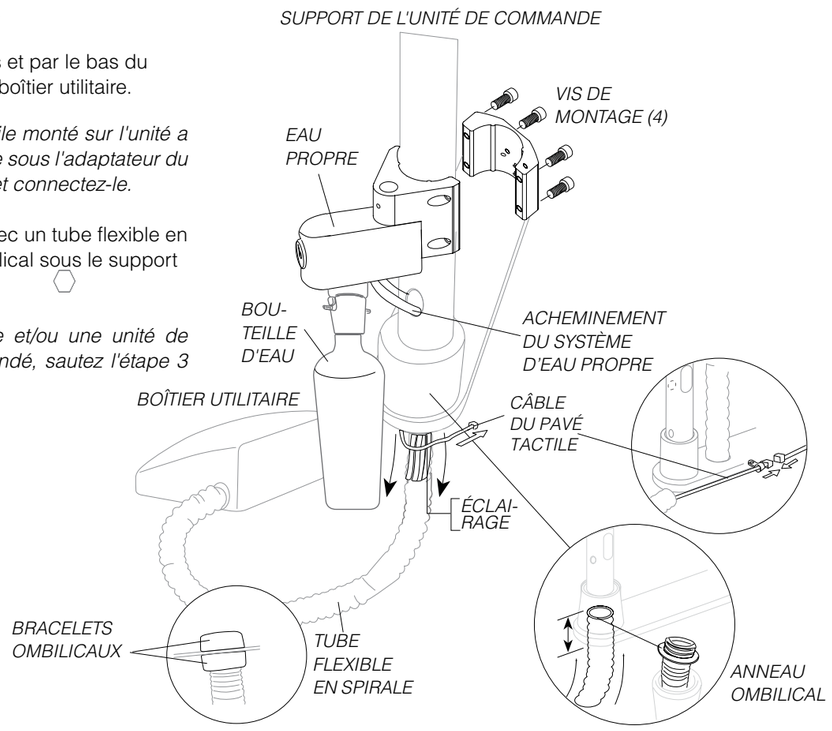

ASSEMBLAGE DU SUPPORT DE L'ÉCLAIRAGE

ÉTAPE 1 : Installez l'assemblage du support de l'éclairage et de l'étrier sur le support de l'unité de commande en utilisant l'illustration d'orientation comme référence de configuration. Serrez les vis fermement (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Insérez la bague de l'éclairage dans le support.

ÉTAPE 3 : Insérez l'éclairage dans la bague tout en faisant passer le câble de l'éclairage à travers le support et en le faisant sortir par le bas, ainsi qu'à travers le support de l'unité de commande en le faisant sortir par le bas.

ÉTAPE 4 : Passez à l'étape 3 de la section sur le système d'eau propre à la page 2 pour dissimuler le câble ombilical de l'unité et le câble de l'éclairage si le bras téléscopique de l'assistant n'a pas été commandé.

REMARQUE : Si l'assemblage de l'éclairage et du support a été commandé sans l'unité d'alimentation du médecin, le tube flexible en spirale n'est pas inclus.

REMARQUE : Si un bras téléscopique de l'assistant a été commandé, sautez l'étape 4 et passez au bras télescopique de l'assistant ci-dessous.

FIG. 1 :

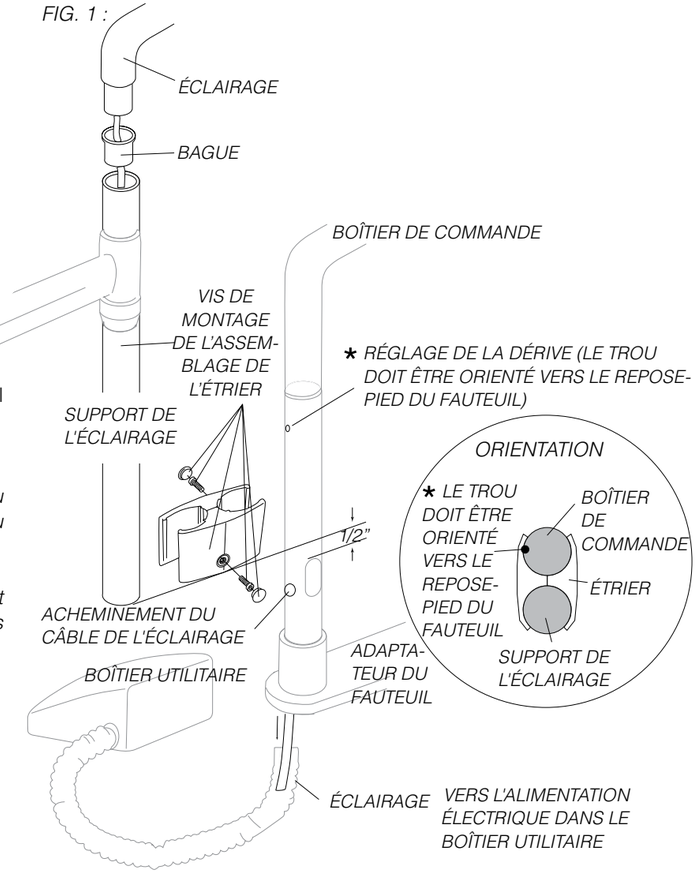

BRAS TÉLÉSCOPIQUE DE L'ASSISTANT

REMARQUE : Les vis de montage ont été installées avec l'embase du crachoir, le récipient et le couvercle décoratif lors de l'installation du système d'eau propre si le crachoir a été commandé avec un modèle FE.

ÉTAPE 1 : Insérez la tige de 1/2" (1,25 cm) de l'articulation du bras télescopique dans le trou situé sur le dessus de l'assemblage de l'étrier (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Faites passer le tuyau de drainage dans le support de l'unité de commande par la fente et par le bas du support.

ÉTAPE 3 : Fixez le(s) évacuation(s) à haute vélocité et le tube d'éjection de salive aux ports du récipient sous le couvercle décoratif.

ÉTAPE 4 : Suspendez la seringue, le(s) évacuation(s) à haute vélocité et le tube d'éjection de salive dans le support.

REMARQUE : Mettez le bras télescopique à niveau en cas de dérive.

ÉTAPE 5 : Passez à l'étape 3 de la section du système d'eau propre pour dissimuler le câble ombilical de l'unité, le tube de drainage et le câble de l'éclairage (le cas échéant).

REMARQUE : Si le bras téléscopique de l'assistant a été commandé sans l'unité d'alimentation du médecin, sautez l'étape 5 et acheminez le tuyau de drainage vers le boîtier utilitaire.
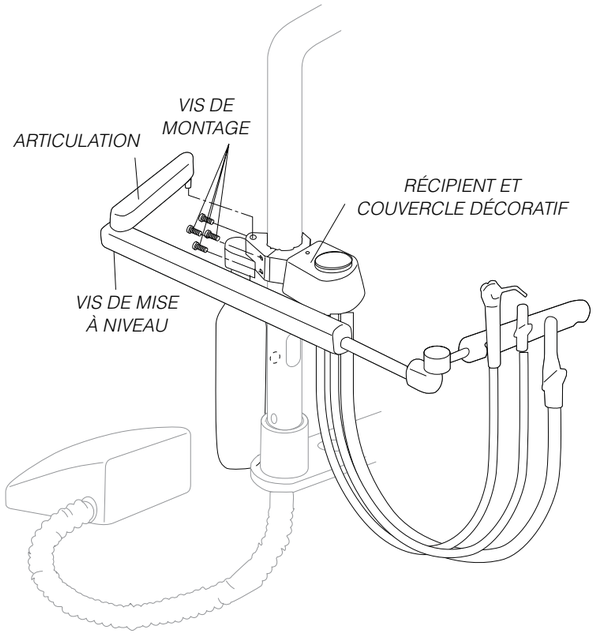
FIG. 1 :