Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

❗ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

❗ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: 5/32" (3,97 mm), 3/16" (4,76 mm), 1/8" (3,18 mm), 5/16" (7,94 mm) Inbusschlüssel und Wasserwaage.

INSTALLATION DES SIDEBOX-LIEFERSYSTEMS

SCHRITT 1: Mit einem 1/8" (3,18 mm)-Sechskantschlüssel die Seitenabdeckung der Sidebox entfernen (ABB. 1).

SCHRITT 2: Die Sidebox auf den Stuhladapter über die Nivellierbuchse setzen.

SCHRITT 3: Stecken Sie die Steuer-/Lichtsäule in die Nivellierfassung (ABB. 2).

SCHRITT 4: Richten Sie den Pfosten mit einer Wasserwaage aus und stellen Sie die Nivellierschrauben mit einem 5/32" (3,97 mm)-Inbusschlüssel entsprechend ein.

SCHRITT 5: Schieben Sie den Dekorationskragen über den Pfosten.

ABB. 1:

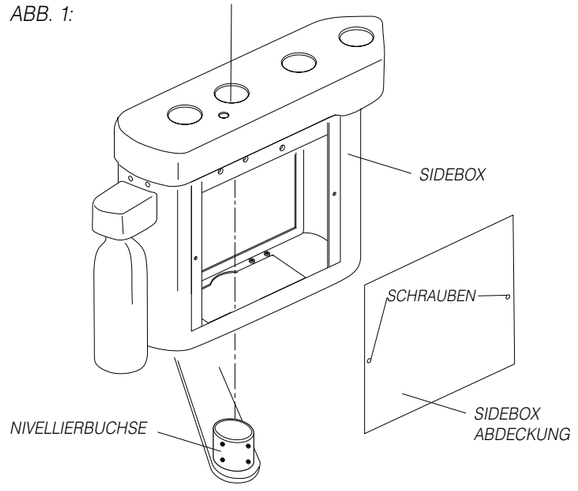

ABB. 2:

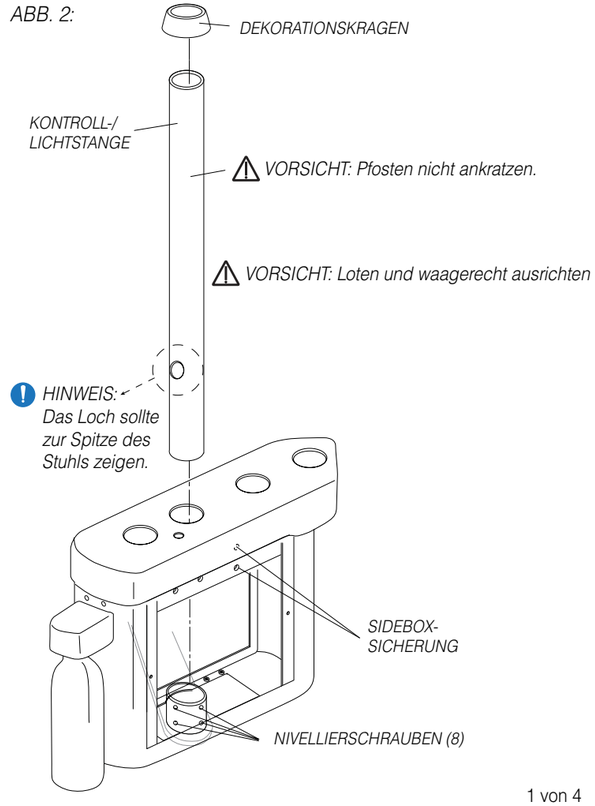

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

INSTALLATION DES SIDEBOX-LIEFERSYSTEMS (FORTGESETZT)

SCHRITT 6: Montieren Sie die Buchse und die Operationsleuchte in die Lichtsäule. Führen Sie den Kabelbaum durch das Säulenloch in der Sidebox und wieder heraus (ABB. 3).

HINWEIS: Wenn eine Monitoreinheit bestellt wurde, lesen Sie die Installationsanleitung für die Monitorhalterung.

SCHRITT 7: Führen Sie den Lieferarm des Arztes und die Versorgungsleitung in die Sidebox ein (ABB. 4).

SCHRITT 8: Passen Sie die Versorgungsschläuche, Saugschläuche und Kabelverbinder an das untere Versorgungskabel an und verbinden Sie sie.

SCHRITT 9: Entfernen Sie die Endkappe und stellen Sie die Spannung des Flexarms so ein, dass das Gleichgewicht des Arztkontrollkopfes erhalten bleibt. Endkappe wieder anbringen (ABB. 5).

HINWEIS: Bei richtiger Einstellung hält die interne Flexarmfeder das Gewicht des Steuerkopfes zurück, wenn der Hauptschalter in der Aus-Stellung ist.

ABB. 3:

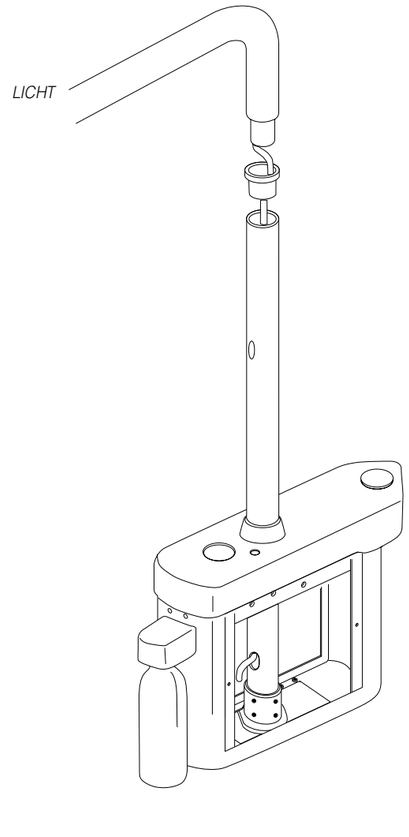

ABB. 4:

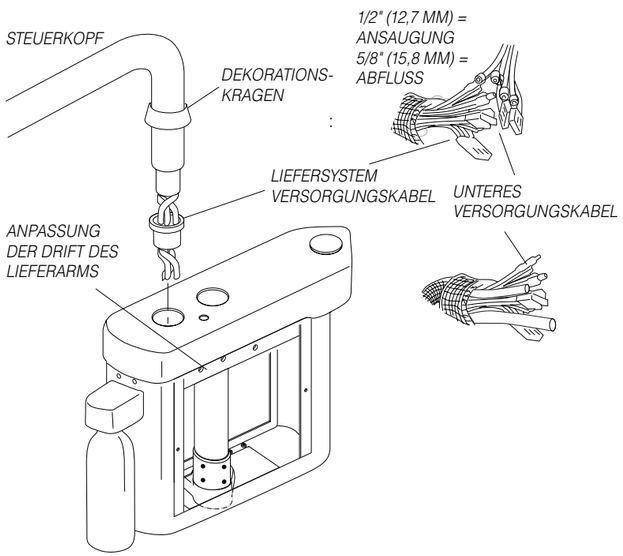

ABB. 5:

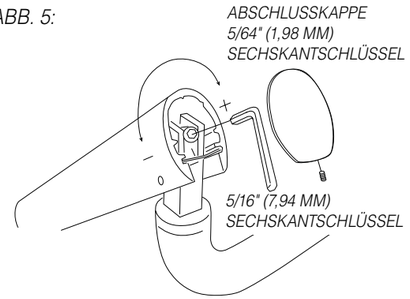

INSTALLATION DES ASSISTENTEN

*SCHRITT 1:*Bringen Sie den Teleskoparmstift im 1/2" (12,7 mm)-Loch an und hängen Sie die HVE, SE und Spritze in die Halterung (ABB. 6).

ABB. 6:

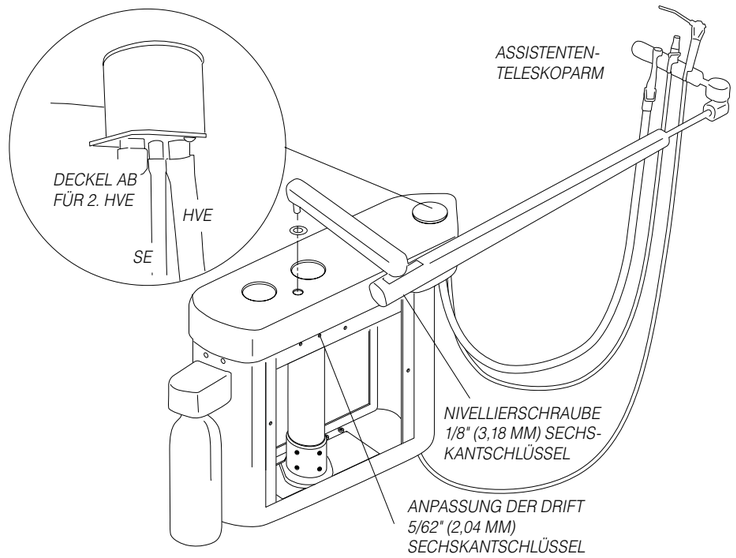

INSTALLATION DES MUNDSPÜLBECKENS

SCHRITT 1: Installieren Sie ggf. das Mundspülbecken mit Buchse in der Sidebox (ABB. 1-1.2).

SCHRITT 2: Verlegen und verbinden Sie den Ablassschlauch (ABB. 1.2).

ABB. 1: DELUXE

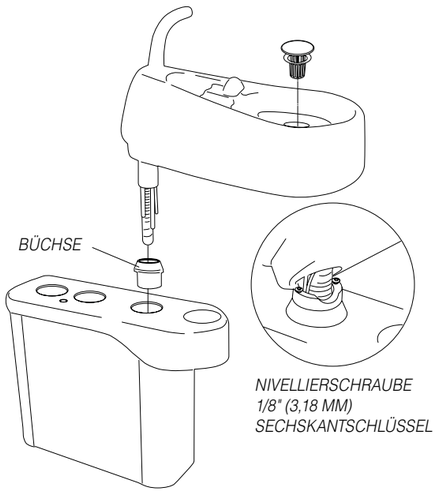
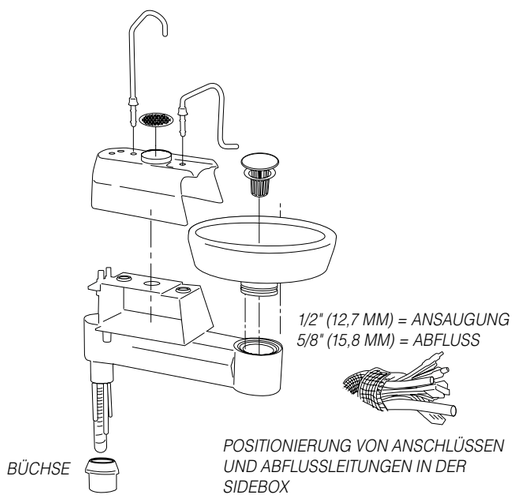
ABB. 1.2: GRUNDLEGENDES