Forest DENTALEZ

ASSEMBLAGE POUR FAUTEUIL FIXE AVEC BOÎTIER LATÉRAL (CÂBLE OMBILICAL EXTERNE)

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

Outils nécessaires : Clés hexagonales 5/32”, 3/16”, 1/8”, 5/16” et niveau à bulle.

INSTALLER L'ALIMENTATION PAR BOÎTIER LATÉRAL

ÉTAPE 1 : À l'aide d'une clé hexagonale de 1/8", retirez le couvercle latéral du boîtier latéral (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Placez le boîtier latéral sur l'adaptateur du fauteuil au-dessus de la douille de mise à niveau.

ÉTAPE 3 : Insérez le montant de la commande et de l'éclairage dans la douille de mise à niveau (FIG. 2).

ÉTAPE 4 : Mettez le montant à niveau à l'aide d'un niveau à bulle et ajustez les vis de mise à niveau à l'aide d'une clé hexagonale de 5/32".

ÉTAPE 5 : Faites glisser la bague décorative sur le montant.

FIG. 1 :

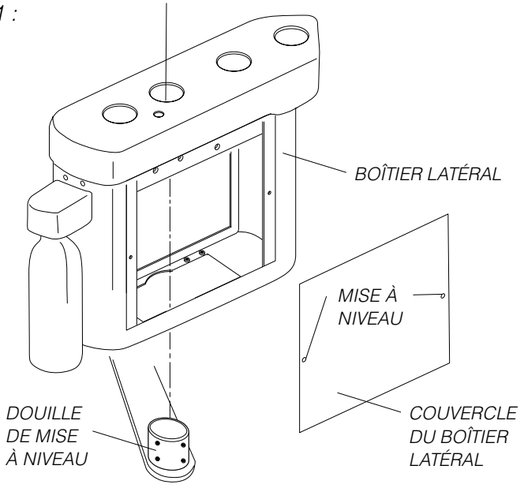

FIG. 2 :

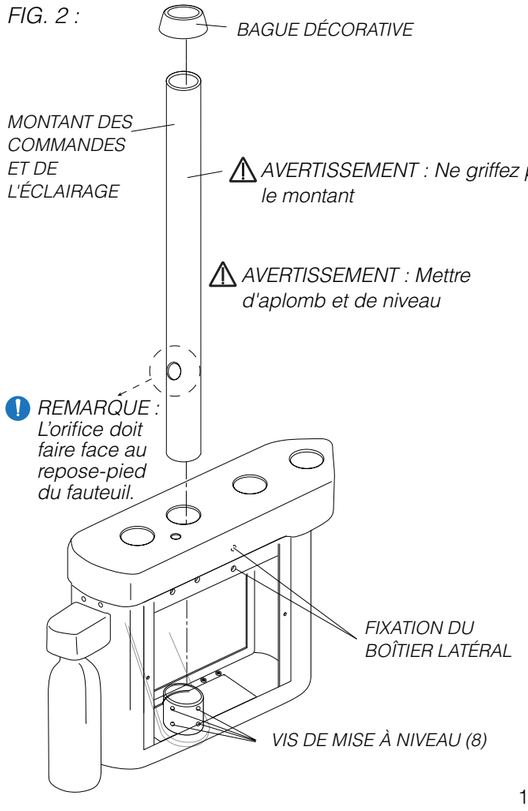

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

INSTALLER L'ALIMENTATION PAR BOÎTIER LATÉRAL (SUITE)

ÉTAPE 6 : Installez la bague et le projecteur dentaire dans le support. Faites passer le faisceau de câbles à travers le trou du support dans le boîtier latéral et faites-le sortir par ce trou (FIG. 3).

REMARQUE : Si l'assemblage du moniteur a été commandé, consultez les consignes d'installation du support du moniteur.

ÉTAPE 7 : Insérez le bras d'alimentation du médecin et le câble ombilical dans le boîtier latéral (FIG. 4).

ÉTAPE 8 : Faites correspondre et connectez les tubes ombilicaux, le tube d'aspiration et les connecteurs de fils avec le câble ombilical inférieur.

ÉTAPE 9 : Retirez l'embout et ajustez la tension du bras flexible pour obtenir un contrepoids du boîtier de commande du médecin. Réinstallez l'embout (FIG. 5).

REMARQUE : Lorsqu'il est correctement réglé, le ressort interne du bras flexible retient le poids du boîtier de commande lorsque l'interrupteur principal est en position d'arrêt.

FIG. 3 :

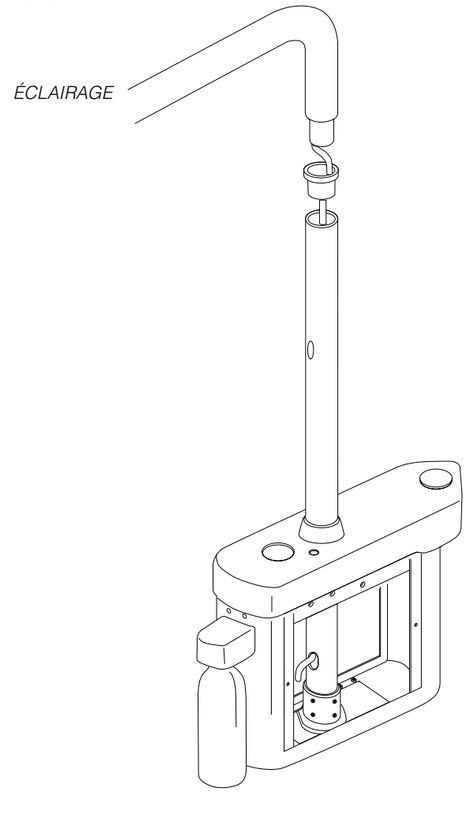

FIG. 4 :

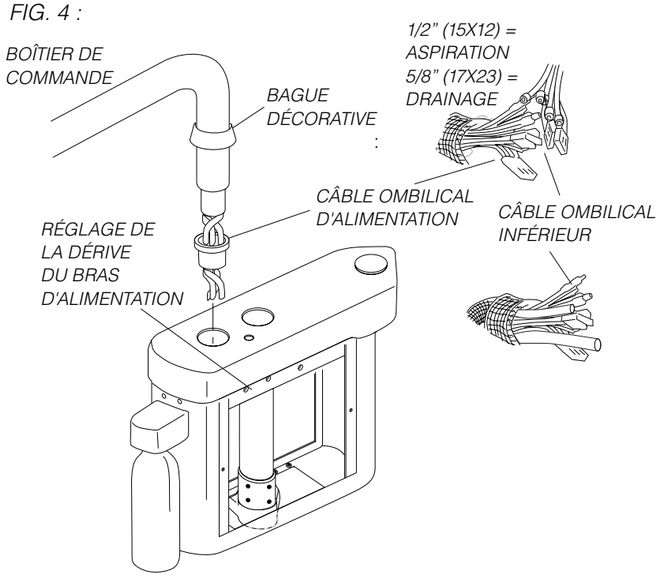

FIG. 5 :

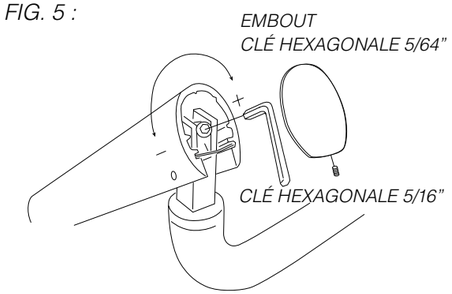

INSTALLATION DE L'UNITÉ DE L'ASSISTANT

ÉTAPE 1 : Installez la tige du bras télescopique à l'intérieur du trou de 1/2" (1,25 cm) et suspendez l'aspiration à haute vélocité, le tube d'éjection de salive et la seringue dans le montant (FIG. 6).

FIG. 6 :

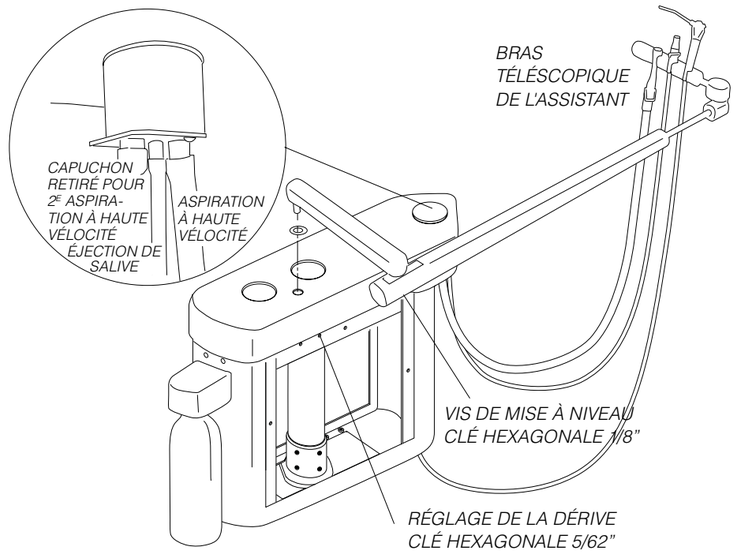

INSTALLATION DU CRACHOIR

ÉTAPE 1 : Le cas échéant, installez le crachoir avec la bague dans le boîtier latéral (FIG. 1-1.2).

ÉTAPE 2 : Acheminez et connectez le tube de drainage (FIG. 1.2).

FIG. 1 : DELUXE

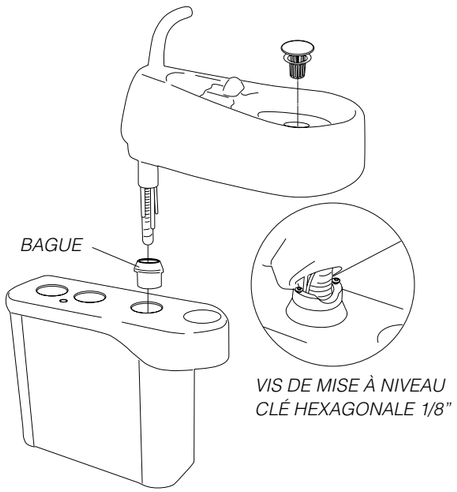
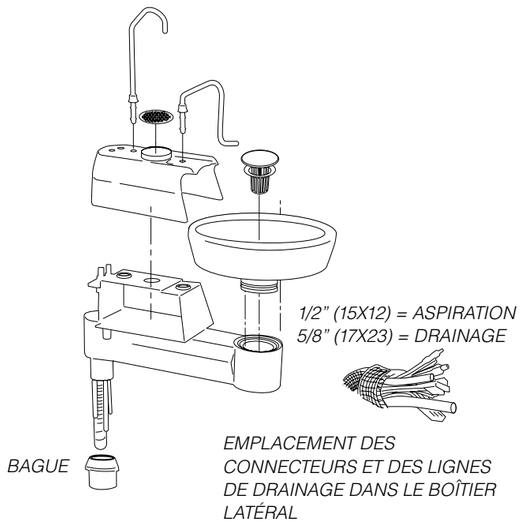
FIG. 1.2 : BASIQUE