DEMONTAGE UND EINSTELLUNG DES ARMS

EINSTELLUNG DER MONITORARM-SPANNUNG

Erforderliche Werkzeuge: 5/64" (1,98 mm)-Inbusschlüssel und Schlitzschraubendreher.

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Schrauben unter dem Flexarm (ABB. 1).

SCHRITT 2: Schieben Sie die Armabdeckung ab.

SCHRITT 3: Drehen Sie die Messingmutter im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Armspannung einzustellen.

DEMONTAGE DES BELEUCHTUNGSARMS UND EINSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN EIN/AUS-FUNKTION

Erforderliche Werkzeuge: 3/32" (2,38 mm) Inbusschlüssel.

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Stellschrauben und Endkappen an beiden Enden des festen Arms (ABB. 2).

SCHRITT 2: Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen die Armabdeckung an der Unterseite des festen Arms befestigt ist.

SCHRITT 3: Schieben Sie die Armabdeckung ab, um die internen Komponenten freizulegen.

SCHRITT 4: Stellen Sie die Ein-/Ausschaltautomatik ein, indem Sie die Stellschrauben lösen und die Ein-/Ausschaltautomatik in die gewünschte Position schieben. Zum Einstellen die Stellschrauben anziehen.

SCHRITT 5: Schieben Sie die Armabdeckung wieder auf und bringen Sie die 4 Schrauben zur Befestigung der Armabdeckung wieder an.

LICHT-FLEX-ARM HÖHENBEGRENZUNG EINSTELLUNG

Erforderliche Werkzeuge: 1/16" (1,59 mm), 3/32" (2,38 mm) Inbusschlüssel.

SCHRITT 1: Folgen Sie den Schritten zur Demontage des Beleuchtungsarms (ABB. 3, Schritte 1 bis 3).

SCHRITT 2: Lösen Sie die Schrauben und verschieben Sie den Block nach links oder rechts, um die Höhe einzustellen.

SCHRITT 3: Ziehen Sie die Schrauben wieder an.

SCHRITT 4: Schieben Sie die Armabdeckung wieder auf und bringen Sie die 4 Schrauben zur Befestigung der Armabdeckung wieder an.

EINSTELLUNG DER LICHTFRIKTION

Erforderliche Werkzeuge: 9/64" (3,57 mm) Inbusschlüssel.

SCHRITT 1: Folgen Sie den Schritten zur Demontage des Beleuchtungsarms (ABB. 4, Schritte 1 bis 3).

SCHRITT 2: Ziehen Sie die Reibung durch Drehen im Uhrzeigersinn an, lösen Sie sie durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

SCHRITT 3: Schieben Sie die Armabdeckung wieder auf und bringen Sie die 4 Schrauben zur Befestigung der Armabdeckung wieder an.

ABB. 1:

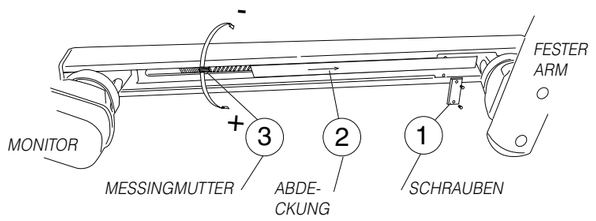

ABB. 2:

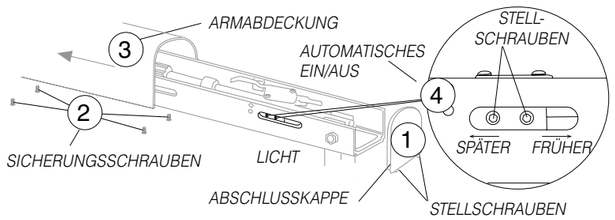

ABB. 3:

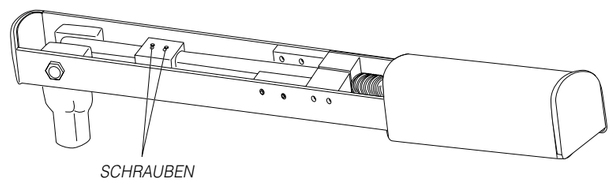

ABB. 4:

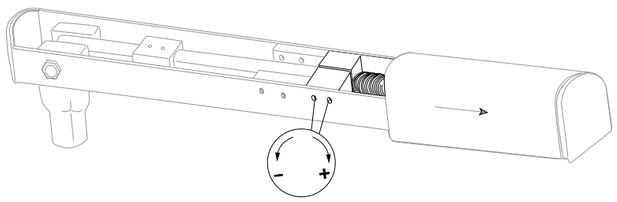

FRIKTIONSEINSTELLUNG

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

SCHIENENLICHT UND MONITOR

Forest

DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

Ein Glossar mit Symbolen und Begriffen, eine Erklärung zur EMV/elektrischen Sicherheit und Hinweise für den Benutzer finden Sie im Forest™-Benutzerhandbuch mit allgemeinen Informationen.

⚠ *WARNUNG: Wir empfehlen, einen zugelassenen Fachmann zu konsultieren, z. B. einen Bau- oder Architekturingenieur, wenn eine Vorrichtung an der Gebäudestruktur befestigt werden soll.*

⚠ *WARNUNG: Um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, sollten nur autorisierte Techniker dieses Produkt installieren.*

⚠ *WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass sich das Netzteil/der Transformator in einem für Werkzeuge zugänglichen, abgedeckten Kasten befindet und von Wasserquellen entfernt ist.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

⚠ *VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist je nach Deckenart möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware aufgrund der Art der Tragstruktur vorsichtig , um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.*

⚠ *VORSICHT: Die Art der Decke und der Aussteifung ist nur als "Referenz" angegeben.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der Installatonsanleitung, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

NEUE BAUWEISE

ZUSÄTZLICHE VERSTREBUNGEN

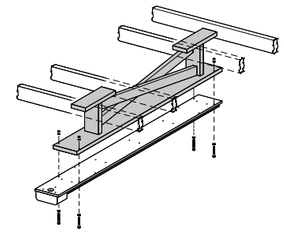

BESTEHENDE KONSTRUKTION

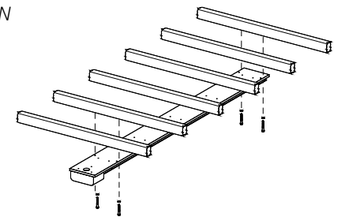

ABGEHÄNGTE DECKE (HOLZBAUWEISE)

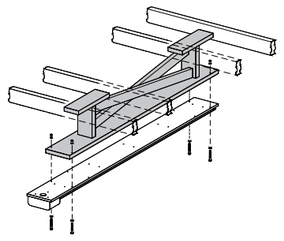

ABGEHÄNGTE DECKE (METALLBAUWEISE)

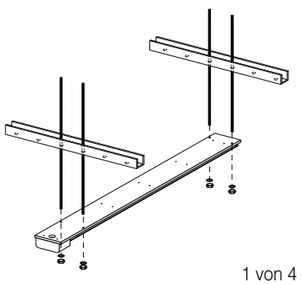

MONTAGE DER AN DER DECKE BEFESTIGTEN SCHIENE

Erforderliche Werkzeuge: 5/64" (1,98 mm), 1/8" (3,17 mm), 5/32" (3,18 mm), 1/4" (6,35 mm) Inbusschlüssel, 3/16" (4,76 mm), 11/32" (8,73 mm) Bohrer, elektrischer Bohrmotor, 1 1/2" (38,1 mm) Lochsäge, Kreuzschlitzschraubendreher, 7/16" (11,11 mm) Steckschlüsselknarre, Wasserwaage, 2-3 Stufenleitern.

HINWEIS: Um eine einfache und ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, empfehlen wir, das Schienensystem ohne Stuhl zu montieren. Die Schieneneinheit wird mit vorinstallierter Verkabelung und Fahrwerk geliefert.

SCHRITT 1: Benutzen Sie die Vorlage, um die Position der Rückwand und das OP-Layout zu bestimmen. Bohren Sie die erforderlichen Löcher unter Berücksichtigung des Deckentyps von Seite 1 vor (ABB. 1).

SCHRITT 1: Entfernen Sie die seitlichen Abdeckungen und die Abdeckung des Netzteils (ABB. 2).

SCHRITT 2: Wenn die Monitorhalterung nicht enthalten ist, fahren Sie mit E fort.

WARNUNG: Der Monitor (Flachbildschirm) muss auf eine 100 x 100 VESA-Platte passen und darf das Gewicht nicht überschreiten: 15 lbs (6,81 kg) Diagonale Gesamtgröße: 24" (61,96 cm)

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Hauptstützschraube durch das Loch in der Nabe und Monitorarmsäule verläuft. Der Schraubenkopf der Hauptstütze ist bei ordnungsgemäßem Einbau bündig mit der Nabe. Die Armstange hängt sicher, wenn die Hauptstützschraube ordnungsgemäß installiert ist. Nach der Befestigung die Nivellierschrauben einstellen.

SCHRITT 1: Hauptstützschraube entfernen (ABB. 3).

SCHRITT 2: Setzen Sie die Fallstange in die Nabe des Fahrwerks ein und richten Sie dabei das Loch für die Hauptstützschraube in der Stange mit dem Loch in der Nabe aus, um eine ordnungsgemäße Installation der Hauptstützschraube sicherzustellen. Montieren Sie die Hauptstützschraube durch die Nabe in die Stange. Der Schraubenkopf der Hauptstütze ist bei ordnungsgemäßem Einbau bündig mit der Nabe.

SCHRITT 1: Montieren Sie die Schieneneinheit an die Decke und achten Sie dabei auf die richtige Befestigung je nach Deckentyp (ABB. 4).

SCHRITT 2: Richten Sie den Fallpfosten des Monitors mit der Wasserwaage aus, indem Sie die Nivellierschrauben einstellen.

SCHRITT 3: Schieben Sie die dekorative Abdeckung über den Pfosten und ziehen Sie den Abdeckring mit den Stellschrauben fest gegen den Pfosten, um die Abdeckung zu sichern.

SCHRITT 4: Befestigen Sie die Monitorhalterung mit Inbusschrauben an der unteren Stütze des Flexarms.

ABB. 1:

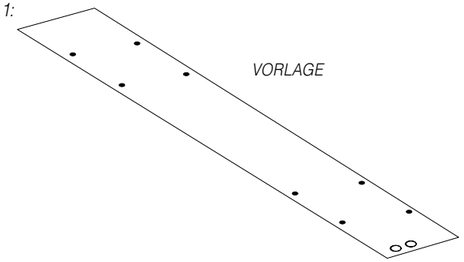

ABB. 2:

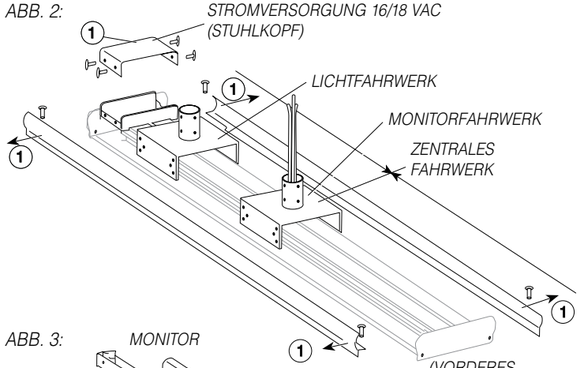

ABB. 3:

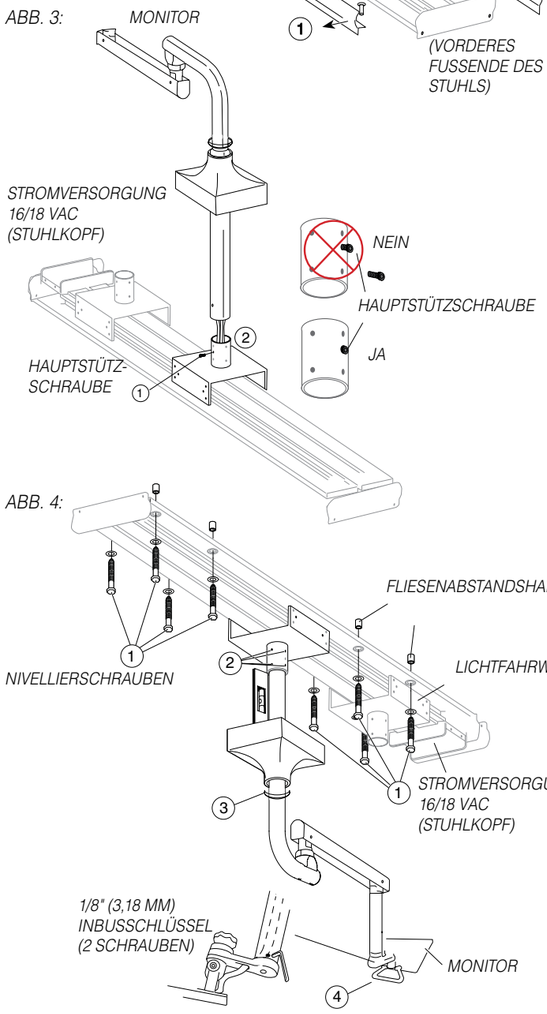

ABB. 4:

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Hauptstützschraube durch das Loch in der Nabe und im Pfosten verläuft. Der Schraubenkopf ist bei ordnungsgemäßem Einbau bündig mit der Nabe. Die Fallstange hängt sicher , wenn die Hauptstützschraube ordnungsgemäß installiert ist. Nach der Befestigung die Nivellierschrauben einstellen.

SCHRITT 1: Schließen Sie die Kabelbäume an und setzen Sie den Lichtpfosten in den Wagen ein. Richten Sie dabei das Loch für die Hauptstützschraube im Pfosten mit dem Loch in der Nabe aus, um eine ordnungsgemäße Installation der Hauptstützschraube zu gewährleisten. Montieren Sie die Hauptstützschraube durch die Nabe in die Stange. Der Schraubenkopf der Hauptstütze ist bei ordnungsgemäßem Einbau bündig mit der Nabe (ABB. 1).

SCHRITT 2: Richten Sie den Fallpfosten aus, indem Sie die Nivellierschrauben einstellen.

SCHRITT 3: Schieben Sie die dekorative Abdeckung über den Pfosten und ziehen Sie den Abdeckring mit den Stellschrauben fest gegen den Pfosten, um die Abdeckung zu sichern.

SCHRITT 4: Stecken Sie den Schwenkschlüssel in den Schlitz der Drehhülse und schieben Sie die Drehhülse auf den gebogenen starren Beleuchtungsarm. Führen Sie den gebogenen festen Arm in den Fallpfosten ein und schrauben Sie die Schrauben durch den Pfosten in die Drehbuchse des festen Arms.

SCHRITT 5: In der Vertiefung der Nabe des starren Arms ist eine verdrehsichere Stellschraube installiert. Wenn eine umgekehrte Drehung erforderlich ist, setzen Sie die Stellschraube in das Loch auf der anderen Seite der Nabe des festen Arms ein. Achten Sie beim Wiedereinstecken des Schlüssels darauf, dass der Schlüssel von der Kopfstütze weg zeigt.

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Abdeckung des Netzteils (4 Schrauben) und die seitlichen Abdeckungen der Schiene (4 Schrauben) (ABB. 2).

SCHRITT 2: Netzspannungsverbindungen herstellen. Dieser Schritt muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.

SCHRITT 3: Bringen Sie die Abdeckung des Netzteils (4 Schrauben) und die seitlichen Abdeckungen der Schiene (4 Schrauben) wieder an.

ABB. 1:

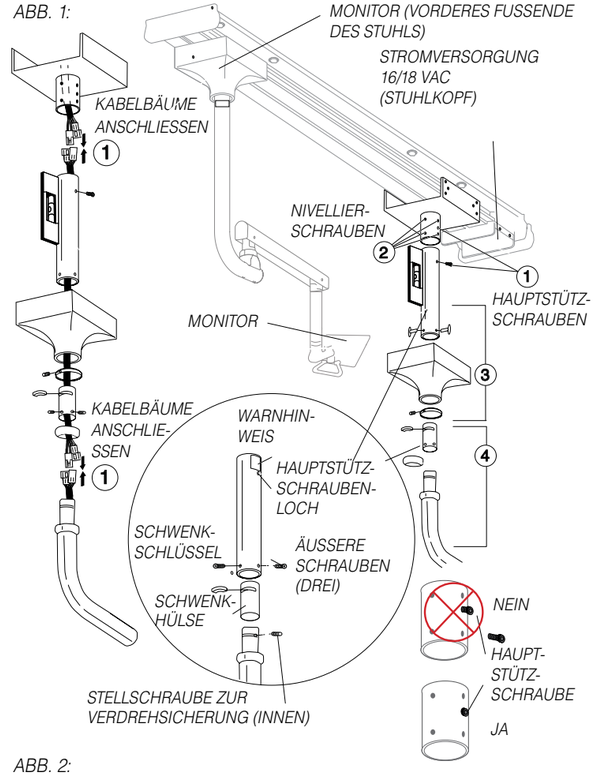
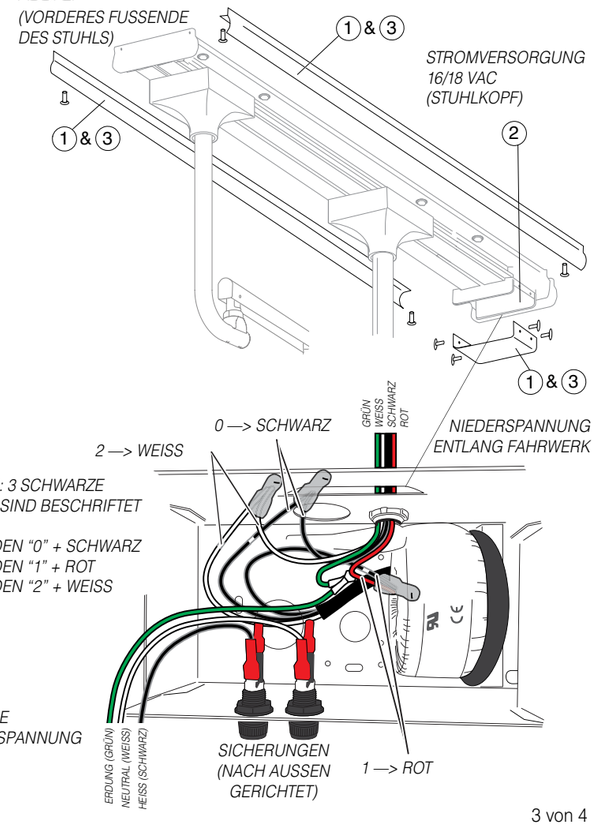
ABB. 2: