ACHEMINER LE TUYAU DE DRAINAGE/D'ASPIRATION

ÉTAPE 1 : Retirez les couvercles (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Placez et fixez les tubes ensemble avec un collier de serrage (FIG. 2).

⚠ *AVERTISSEMENT : Ne pliez pas les tubes avec le collier de serrage.*

ÉTAPE 3 : Effectuez la connexion appropriée au boîtier utilitaire.

ÉTAPE 4 : Réinstallez les couvercles.

ÉTAPE 5 : Réinstallez le garnissage s'il a été enlevé.

FIG. 1 :

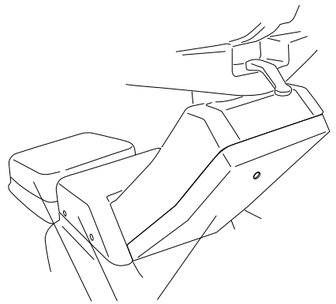

COUVERCLES

FIG. 2 :

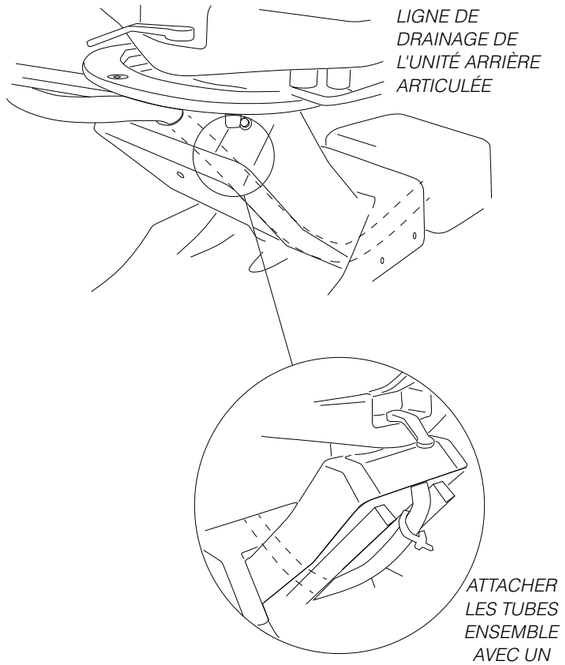

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

SUPPORT ARTICULÉ ARRIÈRE

Forest DENTALEZ

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager les composants électroniques en raison de décharges électrostatiques, portez toujours un bracelet de mise à la terre relié à un adaptateur de mise à la terre (par ex. : fiche banane ou de terre) lorsque vous manipulez des cartes de circuits imprimés, des commandes du fauteuil et des câbles ou lorsque vous travaillez à proximité de circuits électriques.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

Outils nécessaires : Clés hexagonales 1/8", 5/32", 3/16", 3/32" et 5/16", 3 mm, 8 mm et 10 mm, douilles hexagonales 1/8", 5/16" avec clé dynamométrique, clé 3/4", 9/16" et 15/16", tournevis à tête plate et gants en nitrile.

❗ *REMARQUE : Les fauteuils achetés avant juillet 2014 contiennent des vis métriques, tous les fauteuils achetés après cette date contiennent des vis standard. Ce kit contient un jeu d'écrous et de boulons métriques et standard pour s'adapter à chaque fauteuil. Vérifiez que vous utilisez les outils et le matériel appropriés pour votre fauteuil avant de poursuivre.*

❗ *REMARQUE : Si le support articulé arrière est déjà installé, passez à la page 3.*

MONTAGE DE L'UNITÉ DE L'ASSISTANT OU DU CRACHOIR ARRIÈRE ARTICULÉ POUR FAUTEUIL 3900

ÉTAPE 1 : Placez le dossier du fauteuil en position haute et la base en position basse (FIG. 1).

CONSIGNES D'INSTALLATION

ÉTAPE 2 : Retirez les 6 vis qui maintiennent le garnissage en place (tournevis cruciforme). Mettez le garnissage et les pièces de côté (FIG. 2).

FIG. 1 :

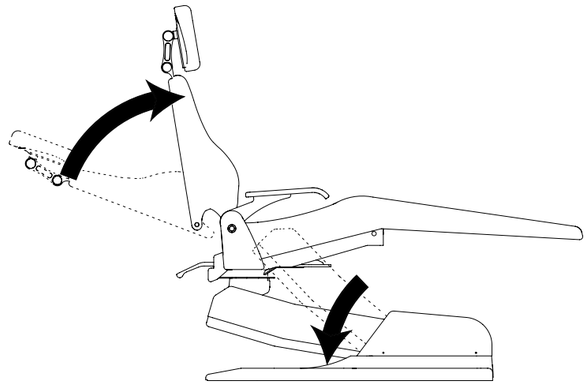

FIG. 2 :

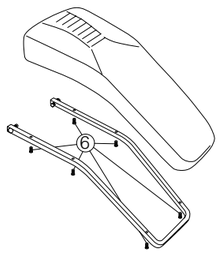

MONTAGE DE L'UNITÉ DE L'ASSISTANT OU DU CRACHOIR ARRIÈRE ARTICULÉ POUR FAUTEUIL 3900 (SUITE)

INSTALLATION DU CAPOT DE L'ÉLÉVATEUR

ÉTAPE 1 : Retirez le capot existant de l'élévateur du fauteuil (1/8" ou 3 mm hexagonal) (FIG. 3).

ÉTAPE 2 : Utilisez les vis préexistantes pour installer le nouveau capot qui contient le trou de passage du câble ombilical.

CONFIGURATION DU SUPPORT ARRIÈRE ARTICULÉ

ÉTAPE 1 : Installez les pare-chocs du support arrière articulé sur la plaque de montage à l'aide des vis fournies (hexagonales 5/32") (FIG. 4). Choisissez l'emplacement du trou en fonction des limites souhaitées du bras d'articulation qui sera fixé.

INSTALLATION DU SUPPORT ARTICULÉ ARRIÈRE

ÉTAPE 1 : Retirez les 3 boulons à épaulement comme illustré (hexagonaux 3/8" ou 10 mm) (FIG. 5). Si un pavé tactile monté est installé sur le fauteuil, retirez-le pendant cette étape.

ÉTAPE 2 : Installez la plaque de montage et les entretoises avec les écrous et les boulons fournis (hexagonaux 5/16" et douille 3/4" ou hexagonaux 8 mm et douille 19 mm). Si vous réinstallez un pavé tactile monté sur le fauteuil, insérez l'assemblage de montage du pavé tactile à la place de l'entretoise fournie (FIG. 5.1).

ÉTAPE 3 : Retirez le boulon à épaulement restant. Insérez l'entretoise et fixez-la avec un écrou et un boulon (hexagonaux 5/16" et douille 3/4" ou hexagonaux 8 mm et douille 19 mm) (FIG. 5.2).

FIG. 3 :

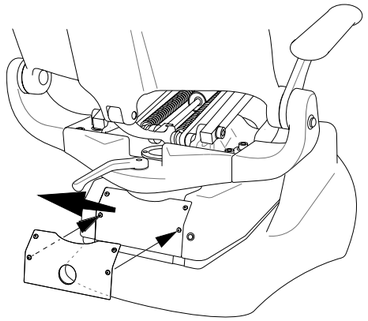

FIG. 4 :

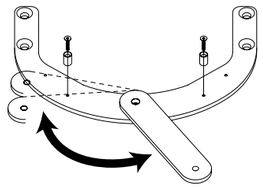

FIG. 5 :

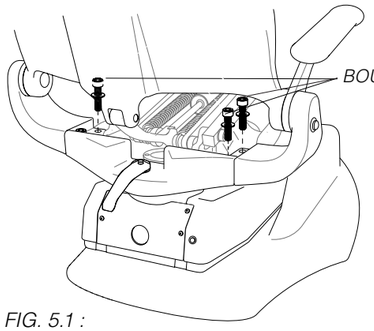

FIG. 5.1 :

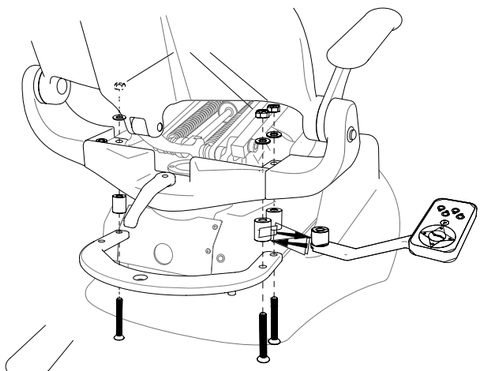

FIG. 5.2 :

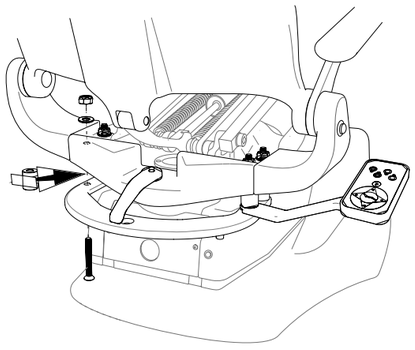

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DU SUPPORT ARRIÈRE ARTICULÉ - ASSISTANT

1090/1091/1095/1096/1290

⚠ *AVERTISSEMENT : Protégez la zone de travail. Les filetages à sceller doivent être propres et secs. Secouez l'applicateur du produit avant de l'utiliser.*

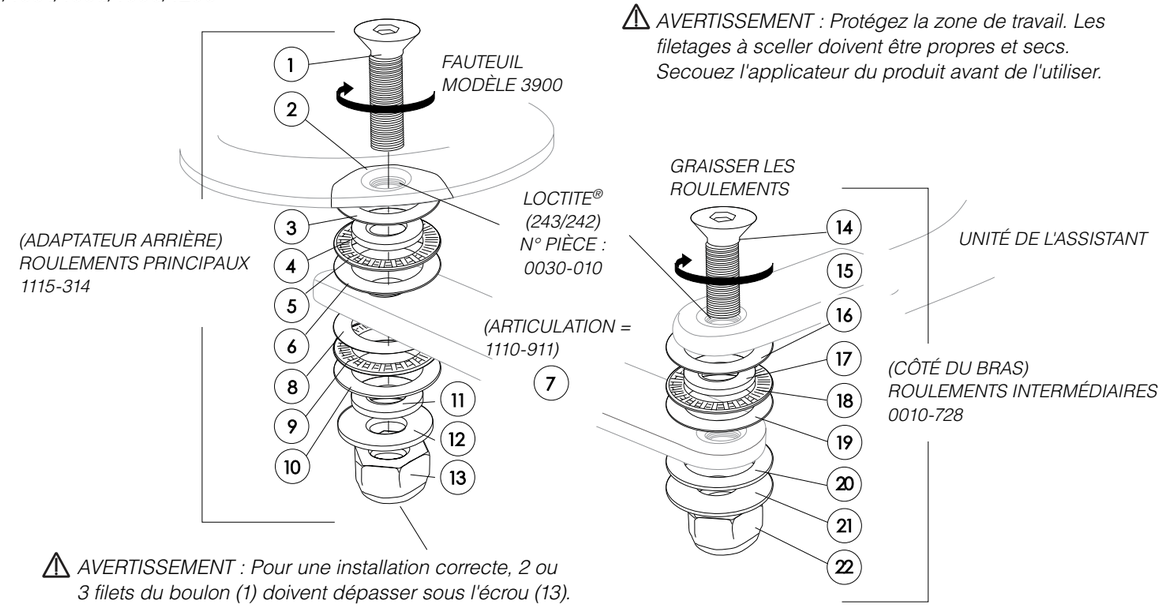

⚠ *AVERTISSEMENT : Pour une installation correcte, 2 ou 3 filets du boulon (1) doivent dépasser sous l'écrou (13).*

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DU SUPPORT ARRIÈRE ARTICULÉ - CRACHOIR OU COMMANDE DOUBLE

1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

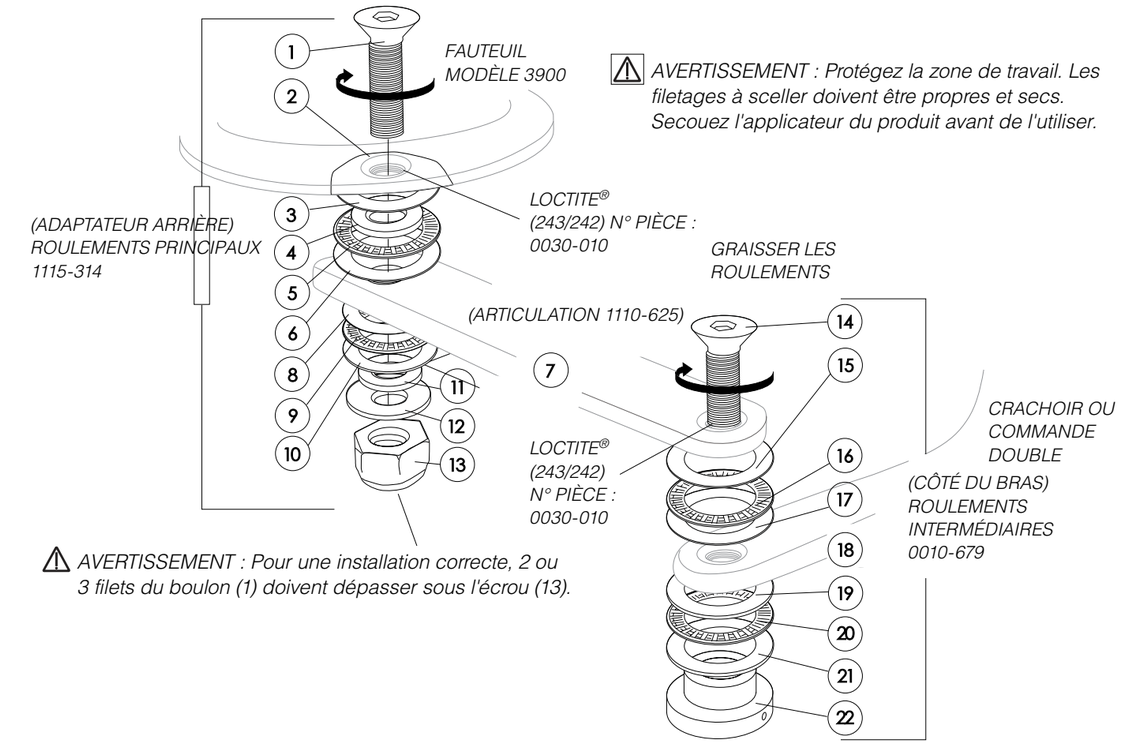

⚠ *AVERTISSEMENT : Protégez la zone de travail. Les filetages à sceller doivent être propres et secs. Secouez l'applicateur du produit avant de l'utiliser.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Pour une installation correcte, 2 ou 3 filets du boulon (1) doivent dépasser sous l'écrou (13).*