VERLEGUNG DER ABFLUSS-/ABSAUGLEITUNG

SCHRITT 1: Abdeckungen entfernen (ABB. 1).

SCHRITT 2: Verlegen und sichern Sie die Schläuche mit einem Kabelbinder (ABB. 2).

⚠ *VORSICHT: Die Schläuche nicht mit Kabelbindern abknicken.*

SCHRITT 3: Stellen Sie den entsprechenden Anschluss in der Versorgungseinheit her.

SCHRITT 4: Abdeckungen wieder anbringen.

SCHRITT 5: Bringen Sie die Polsterung wieder an, falls sie ursprünglich entfernt wurde.

ABB. 1:

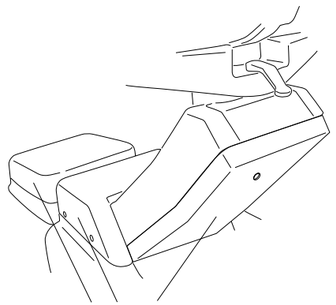

ABDECKUNGEN

ABB. 2:

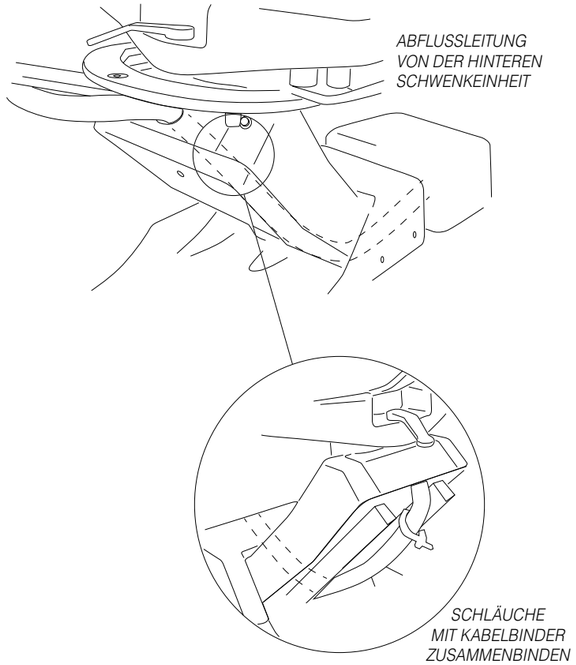

*SCHLÄUCHE
MIT KABELBINDER
ZUSAMMENBINDEN*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

CE 0459

HINTERE SCHWENKBEFESTIGUNG

Forest DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

❗ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *VORSICHT! Um Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) an der Elektronik zu vermeiden, tragen Sie immer ein geerdetes Handgelenkband, das mit einem Erdungsadapter (z. B. Bananen- oder Erdungsstecker) verbunden ist, wenn Sie mit Leiterplatten, Stuhlsteuerungen und Kabeln hantieren oder im Bereich elektrischer Schaltungen arbeiten.*

⚠ *VORSICHT! Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

❗ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" (3,18 mm), 5/32" (3,97 mm), 3/16" (4,76 mm), 5/32" (2,38 mm) & 5/16" (7,94 mm), 3 mm, 8 mm und 10 mm, Innensechskantschlüssel, 1/8" (3,18 mm), 5/16" (7,94 mm) Innensechskantschlüssel mit Drehmomentschlüssel, 3/4" (19,06 mm), 9/16" (14,29 mm) & 15/16" (23,81 mm) Schraubenschlüssel, Flachkopf-schraubendreher und Nitrilhandschuhe.

❗ *NOTE: Stühle, die vor Juli 2014 gekauft wurden, enthalten metrische Schrauben, alle Stühle, die nach diesem Datum gekauft wurden, enthalten Standardschrauben. Dieses Set enthält einen Satz metrischer und Standard-Muttern und -Schrauben, die für beide Stühle geeignet sind. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Werkzeuge und Teile für Ihren Stuhl verwenden, bevor Sie fortfahren.*

❗ *HINWEIS: Wenn der hintere Schwenkpunkt bereits installiert ist, fahren Sie mit Seite 3 fort.*

HINTERER DREHGELENK-ASSISTENT ODER SPEISCHALENHALTER 3900 STUHL

SCHRITT 1: Stellen Sie die Rückenlehne des Stuhls ganz nach oben und das Untergestell ganz nach unten (ABB. 1).

SCHRITT 2: Entfernen Sie die 6 Schrauben, mit denen die Polsterung befestigt ist (Kreuzschlitzschraubendreher). Legen Sie die Polsterung und die Hardware zur Seite (ABB. 2).

ABB.1:

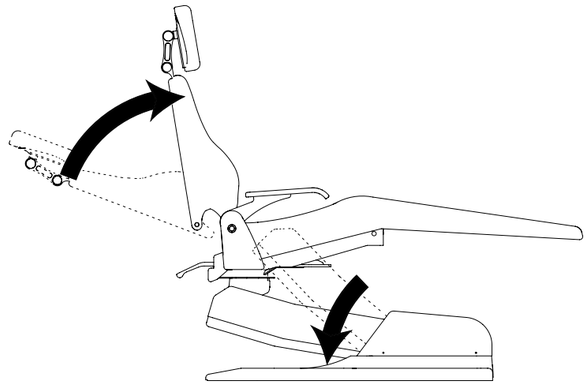

ABB. 2:

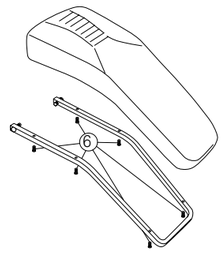

HINTERER DREHGELENK-ASSISTENT ODER SPEISCHALENHALTER 3900 STUHL (FORTGESETZT)

EINBAU DER HEBEABDECKPLATTE

SCHRITT 1: Entfernen Sie die vorhandene Hebeabdeckplatte vom Stuhl (1/8" (3,18 mm) oder 3 mm Sechskant) (ABB. 3).

SCHRITT 2: Verwenden Sie die bereits vorhandenen Schrauben, um die neue Abdeckplatte mit der Kabelführungsöffnung zu installieren.

EINRICHTUNG DER HINTEREN SCHWENKBEFESTIGUNG

SCHRITT 1: Montieren Sie die hinteren Gelenkpuffer mit den mitgelieferten Schrauben (5/32" (3,97 mm) Sechskant) an der Montageplatte (ABB. 4). Wählen Sie die Position der Löcher je nach den gewünschten Begrenzungen des zu befestigenden Verbindungsarms.

MONTAGE DER HINTEREN SCHWENKBEFESTIGUNG

SCHRITT 1: Entfernen Sie die 3 Schulterbolzen wie gezeigt (3/8" oder 10 mm Sechskant) (ABB. 5). Wenn ein am Stuhl befestigtes Touchpad installiert ist, entfernen Sie es während dieses Schritts.

SCHRITT 2: Montieren Sie die Montageplatte und die Abstandshalter mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern (5/16" (7,94 mm)-Sechskant und 3/4" (19,06 mm)-Steckschlüssel oder 8mm-Sechskant und 19 mm-Steckschlüssel). Wenn Sie ein am Stuhl montiertes Touchpad wieder einbauen, setzen Sie die Touchpad-Halterung anstelle des mitgelieferten Abstandshalters ein (ABB. 5.1).

SCHRITT 3: Entfernen Sie den verbleibenden Schulterbolzen. Setzen Sie den Abstandshalter ein und sichern Sie ihn mit Mutter und Schraube (5/16" (7,94 mm)-Sechskant und 3/4" (19,06 mm)-Steckschlüssel oder 8mm-Sechskant und 19mm-Steckschlüssel) (ABB. 5.2).

ABB. 3:

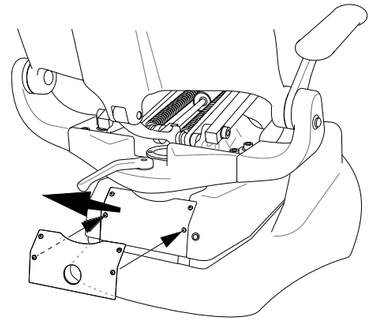

ABB. 4:

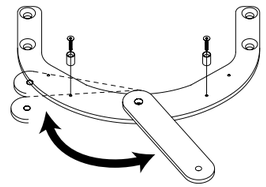

ABB. 5:

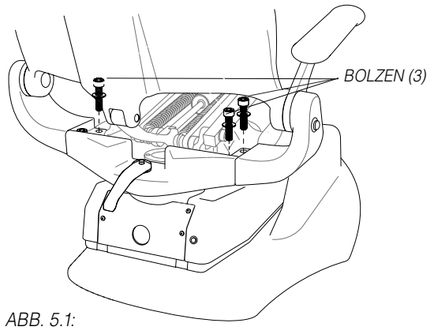

ABB. 5.1:

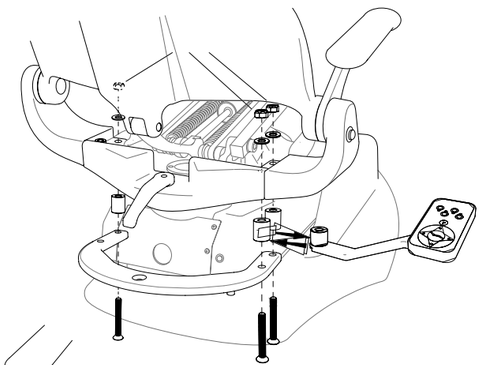

ABB. 5.2:

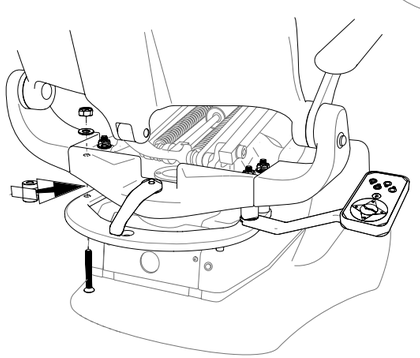

HINTERES SCHWENKLAGER - ASSISTENTEN

1090/1091/1095/1096/1290

⚠ *VORSICHT! Schützen Sie den Arbeitsbereich. Die zu versiegelnden Gewinde müssen sauber und trocken sein. Schütteln Sie den Produktapplikator vor Gebrauch.*

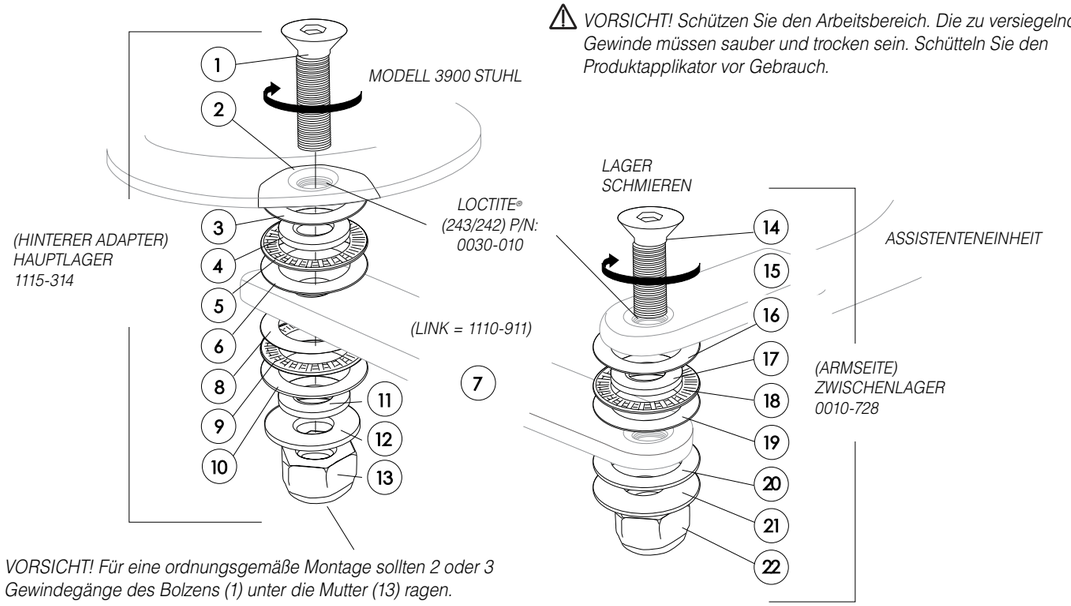

⚠ *VORSICHT! Für eine ordnungsgemäße Montage sollten 2 oder 3 Gewindegänge des Bolzens (1) unter die Mutter (13) ragen.*

HINTERES SCHWENKLAGER - SPEISCHALE ODER DUO-STEUERUNG

1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

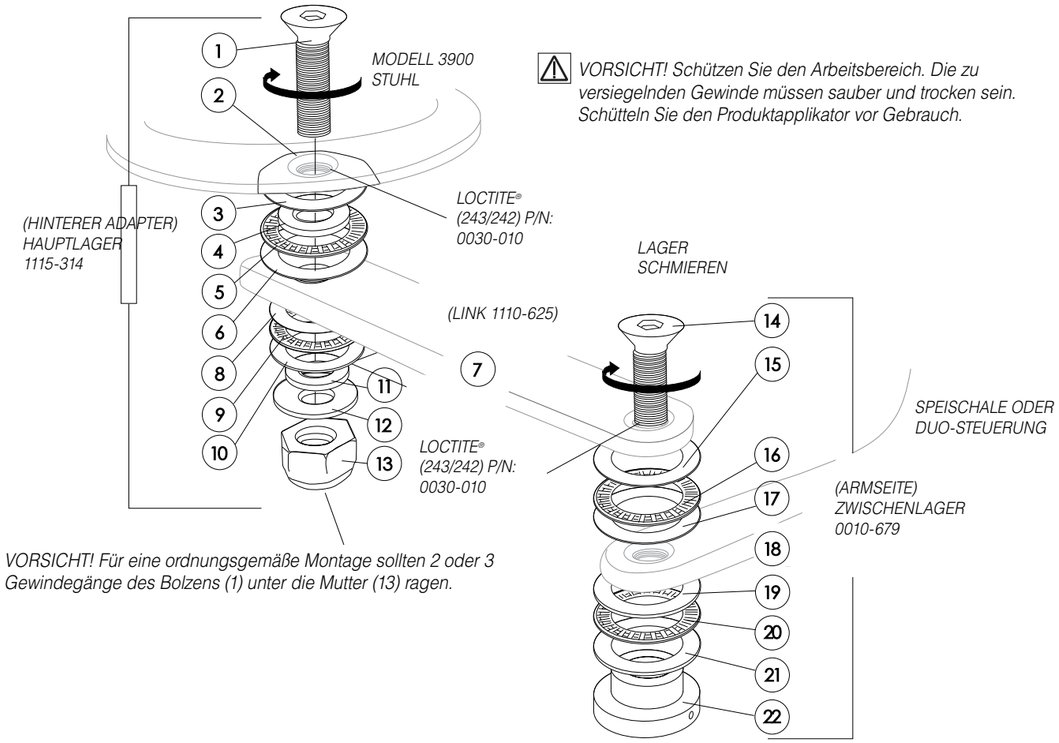

⚠ *VORSICHT! Schützen Sie den Arbeitsbereich. Die zu versiegelnden Gewinde müssen sauber und trocken sein. Schütteln Sie den Produktapplikator vor Gebrauch.*

⚠ *VORSICHT! Für eine ordnungsgemäße Montage sollten 2 oder 3 Gewindegänge des Bolzens (1) unter die Mutter (13) ragen.*