MONTAGE DER DECKENBEFESTIGUNG:

Erforderliche Werkzeuge: 5/64" (1,98 mm), 1/8" (3,17 mm), 5/32" (3,97 mm), 1/4" (6,35 mm) Inbusschlüssel, 3/16" (4,76 mm) & 11/32" (8,73 mm) Bohrer, elektrischer Bohrmotor, 1-1/2" (38.1 mm) Lochsäge, Kreuzschlitzschraubendreher, 7/16" (11,11 mm) Steckschlüsselknarre, Wasserwaage.

SCHRITT 1: Positionieren Sie die Deckenplatte und bohren Sie die Löcher mit den Maßen von Seite 2 und 3 unter Berücksichtigung der Deckenart von Seite 1.

SCHRITT 2: Ziehen Sie die Netzspannung durch die Platte nach unten (ABB. 1)

SCHRITT 3: Montieren Sie die Zugbolzen in die erforderliche Unterlage.

SCHRITT 4: Netzspannungsverbindungen herstellen. Dieser Schritt muss von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden (ABB. 2).

SCHRITT 5: Schließen Sie die Stromversorgung an den Kabelbaum an.

SCHRITT 6: Führen Sie das Niederspannungskabel durch den Schlitz und ziehen Sie es durch die Hülse der Fallstange nach unten, um den Anschluss zu gewährleisten (ABB. 3).

SCHRITT 7: Stecken Sie die Pigtail-Stecker ein (ABB. 4).

SCHRITT 8: Entfernen Sie die Hauptstützschraube und setzen Sie die Fallstange in die Nabe ein. Richten Sie dabei das Loch für die Hauptstützschraube in der Stütze mit dem Loch in der Nabe aus, um eine ordnungsgemäße Installation der Hauptstützschraube sicherzustellen. Montieren Sie die Hauptstützschraube durch die Nabe in die Stange. Der Schraubenkopf der Hauptstütze ist bei ordnungsgemäßem Einbau bündig mit der Nabe.

⚠ *WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Hauptstützschraube durch das Loch in der Nabe und im Pfosten verläuft. Der Schraubenkopf ist bei ordnungsgemäßem Einbau bündig mit der Nabe. Die Fallstange hängt sicher, wenn die Hauptstützschraube ordnungsgemäß installiert ist. Nach der Befestigung die Nivellierschrauben einstellen.*

SCHRITT 9: Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Stange durch Einstellen der Nivellierschrauben auszuloten.

SCHRITT 10: Schieben Sie die dekorative Abdeckung über die Stange, um die Deckenplatte und die Komponenten zu verbergen (ABB. 5).

SCHRITT 11: Setzen Sie den Abdeckring ein und drehen Sie die Schraube fest gegen die Stange, um sie zu sichern.

SCHRITT 12: Stellen Sie die Verbindungen her (ABB. 6).

SCHRITT 13: Stecken Sie den Schwenkschlüssel in den Schlitz der Drehhülse und schieben Sie die Drehhülse auf den starren Beleuchtungsarm.

SCHRITT 14: Stecken Sie den festen Arm in die Fallstange und schrauben Sie die Schrauben durch die Stange und die Drehhülse.

SCHRITT 15: In der Vertiefung der Nabe des starren Arms ist eine verdrehsichere Stellschraube installiert. Wenn eine umgekehrte Drehung erforderlich ist, setzen Sie die Stellschraube in das Loch auf der anderen Seite der Nabe des festen Arms ein. Achten Sie beim Wiedereinstecken des Schlüssels darauf, dass der Schlüssel von der Kopfstütze weg zeigt.

ABB. 1:

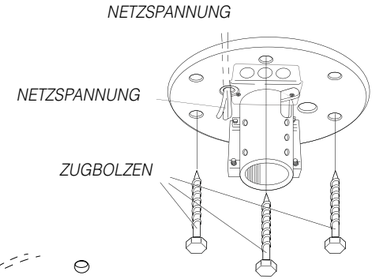

ABB. 2:

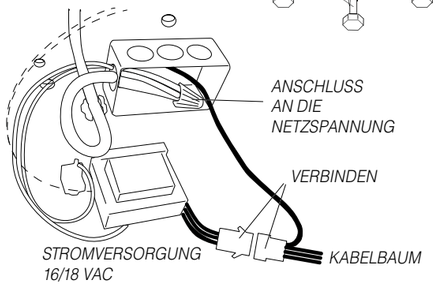

ABB. 3:

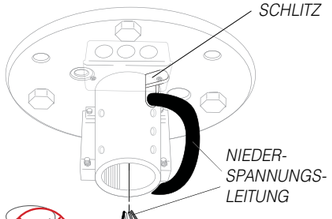

ABB. 4:

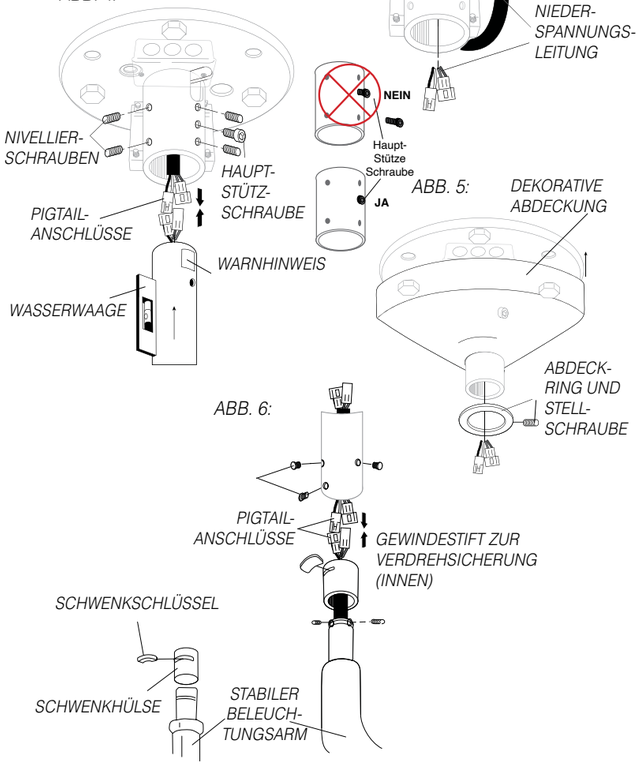

ABB. 5:

ABB. 6:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

CE

OPERATIONSLEUCHTE - DECKENBEFESTIGUNG

Forest
DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

Ein Glossar mit Symbolen und Begriffen, eine Erklärung zur EMV/ elektrischen Sicherheit und Hinweise für den Benutzer finden Sie im Forest™-Benutzerhandbuch mit allgemeinen Informationen.

⚠ *WARNUNG: Wir empfehlen, einen zugelassenen Fachmann zu konsultieren, z. B. einen Bau- oder Architekturingenieur, wenn eine Vorrichtung an der Gebäudestruktur befestigt werden soll.*

⚠ *WARNUNG: Um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten, sollten nur autorisierte Techniker dieses Produkt installieren.*

⚠ *WARNING: Stellen Sie sicher, dass sich das Netzteil/der Transformator in einem für Werkzeuge zugänglichen, abgedeckten Kasten befindet und von Wasserquellen entfernt ist.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

⚠ *VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist je nach Deckenart möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware aufgrund der Art der Tragstruktur vorsichtig , um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.*

⚠ *VORSICHT: Die Art der Decke und der Aussteifung ist nur als "Referenz" angegeben.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der Installatonsanleitung, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

DECKEN- UND AUSSTEIFUNGSART

NEUE BAUWEISE

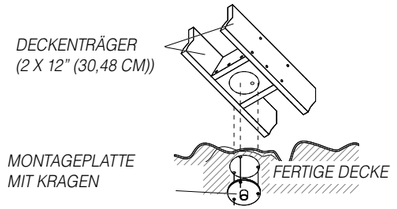

BESTEHENDE KONSTRUKTION

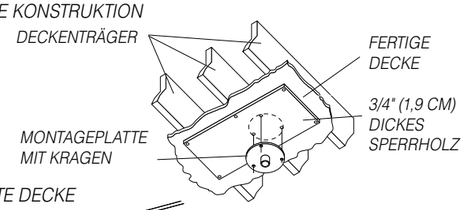

ABGEHÄNGTE DECKE

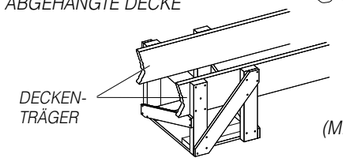

(METALLBAUWEISE)

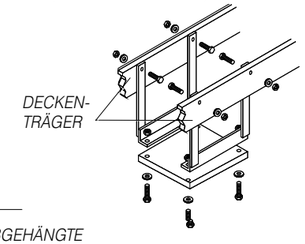

(METALLSTRUKTUR)

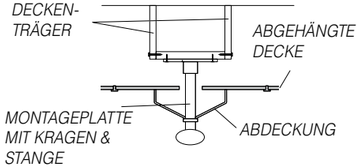

POSITIONIERUNG DER DECKENBEFESTIGUNG

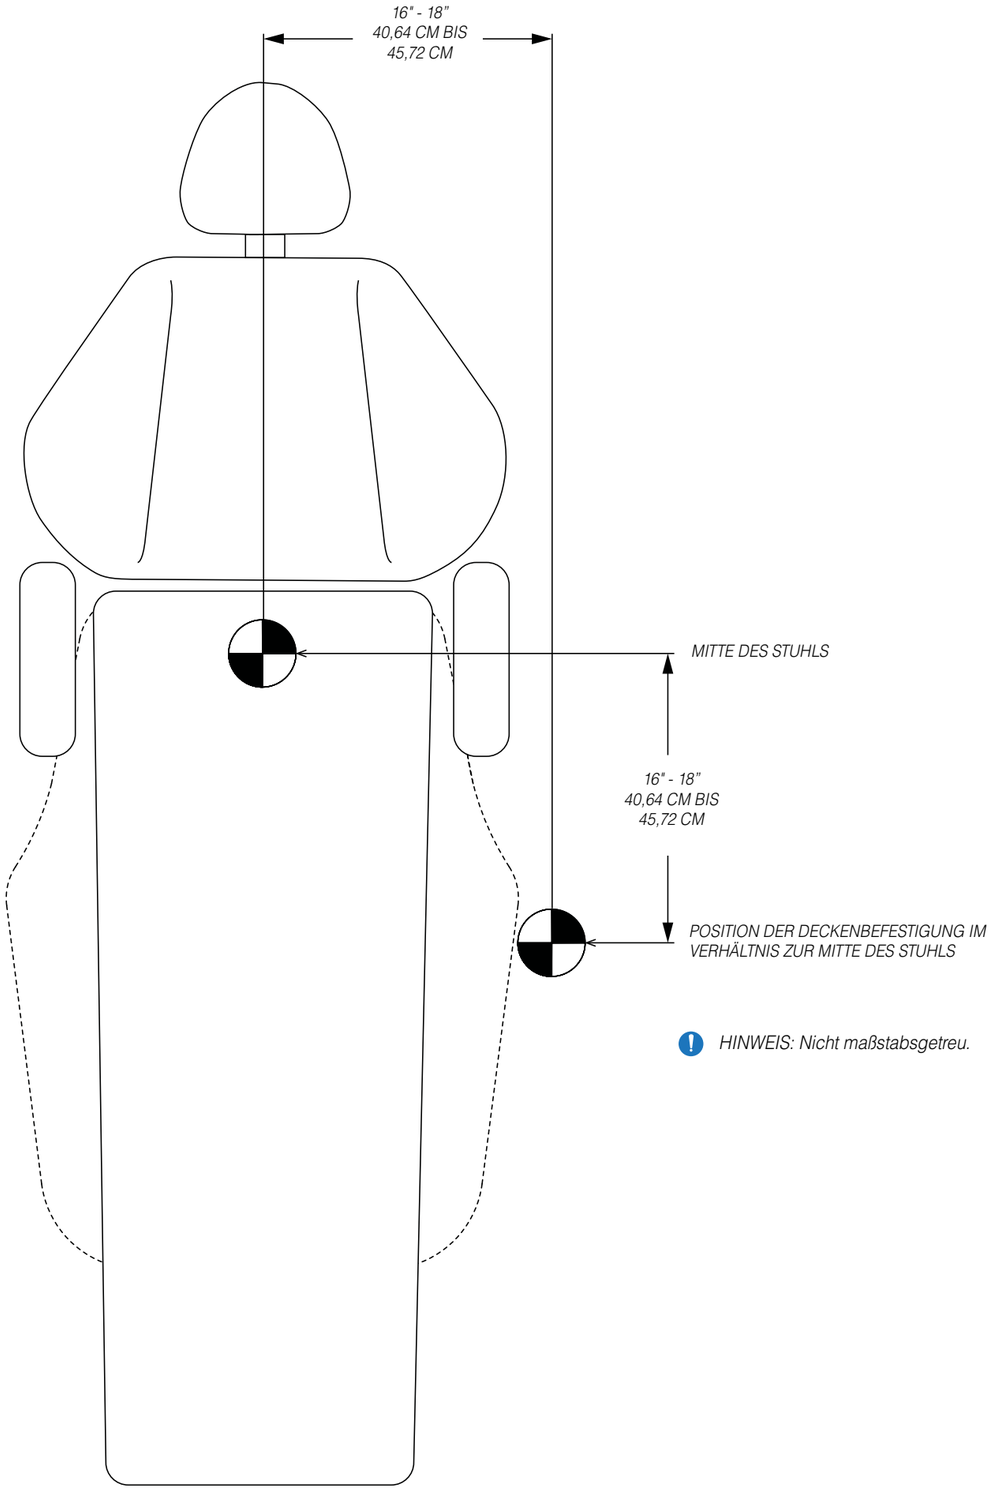

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

POSITIONIERUNG DER DECKENBEFESTIGUNGSPLATTE

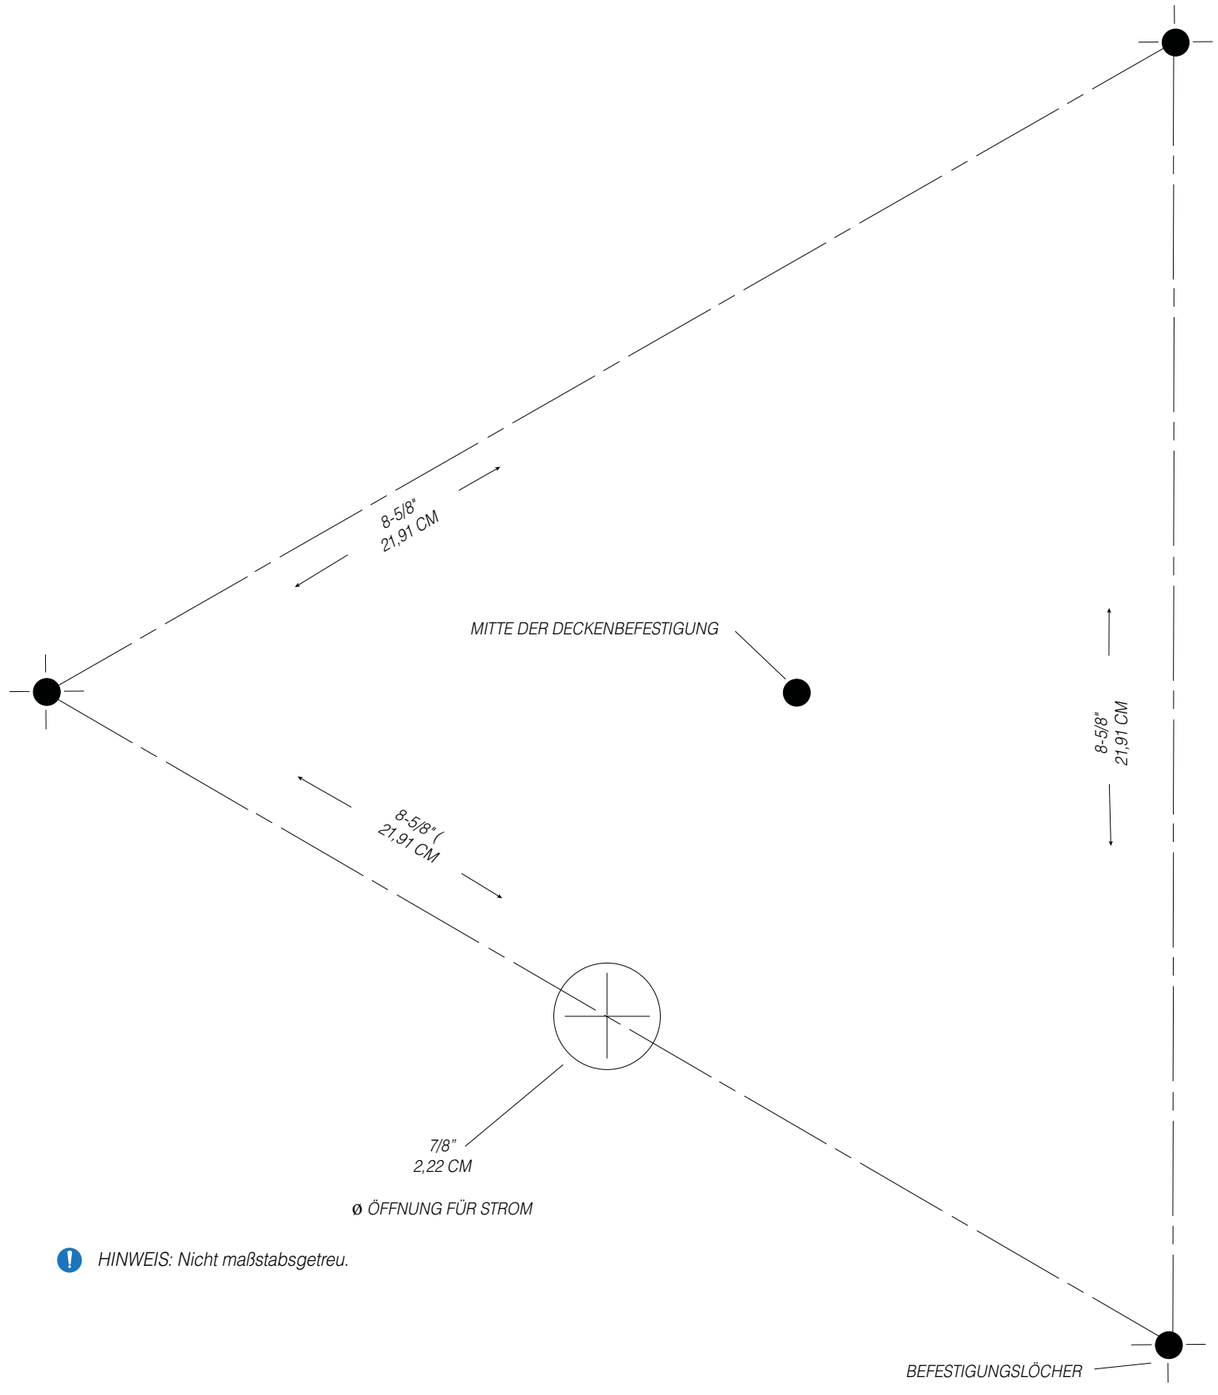

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.