OPTION KLAPPBARER ARM BEFESTIGUNG (1110-115)

Erforderliche Werkzeuge: 5/16" (7,94 mm) und 5/32" (3,97 mm) Inbusschlüssel
Empfohlene Hardware: 10-32 x 3/4" (19,06 mm) Innensechskant, Edelstahl, 4 Stück

SCHRITT 1: Montieren Sie die vertikale Montageplatte an der Wand oder am Schrank (ABB. 1).

ABB. 1:

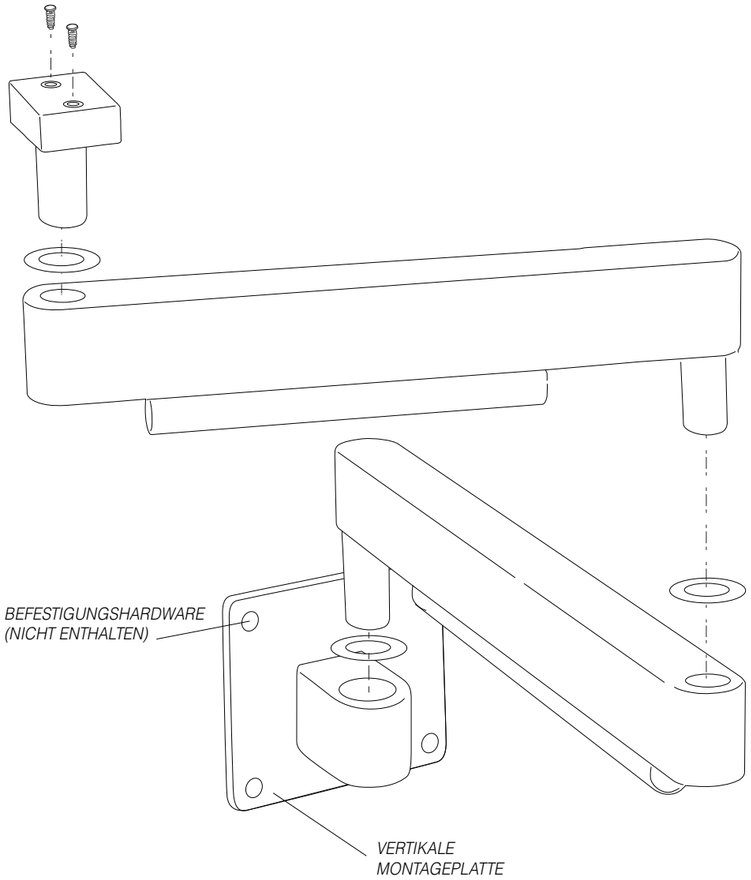

ABMESSUNGEN DER VERTIKALEN MONTAGEPLATTE

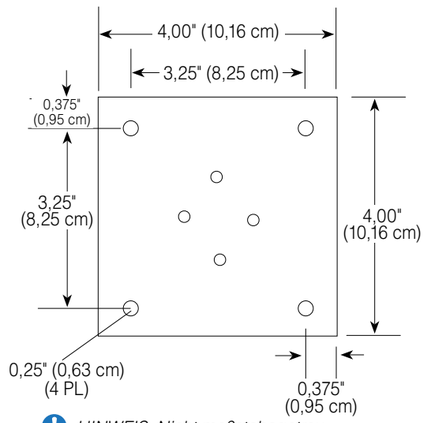

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.

WARNUNG: Wir empfehlen, einen zugelassenen Fachmann zu konsultieren, z. B. Bauingenieur oder Architekt, wenn ein Liefersystem an der Gebäudestruktur befestigt wird. Wenn Sie das Liefersystem auf einem Schrank, Regal oder einer anderen Möbelalternative installieren, müssen Sie besonders vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass das Gerät strukturell solide und an der Gebäudestruktur befestigt ist, um das Gewicht des Liefersystems zu tragen und ein Ablösen oder Kippen zu verhindern, was zu Verletzungen führen könnte. Forest™ haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation entstehen.

VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.

VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.

HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.

SCHRANK- UND WANDMONTAGE-SEITE LIEFERSYSTEM (1110-376)

Enthaltene Befestigungshardware: 3/8-16" (35,56 cm) x 1" (2,54 cm) Buchsenkappe 18-8 S/S, 4 Stück; 3/8-16" (35,56 cm) x 7/16" (1,11 cm) T-Mutter, 4 Spitzen, Zink, 4 Stück.

HINWEIS: Wählen Sie den Montageort entsprechend den folgenden Anforderungen: Reichweite des Gerätearms, um dem Bediener größtmögliche Flexibilität bei der Positionierung des Liefersystems zu ermöglichen. Freiraum zwischen dem festen Arm, seiner Nabe und möglichen Hindernissen. Standort der Luft-, Wasser- und Stromversorgung für die Lieferung.

HINWEIS: Nabenbuchse, obere Pfostenbefestigung, 2,502 +/- 0,002 ID

HINWEIS: Bei einer Montagehöhe von 14" (35,6) über dem Boden liegt die Lieferarbeitsfläche in einem Bereich von 15-1/4" (38,7 cm) bis 34-1/4" (85,7 cm) über dem Boden für die Standard IC Steuerung; und 16" (35,6 cm) bis 35" (88,9 cm) für die Wertsteuerung. Erkundigen Sie sich beim Arzt, ob die Installation akzeptabel ist.

SCHRITT 1: Montieren Sie die vertikale Nivellier- und Montageplatte an der Wand oder am Schrank (ABB. 1).

ABB. 1:

ABMESSUNGEN DER VERTIKALEN MONTAGEPLATTE

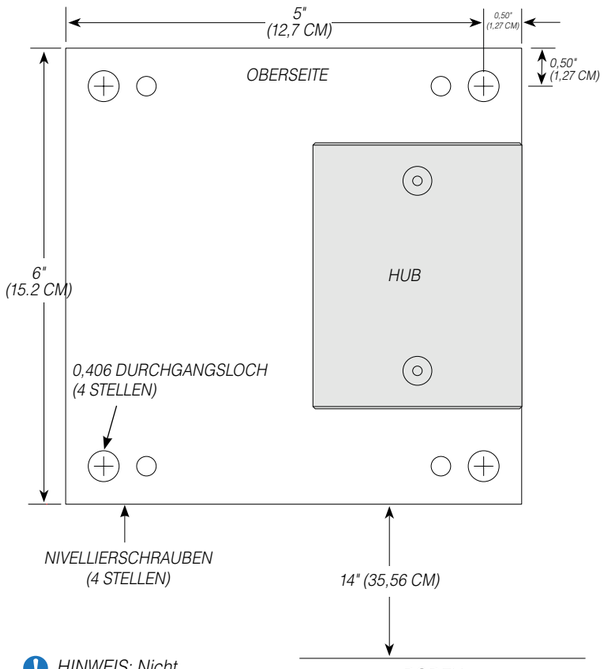

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

MT OBERES REGAL MONTAGE

Erforderliche Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, Maßband

HINWEIS: Bestimmen Sie den Montageort (Unterseite des MT ist bündig mit der Oberfläche).

SCHRITT 1: Befestigen Sie das MT-Gehäuse mit 2 Schrauben an der Oberseite des Schranks/Regals (ABB. 1).

HINWEIS: Montagematerial nicht enthalten.

ABB. 1:

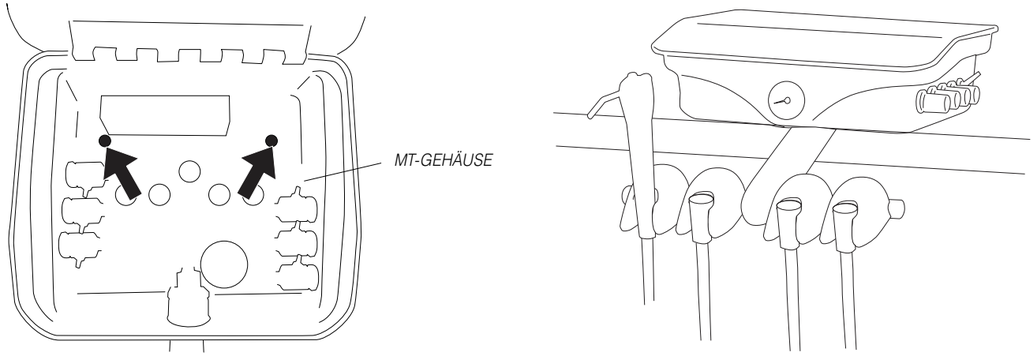

SCHWENKBARE HALTERUNG UNTER DEM REGAL (1700-150)

Erforderliche Werkzeuge: 5/32" (2,38 mm) Inbusschlüssel und 1" (25,4 mm) Sechskantschlüssel
Empfohlene Hardware: #10 x 3/4" (19,06 mm) Blechschraube, Kreuzschlitz-Kopf, 4 Stück.

SCHRITT 1: Montieren Sie die schwenkbare Montageplatte unter der Schrank-/Regalfläche (ABB. 1).

ABB. 1:

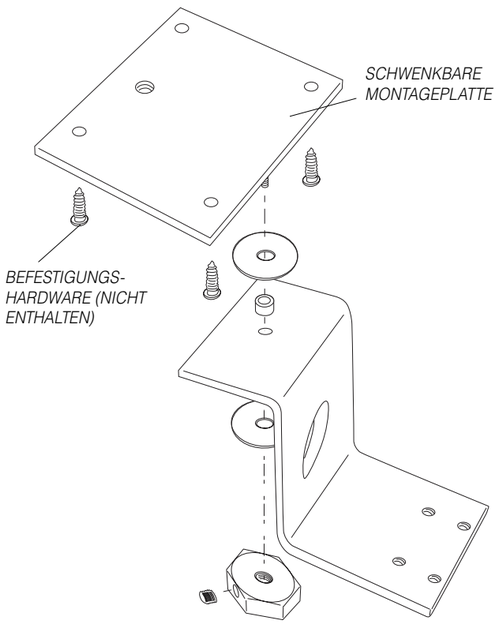

ABMESSUNGEN DER SCHWENKBAREN MONTAGEPLATTE

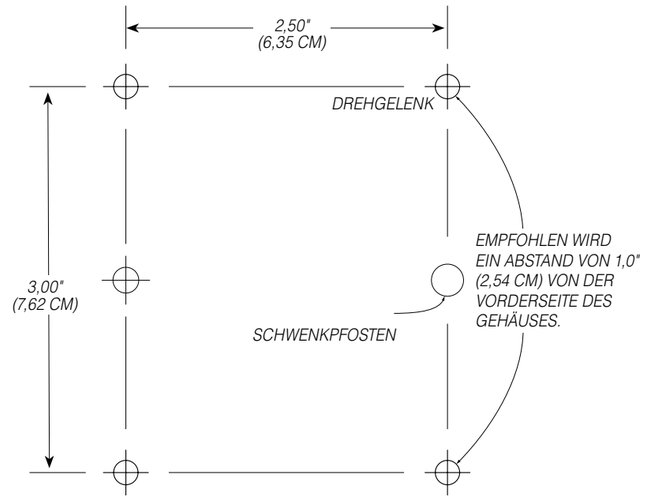

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

OPTION SCHIEBE-/SCHWENKMONTAGE UNTER DEM REGAL (1700-140 / 1700-142)

Erforderliche Werkzeuge: 5/32" (2,38 mm) Inbusschlüssel und 1" (25,4 mm) Sechskantschlüssel
Empfohlene Hardware: #8 x 1" (25,4 mm) Blechschraube, Kreuzschlitz-Kopf, 6 Stück.

SCHRITT 1: Befestigen Sie das MT-Gehäuse mit 2 Schrauben an der Oberseite des Schranks/Regals (ABB. 1).

ABB. 1:

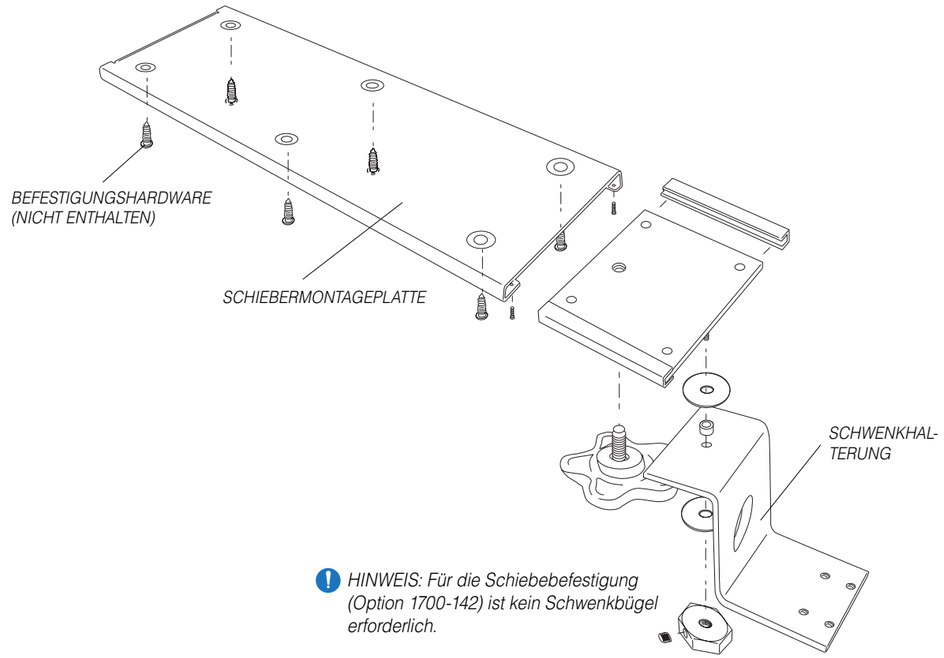

HINWEIS: Für die Schiebebefestigung (Option 1700-142) ist kein Schwenkbügel erforderlich.

ABMESSUNGEN DER SCHLITTENMONTAGEPLATTE

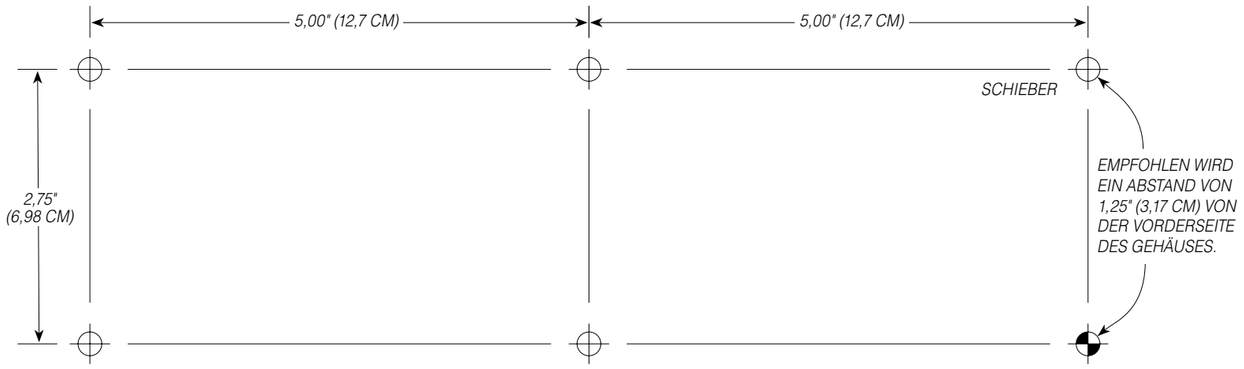

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.