OPTION DE BRAS ARTICULÉ FIXÉ (1110-115)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/16” et 5/32”
Matériel recommandé : 4 vis à tête cylindrique 10-32 x 3/4”, en acier inoxydable

ÉTAPE 1 : Installez la plaque de montage verticale sur le mur ou l'armoire (FIG. 1).

FIG. 1 :

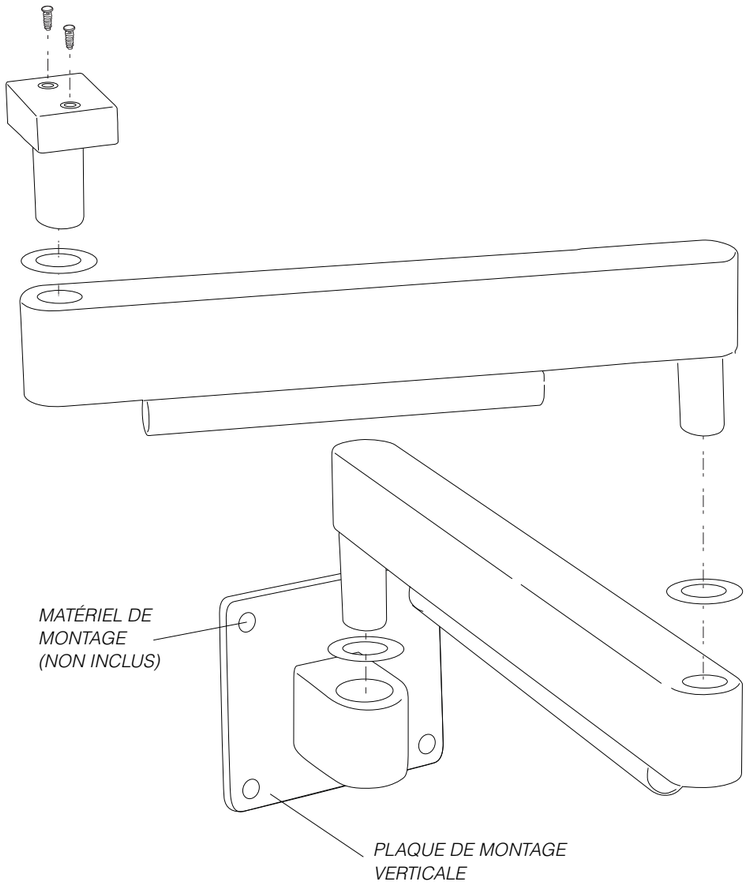

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE VERTICALE

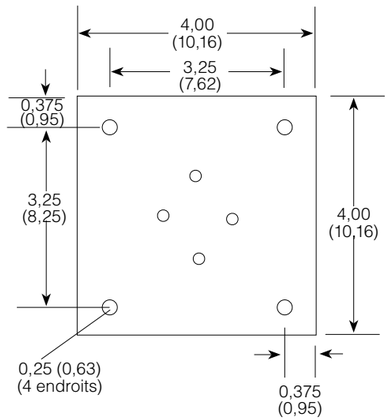

REMARQUE : Pas à l'échelle.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

ALIMENTATION ARRIÈRE/LATÉRALE SUR ARMOIRE/MUR

Forest DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.

AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.

REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.

ATTENTION : Nous vous recommandons de consulter un professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure d'un bâtiment. Si vous installez l'alimentation sur une armoire, une étagère ou tout autre meuble, prenez des précautions supplémentaires pour vous assurer que le dispositif est structurellement solide et qu'il est fixé à la structure du bâtiment afin de supporter le poids de l'alimentation et d'éviter tout détachement ou basculement pouvant entraîner des blessures. Forest™ ne pourra être tenu responsable des blessures résultant d'une installation inadéquate.

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

AVERTISSEMENT : Les accessoires de fixation fournis et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre installation particulière. Veuillez choisir avec attention les accessoires de fixation pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu responsable des dommages causés par votre choix de matériel.

REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.

ALIMENTATION LATÉRALE MONTÉE SUR ARMOIRE OU MUR (1110-376)

Matériel de montage inclus : Vis d'assemblage à tête ronde 3/8-16” x 1” 18-8 S/S, 4 pièces ; écrou en T 3/8-16” x 7/16”, 4 broches, zinc, 4 pièces.

REMARQUE : Choisissez un emplacement de montage en fonction des exigences suivantes : Portée du bras de l'unité pour permettre à l'opérateur d'avoir la plus grande flexibilité possible pour positionner l'alimentation. Espace libre entre le bras rigide, son embase et toute obstruction éventuelle. Emplacement des arrivées d'air, d'eau et d'électricité de l'alimentation.

REMARQUE : Bague de l'embase, montage sur montant supérieur, 2,502 (6,355) +/- 0,002 (0,005) D.I.

REMARQUE : Pour une hauteur de montage de 14" (35,56 cm) à partir du sol, la surface de travail de l'appareil se situe entre 15-1/4" (38,73 cm) et 34-1/4" (86,99 cm) du sol pour la commande Standard IC et entre 16" (40,64 cm) et 35" (88,9 cm) pour la commande Value. Demandez au médecin si l'installation est acceptable.

ÉTAPE 1 : Installez la plaque de mise à niveau et la plaque de montage verticale sur le mur ou l'armoire (FIG. 1).

FIG. 1 :

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE VERTICALE

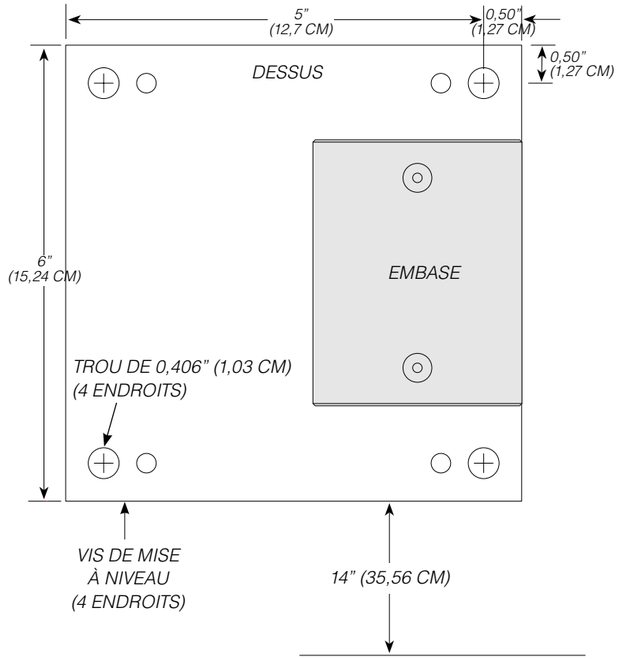

REMARQUE : Pas à l'échelle.

ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE MT

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme, mètre à ruban

REMARQUE : Déterminez l'emplacement de montage (le bas du MT doit affleurer la surface).

ÉTAPE 1 : Fixez le châssis du MT au sommet de la surface de l'armoire/étagère avec 2 vis (FIG. 1).

REMARQUE : Le matériel de montage n'est pas fourni.

FIG. 1 :

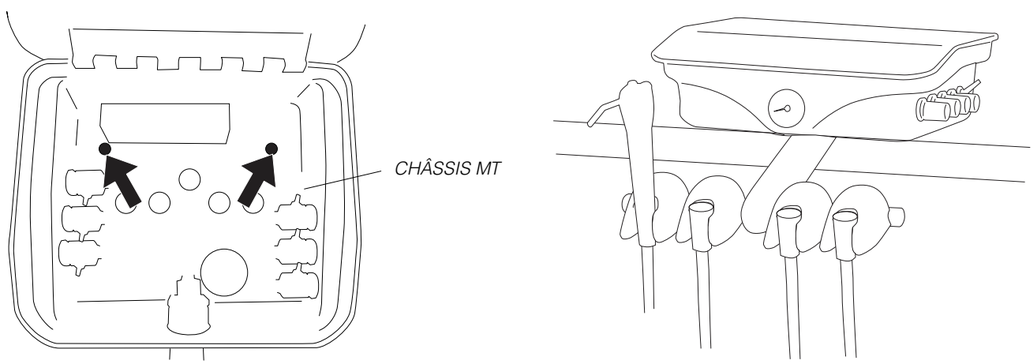

MONTAGE PIVOTANT SOUS L'ÉTAGÈRE (1700-150)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 3/32” et clé hexagonale 1”
Matériel recommandé : Vis à tôle 10 x 3/4", tête cylindrique cruciforme, 4 pièces.

ÉTAPE 1 : Installez la plaque de montage pivotante sous la surface de l'armoire/étagère (FIG. 1).

FIG. 1 :

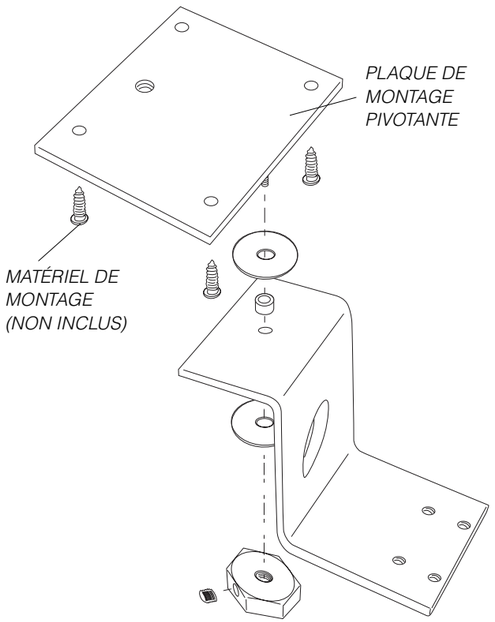

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE PIVOTANTE

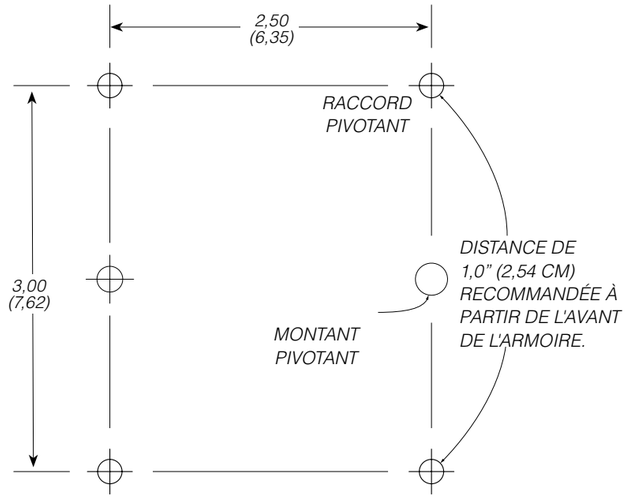

REMARQUE : Pas à l'échelle.

OPTION DE MONTAGE COULISSANT/PIVOTANT SOUS L'ÉTAGÈRE (1700-140 / 1700-142)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 3/32” et clé hexagonale 1”
Matériel recommandé : Vis à tôle 8 x 1", tête cylindrique cruciforme, 6 pièces.

ÉTAPE 1 : Fixez le châssis du MT au sommet de la surface de l'armoire/étagère avec 2 vis (FIG. 1).

FIG. 1 :

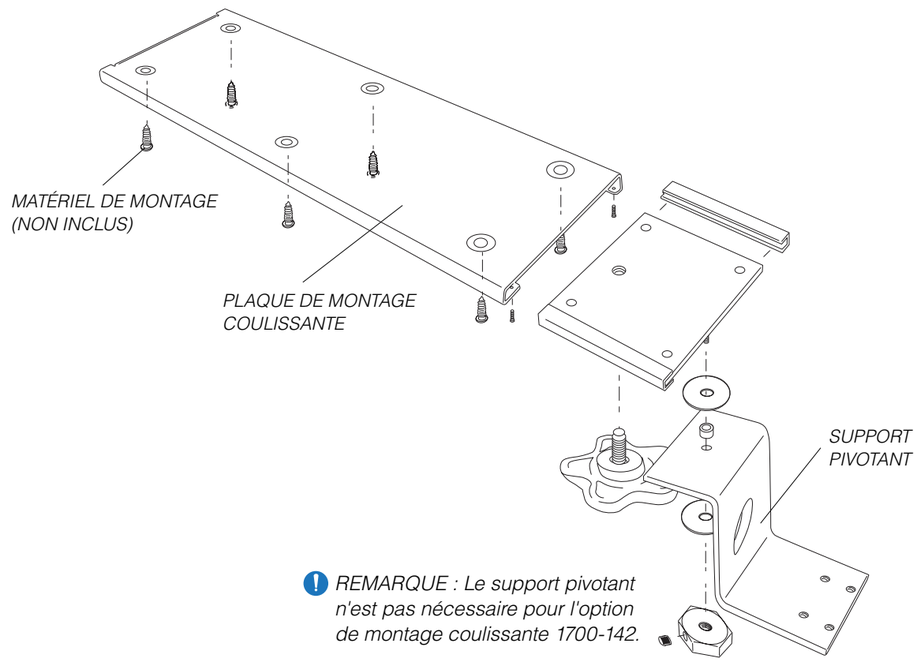

REMARQUE : Le support pivotant n'est pas nécessaire pour l'option de montage coulissante 1700-142.

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE COULISSANTE

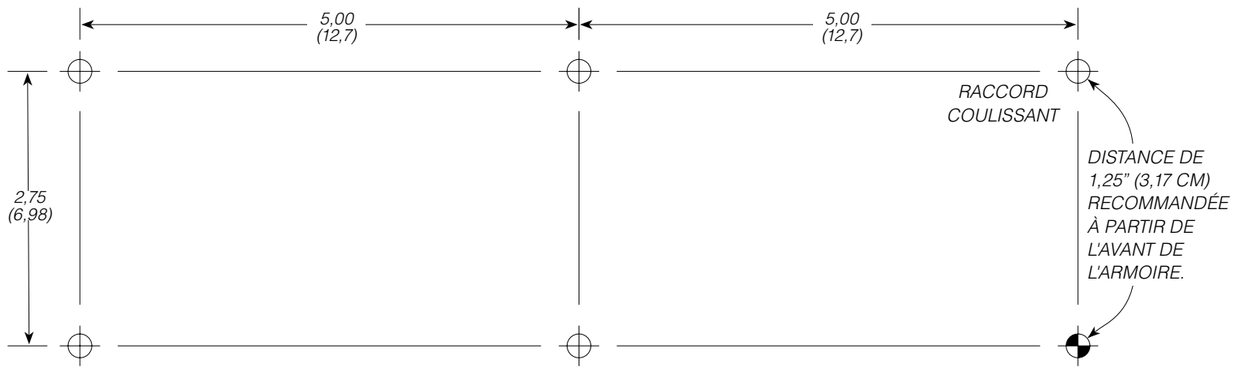

REMARQUE : Pas à l'échelle.