BRAS DE L'ASSISTANT INTERNATIONAL UNIQUEMENT

ÉTAPE 1 : Montez le bras de l'assistant prévu pour l'international sous l'adaptateur du fauteuil en utilisant le schéma du kit de roulements (FIG. 1).

0010-680 SCHÉMA DU KIT DE ROULEMENTS

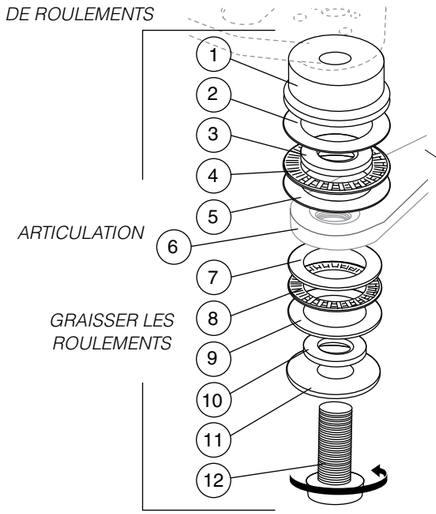

FIG. 1 :

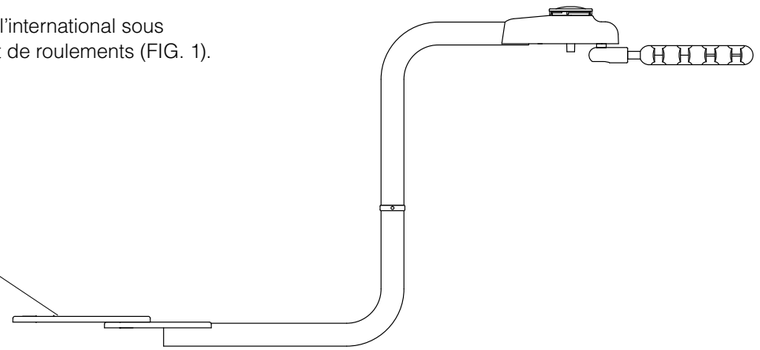

INSTALLATION DU CRACHOIR

ÉTAPE 1 : Le cas échéant, installez le crachoir avec la bague dans le boîtier latéral (FIG. 1-1.2).

ÉTAPE 2 : Acheminez et connectez le tube de drainage (FIG. 1.2).

FIG. 1 : DELUXE

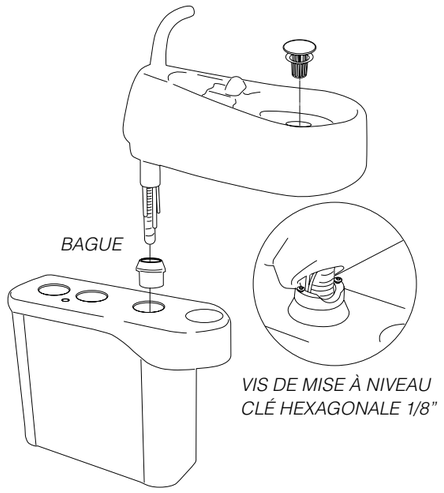

FIG. 1.2 : BASIQUE

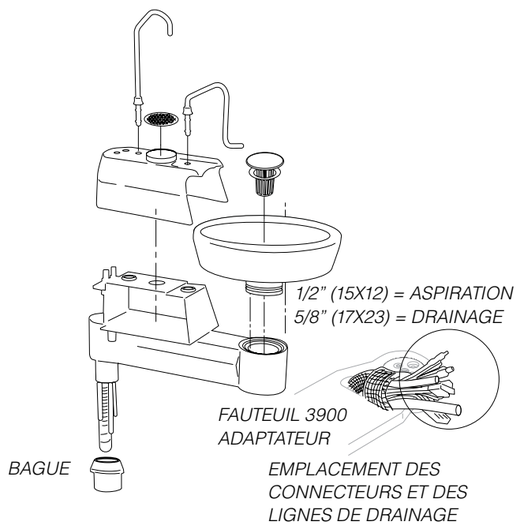

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

ASSEMBLAGE POUR FAUTEUIL FIXE AVEC BOÎTIER LATÉRAL (CÂBLE OMBILICAL INTERNE)

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager les composants électroniques en raison de décharges électrostatiques, portez toujours un bracelet de mise à la terre relié à un adaptateur de mise à la terre (par ex. : fiche banane ou de terre) lorsque vous manipulez des cartes de circuits imprimés, des commandes du fauteuil et des câbles ou lorsque vous travaillez à proximité de circuits électriques.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des consignes d'installation pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DU FAUTEUIL

ÉTAPE 1 : Branchez le fauteuil au réseau électrique.

ÉTAPE 2 : Relevez la base du fauteuil et le dossier en position haute.

ÉTAPE 3 : Débranchez le fauteuil du réseau électrique.

❗ *REMARQUE : Passez l'installation de l'adaptateur du fauteuil et l'installation du câble ombilical du fauteuil si le fauteuil est pré-tubé.*

ÉTAPE 1 : Positionnez l'adaptateur du fauteuil de manière à ce que le rebord du fauteuil repose sous le rebord de la rondelle. Le montage se maintiendra en place (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Faites glisser le rebord de la rondelle au-dessus du rebord du fauteuil (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Installez le boulon de fixation de 15/16" (23,8 mm) sans le serrer à l'arrière du support et dans le fauteuil (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Placez un niveau sur l'adaptateur du fauteuil, de manière parallèle et perpendiculaire à la ligne centrale du fauteuil.

ÉTAPE 5 : Vérifiez que l'adaptateur du fauteuil est de niveau.

❗ *REMARQUE : Si une mise à niveau est nécessaire, ajustez les vis de pression de 3/16" (3) jusqu'à ce que l'adaptateur du fauteuil de l'unité soit de niveau.*

ÉTAPE 6 : Serrez le boulon de fixation de 15/16" (23,8 mm) (55 pieds-livres) (FIG. 4).

❗ *REMARQUE : Vérifiez les étapes 4, 5 et 6 après l'installation de l'unité et de l'éclairage. Remettez à niveau si nécessaire.*

TROUS DE VIS DE PRESSION DE MISE À NIVEAU (3)

FIG. 1 :

FIG. 2 :

FIG. 3 :

FIG. 4 :

INSTALLATION DU CÂBLE OMBILICAL DU FAUTEUIL

ÉTAPE 1 : Faites passer le câble ombilical entre l'électrovanne et le réservoir de liquide hydraulique (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Acheminez le câble ombilical dans le cadre de levage (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Faites passer le câble ombilical dans les guides du câble ombilical (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Faites passer le câble ombilical par le dossier du fauteuil jusqu'à l'armature du fauteuil (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : Acheminez le câble ombilical de l'armature du fauteuil à l'adaptateur du fauteuil (FIG. 5).

ÉTAPE 6 : Faites passer le câble ombilical par l'ouverture inférieure de l'adaptateur du fauteuil. Faites passer le câble par la fente du câble ombilical, vers le haut et vers l'extérieur (FIG. 6).

INSTALLER L'ALIMENTATION PAR BOÎTIER LATÉRAL

ÉTAPE 1 : À l'aide d'une clé hexagonale de 1/8", retirez le couvercle latéral du boîtier latéral (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Placez le boîtier latéral sur l'adaptateur du fauteuil au-dessus de la douille de mise à niveau.

ÉTAPE 3 : Insérez le montant de la commande et de l'éclairage dans la douille de mise à niveau.

ÉTAPE 4 : Mettez le montant à niveau à l'aide d'un niveau à bulle et ajustez les vis de mise à niveau à l'aide d'une clé hexagonale de 5/32".

ÉTAPE 5 : Faites glisser la bague décorative sur le montant (FIG. 2).

ÉTAPE 6 : Installez le projecteur dentaire dans le montant. Faites passer le faisceau de câbles à travers le trou du support dans le boîtier latéral et faites-le sortir par ce trou (FIG. 3).

FIG. 1 :

FIG. 2 :

FIG. 3 :

FIG. 4 :

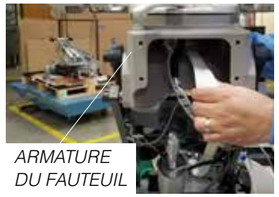

FIG. 5 :

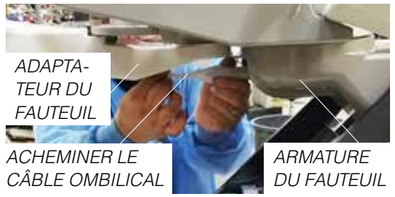

FIG. 6 :

FIG. 1 :

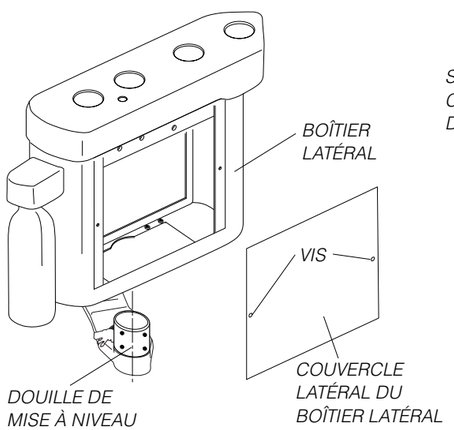

FIG. 2 :

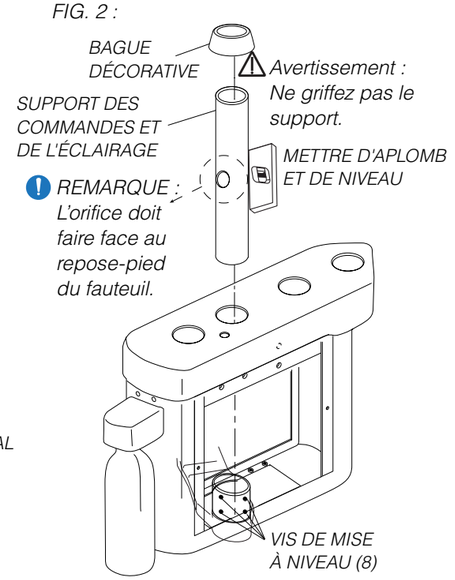

FIG. 3 :

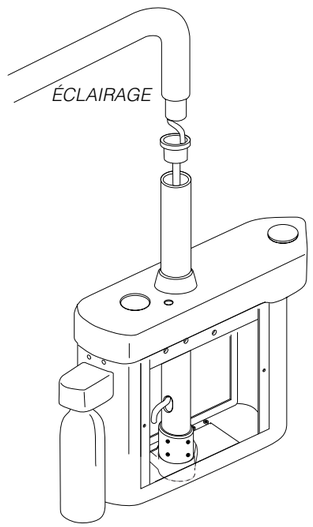

INSTALLER L'ALIMENTATION PAR BOÎTIER LATÉRAL (SUITE)

ÉTAPE 7 : Insérez le bras d'alimentation du médecin et le câble ombilical dans le boîtier latéral (FIG. 4).

ÉTAPE 8 : Faites correspondre et connectez les tubes ombilicaux, le tube d'aspiration, les connecteurs de fils et le faisceau de l'éclairage avec le câble ombilical du fauteuil (FIG. 5).

ÉTAPE 9 : Retirez l'embout et ajustez la tension du bras flexible pour obtenir un contrepoids du boîtier de commande du médecin. Réinstallez l'embout (FIG. 6).

REMARQUE : Lorsqu'il est correctement réglé, le ressort interne du bras flexible retient le poids du boîtier de commande lorsque l'interrupteur principal est en position d'arrêt.

INSTALLATION DE L'UNITÉ DE L'ASSISTANT

ÉTAPE 1 : Installez la tige du bras télescopique à l'intérieur du trou de 1/2" (1,25 cm) et suspendez l'aspiration à haute vélocité, le tube d'éjection de salive et la seringue dans le support (FIG. 7).

REMARQUE : Pour les commandes internationales, consultez la page 4.

ÉTAPE 2 : Le cas échéant, passez aux crachoirs à la page 4.

FIG. 4 :

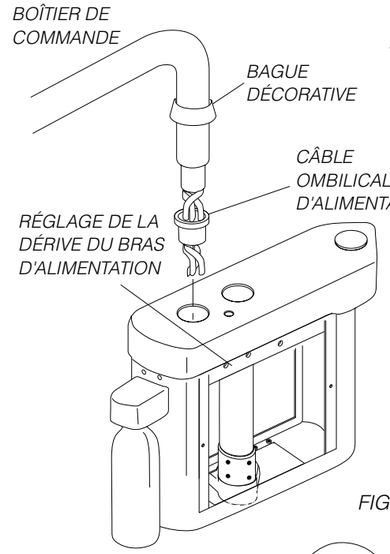

FIG. 5 :

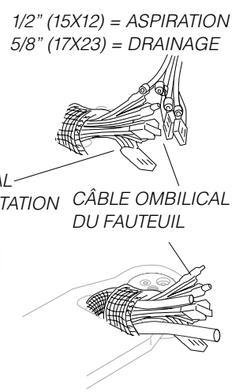

FIG. 6 :

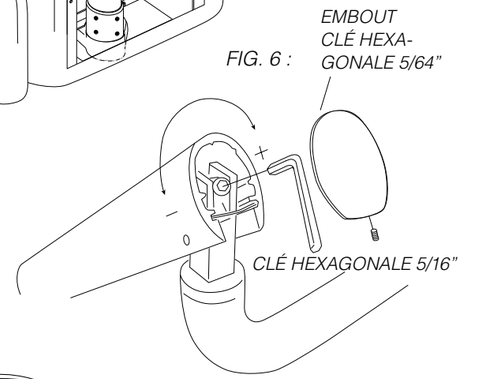
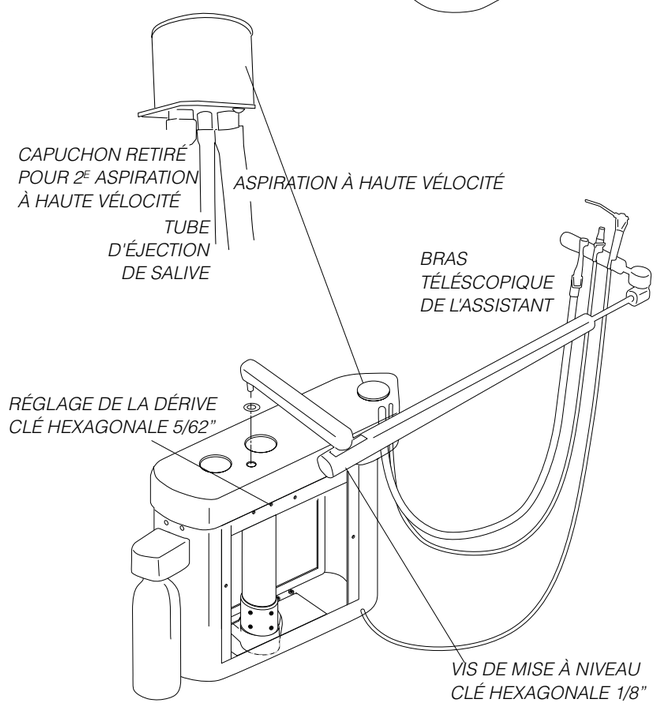
FIG. 7 :