SCHÉMA DU SYSTÈME D'EAU PROPRE

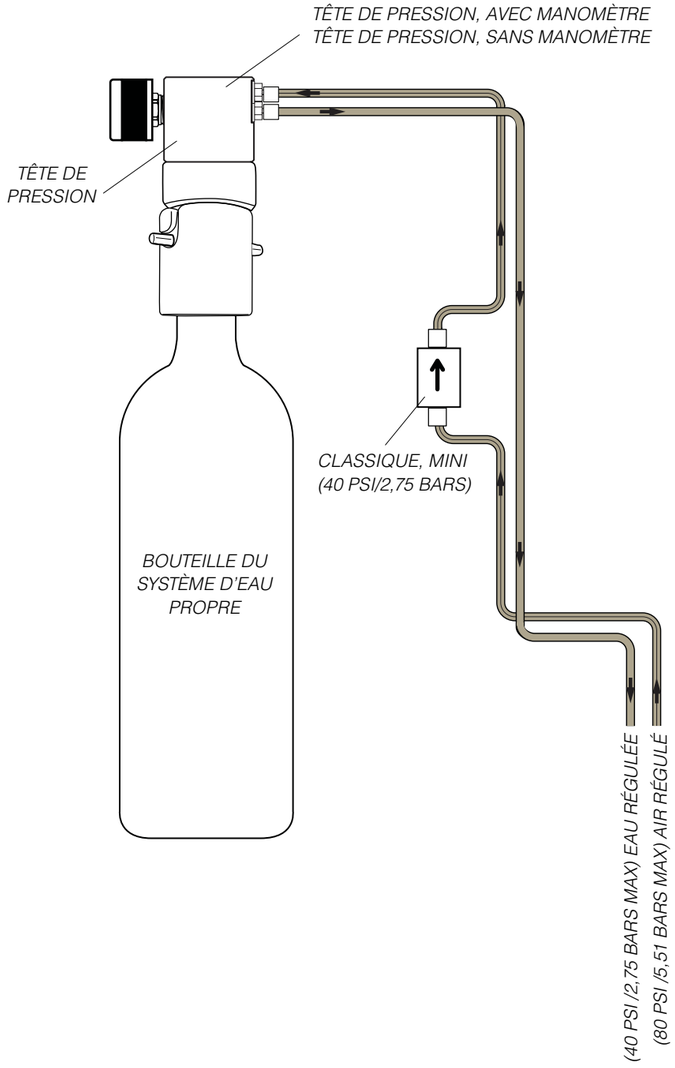

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

6.15.21 0097-437 Rév. D

SYSTÈME D'EAU PROPRE

Forest DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

ASSEMBLAGE POUR FAUTEUIL FIXE SANS BOÎTIER LATÉRAL - CÂBLE OMBILICAL INTERNE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/64" et 3/16".

⚠ *AVERTISSEMENT : Raccordements d'eau et d'air : Les conduites d'eau de l'unité dentaire sont conçues pour être raccordées aux systèmes d'eau entrante avec un dispositif anti-refoulement et un filtre à particules avec une maille ne dépassant pas 90µm et aux conduites d'air entrant avec un filtre à particules ne dépassant pas 25µm.*

ÉTAPE 1 : Utilisez les mesures indiquées pour monter le système d'eau propre (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez le système d'eau propre au montant et faites passer le tuyau par le trou du montant (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Faites correspondre les fils à ceux du câble ombilical de l'unité et connectez-les (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Installez la bouteille (FIG. 4).

FIG. 1 :

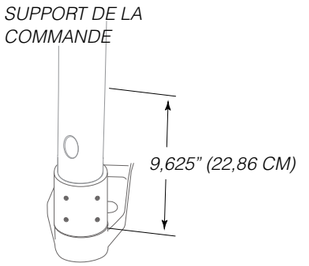

FIG. 2 :

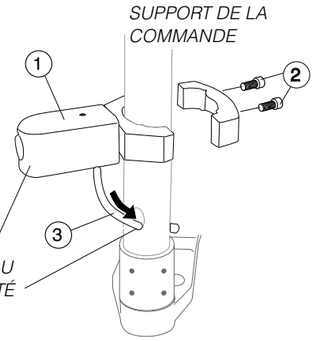

FIG. 3 :
FAIRE CORRESPONDRE LA COULEUR ET LES RACCORDS ET LES CONNECTER

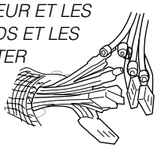

FIG. 4 :
MONTANT DE LA COMMANDE

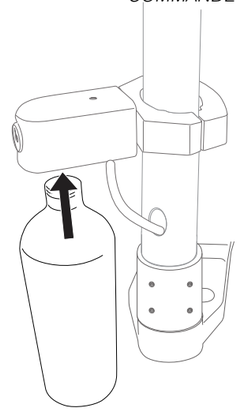

MONTANT DE LA COMMANDE ARTICULÉ - CÂBLE OMBILICAL INTERNE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/32”

⚠ *AVERTISSEMENT : Raccordements d'eau et d'air : Les conduites d'eau de l'unité dentaire sont conçues pour être raccordées aux systèmes d'eau entrante avec un dispositif anti-refoulement et un filtre à particules avec une maille ne dépassant pas 90µm et aux conduites d'air entrant avec un filtre à particules ne dépassant pas 25µm.*

ÉTAPE 1 : Installez le collecteur sur le montant à l'aide des vis (2) fournies et faites passer le tuyau à travers le montant (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Faites correspondre les fils à ceux du câble ombilical de l'unité et connectez-les (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Installez la bouteille (FIG. 3).

FIG. 1 :

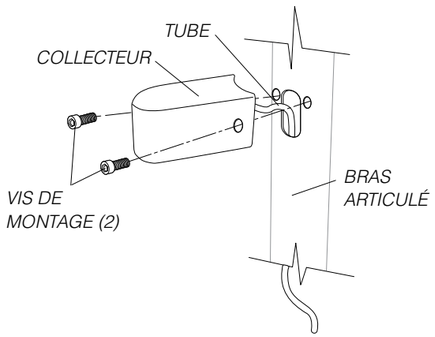

FIG. 2 :

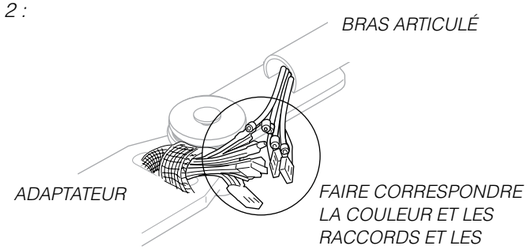

FIG. 3 :

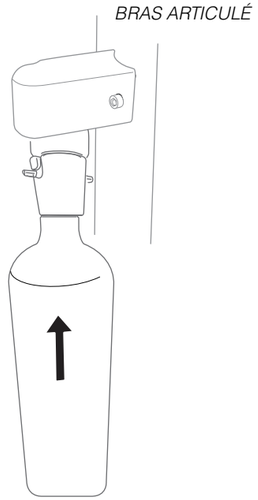

KITS DE MONTAGE À DÉCONNEXION RAPIDE

ℹ *REMARQUE : Le matériau frein-filet est conçu pour permettre de retirer la bouteille de l'adaptateur. Il n'est pas conçu pour être permanent. Retirez tout excès de frein-filet de l'adaptateur lors de la réinstallation.*

REMPLACER/AJOUTER LE CONVERTISSEUR DE BOUTEILLE À LA TÊTE DE PRESSION :

ÉTAPE 1 : Retirez la bouteille d'eau de la tête de pression (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Appliquez un petit cordon de frein-filet sur 2 filets complets du convertisseur et vissez-le dans la tête de pression (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Laissez reposer et agir pendant 30 minutes.

ÉTAPE 4 : Installez la bouteille avec l'adaptateur à déconnexion rapide sur le convertisseur et tournez-la pour la fixer (FIG. 3).

AJOUTER L'ADAPTATEUR À DÉCONNEXION RAPIDE À LA BOUTEILLE :

ÉTAPE 1 : Appliquez un petit cordon de frein-filet sur les 2 filets complets de l'adaptateur à déconnexion rapide et vissez-le sur les filets de la bouteille (FIG. 2).

ÉTAPE 2 : Laissez reposer et agir pendant 30 minutes.

ÉTAPE 3 : Installez la bouteille avec l'adaptateur à déconnexion rapide sur le convertisseur et tournez-la pour la fixer (FIG. 3).

FIG. 1 :

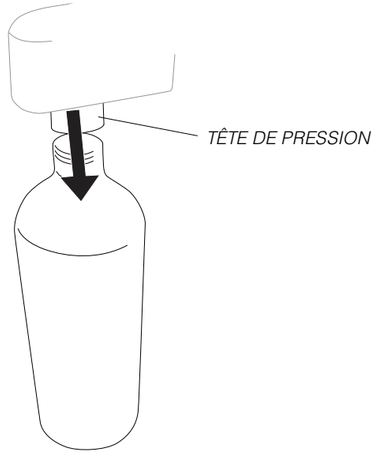

FIG. 2 :

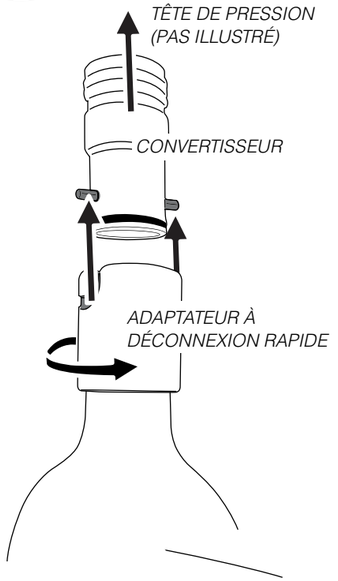
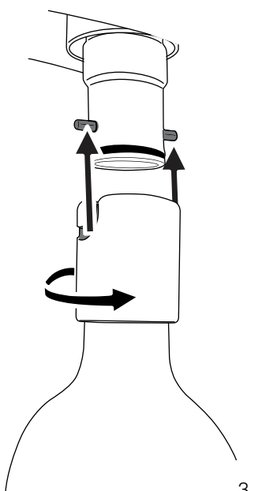
FIG. 3 :