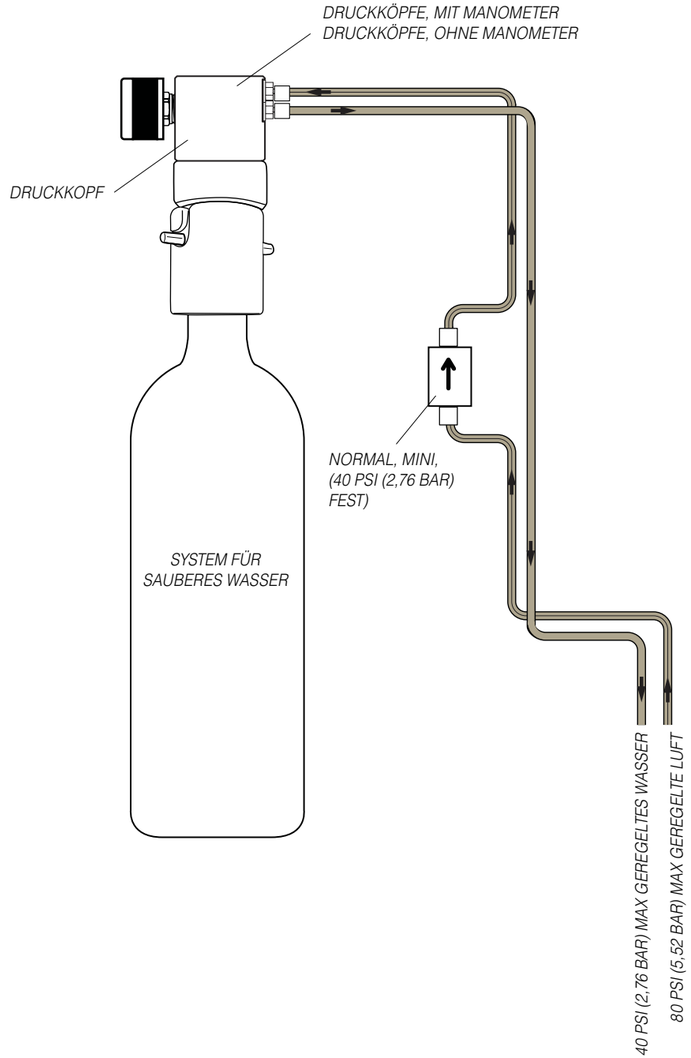

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

CE 0459

SYSTEM FÜR SAUBERES WASSER

Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ℹ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

FESTE STUHLBEFESTIGUNG OHNE SEITENBOX - INTERNE VERSORGUNGSLEITUNG

Erforderliche Werkzeuge: 5/64" (1,98 mm) & 3/16" (4,76 mm) Inbusschlüssel

⚠ *VORSICHT: Wasser- und Luftanschlüsse: Die Wasserleitungen der Dentaleinheit sind so konstruiert, dass sie an eingehende Wassersysteme mit einer Rückflussverhinderungsvorrichtung, einem Partikelfilter mit einer Maschenweite von höchstens 90 um und eingehende Luftleitungen mit einem Partikelfilter von höchstens 25 um angeschlossen werden.*

SCHRITT 1: Verwenden Sie die angegebenen Maße für die Montage des Reinwassersystems (ABB. 1).

SCHRITT 2: Befestigen Sie das Reinwassersystem an der Stange und führen Sie die Schläuche durch das Loch in der Stange (ABB. 2).

SCHRITT 3: Passen Sie die Schläuche an die Versorgungsleitung des Geräts an und schließen Sie sie an (ABB. 3).

SCHRITT 4: Installieren Sie die Flasche (ABB. 4).

ABB.1:

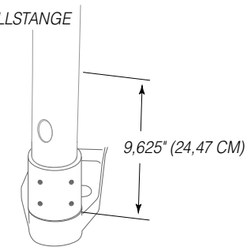

ABB. 2:

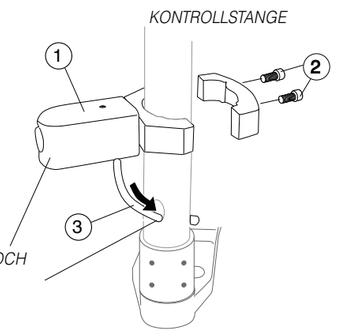

ABB. 3:

ABB. 4:

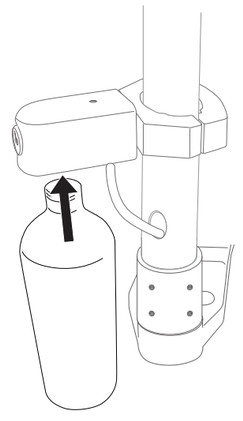

SCHWENKBARE KONTROLLSTANGE - INTERNE VERSORGUNGSLEITUNG

Erforderliche Werkzeuge: 5/32" (3,97 mm) Inbusschlüssel

⚠ *VORSICHT: Wasser- und Luftanschlüsse:Die Wasserleitungen der Dentaleinheit sind so konstruiert, dass sie an eingehende Wassersysteme mit einer Rückflussverhinderungsvorrichtung, einem Partikelfilter mit einer Maschenweite von höchstens 90 um und eingehende Luftleitungen mit einem Partikelfilter von höchstens 25 um angeschlossen werden.*

SCHRITT 1: Befestigen Sie den Verteiler mit den beiliegenden Schrauben (2) an der Stange und führen Sie die Schläuche durch die Stange (ABB. 1).

SCHRITT 2: Passen Sie die Schläuche an die Versorgungsleitung des Geräts an und schließen Sie sie an (ABB. 2).

*SCHRITT 3:*Installieren Sie die Flasche (ABB. 3).

ABB.1:

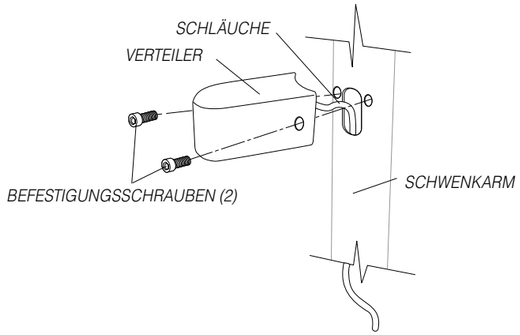

ABB. 2:

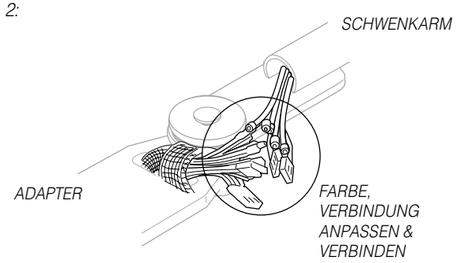

ABB. 3:

MONTAGESÄTZE FÜR SCHNELLTRENNUNGEN

ℹ *HINWEIS: Das Material der Gewindesicherung ist so konzipiert, dass sich die Flasche vom Adapter abnehmen lässt. Sie soll nicht dauerhaft sein. Entfernen Sie beim Wiedereinbau überschüssige Schraubensicherung vom Adapter.*

ERSETZEN/ERGÄNZEN DES DRUCKKOPFES DURCH EINEN FLASCHENKONVERTER:

SCHRITT 1: Entfernen Sie die Wasserflasche vom Druckkopf (ABB. 1).

SCHRITT 2: Eine kleine Menge Schraubensicherungsmaterial auf 2 volle Gewindegänge des Konverters auftragen und in den Druckkopf einschrauben (ABB. 2).

SCHRITT 3: Zum Aushärten 30 Minuten stehen lassen.

SCHRITT 4: Setzen Sie die Flasche mit dem Schnelltrennadapters auf den Umformer und drehen Sie sie fest (ABB. 3).

SCHNELLTRENNADAPTER AN DER FLASCHE ANBRINGEN:

SCHRITT 1: Tragen Sie eine kleine Menge Gewindesicherungsmaterial auf 2 volle Gewindegänge des Schnelltrennadapters auf und schrauben Sie ihn auf das Flaschengewinde (ABB. 2).

SCHRITT 2: Zum Aushärten 30 Minuten stehen lassen.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Flasche mit dem Schnelltrennadapters auf den Umformer und drehen Sie sie fest (ABB. 3).

ABB. 1:

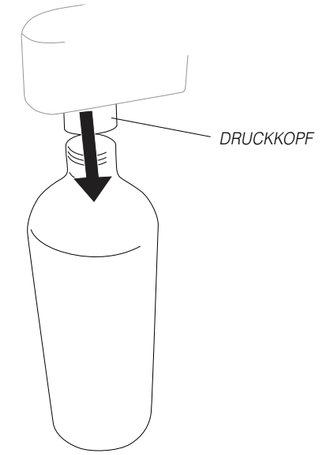

ABB. 2:

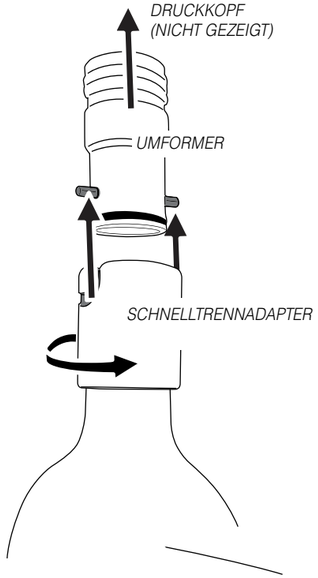
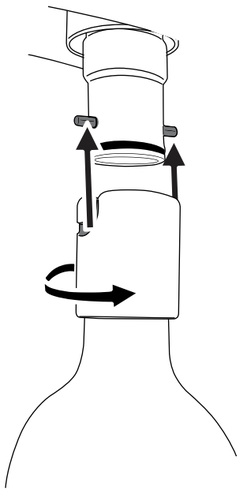
ABB. 3: