KOMFORTHOCKER

Forest
DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ℹ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *WARNUNG: Lassen Sie den Kolben erst nach dem Zusammenbau des Hockers in den Höhenverstellzylinder einrasten. Die Aktivierung des Kolbens vor dem Einbau kann zu Verletzungen führen.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

6176 ARZT-KOMFORTHOCKER

SCHRITT 1: Setzen Sie die Rollen (Räder) in den Sockel ein. Üben Sie einen erheblichen Druck aus, um sicherzustellen, dass die Rollen richtig sitzen (ABB. 1-2).

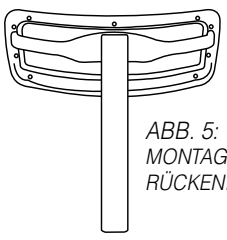

ABB. 5: MONTAGE DER RÜCKENLEHNE

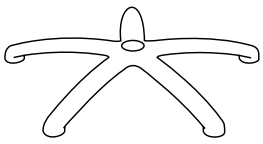

ABB. 2: ALUMINIUM-BASIS

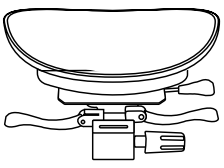

ABB. 4: SITZMONTAGE



ABB. 3: HÖHENVERSTELLBARER ZYLINDER

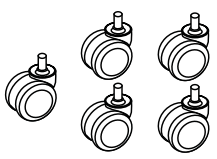

ABB. 1: ROLLEN (RÄDER)

SCHRITT 2: Setzen Sie den Höhenverstellzylinder in den Aluminiumsockel ein (ABB. 3).

SCHRITT 3: Setzen Sie die Sitzeinheit oben auf den Höhenverstellzylinder (ABB. 4).

SCHRITT 4: Entfernen Sie den schwarzen Stopfen und setzen Sie die Rückenlehne in die Sitzeinheit ein. Nach dem Einbau den schwarzen Stopfen wieder einsetzen (ABB. 5).

SCHRITT 5: Setzen Sie sich auf den Hocker, um den Zylinder dauerhaft in der Basis und im Sitz zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt kann der Kolben im Höhenverstellzylinder durch Betätigung des Sitzhöhenhebels betätigt werden, um die Sitzposition einzustellen.

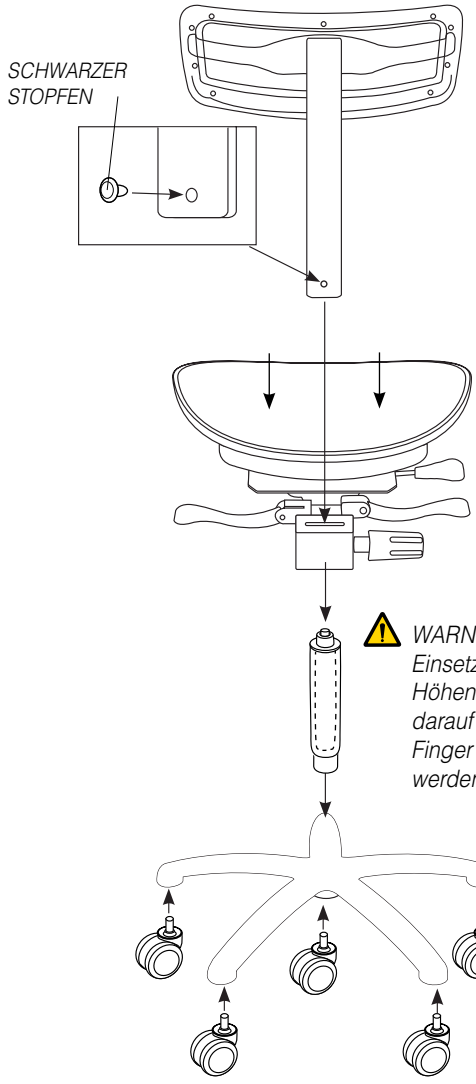

⚠ *WARNUNG: Beim Einsetzen des Höhenverstellzylinders ist darauf zu achten, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.*

⚠ *WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Rollen fest sitzen, bevor Sie den Hocker benutzen.*

6187 KOMFORT-HOCKER FÜR ASSISTENTEN

SCHRITT 1: Setzen Sie die Rollen (Räder) in die Basis ein. Üben Sie einen erheblichen Druck aus, um sicherzustellen, dass die Rollen richtig sitzen (ABB. 1-2).

SCHRITT 2: Setzen Sie den Höhenverstellzylinder in die Basis ein (ABB. 3).

SCHRITT 3: Schieben Sie den verstellbaren Fußring über den Höheneinstellungszylinder und ziehen Sie den Fußringknopf fest (ABB. 4).

SCHRITT 4: Schieben Sie das verchromte Armrohr auf den Höhenverstellzylinder, bis es fest sitzt (ABB. 5).

SCHRITT 5: Setzen Sie die Sitzeinheit auf den Höhenverstellzylinder (ABB. 6).

SCHRITT 6: Entfernen Sie den schwarzen Stopfen und setzen Sie die Rückenlehne in die Sitzeinheit ein. Nach dem Einbau den schwarzen Stopfen wieder einsetzen (ABB. 7).

SCHRITT 7: Schieben Sie den Ratschenarm in das Armrohr. Ziehen Sie den Drehknopf des Armrohrs im Uhrzeigersinn fest, um den Arm zu sichern (ABB. 8).

SCHRITT 8: Setzen Sie sich auf den Hocker, um den Zylinder dauerhaft in der Basis und im Sitz zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt kann der Kolben im Höhenverstellzylinder durch Betätigung des Sitzhöhenhebels betätigt werden, um die Sitzposition einzustellen.



ABB. 8: RATSCHENARM

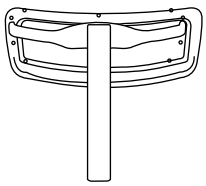

ABB. 7: MONTAGE DER RÜCKENLEHNE

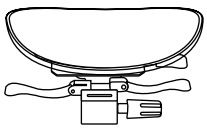

ABB. 6: SITZMONTAGE

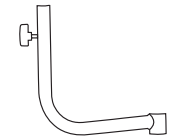

ABB. 5: CHROM-ARMROHR



ABB. 4: EINSTELLBARER FUSSRING

ABB. 3: HÖHENVERSTELLBARER ZYLINDER

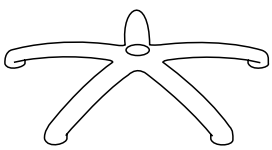

ABB. 2: ALUMINIUM-BASIS

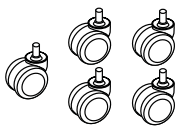

ABB. 1: ROLLEN (RÄDER)

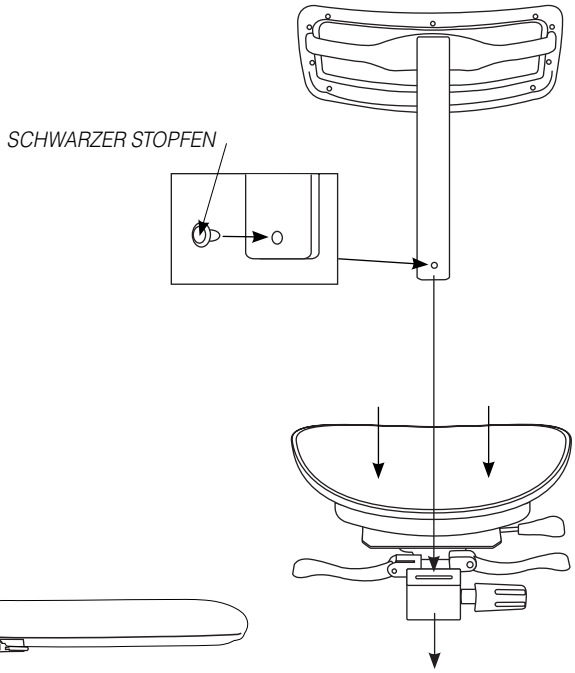

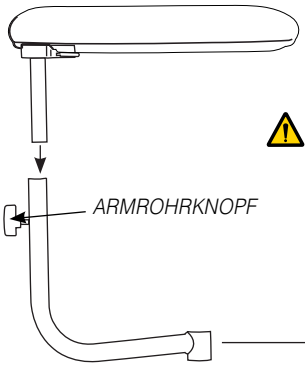

⚠ *WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Einstellknöpfe für das Armrohr und den Fußring fest angezogen sind (im Uhrzeigersinn drehen), um ein Verrutschen zu verhindern, das zu Verletzungen führen könnte.*

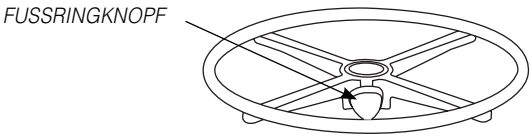

⚠ *WARNUNG: Beim Einsetzen des Höhenverstellzylinders ist darauf zu achten, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.*

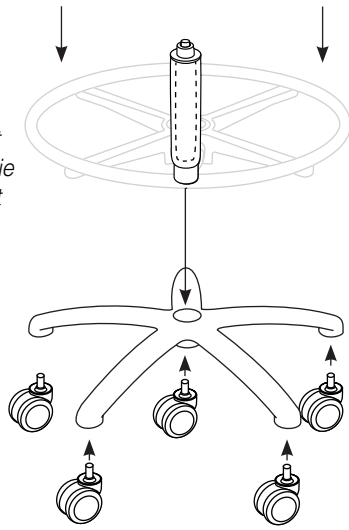

⚠ *WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Rollen fest sitzen, bevor Sie den Hocker benutzen.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

CE