TABOURET CONFORT

Forest DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

ℹ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *ATTENTION : N'engagez le piston à l'intérieur du cylindre de réglage de la hauteur qu'après avoir assemblé le tabouret. L'activation du piston avant l'installation peut provoquer des blessures.*

ℹ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

6176 TABOURET CONFORT DU MÉDECIN

ÉTAPE 1 : Insérez les roulettes (roues) dans la base. Appliquez une pression importante pour vous assurer que les roulettes sont bien en place (FIG. 1-2).

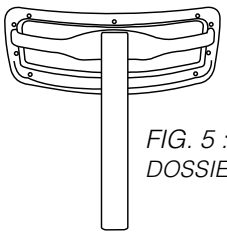

FIG. 5 : DOSSIER

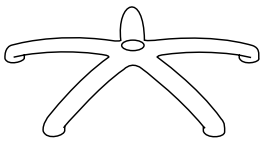

FIG. 2 : BASE EN ALUMINIUM

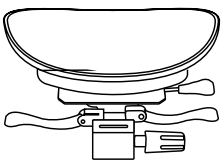

FIG. 4 : SIÈGE



FIG. 3 : CYLINDRE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

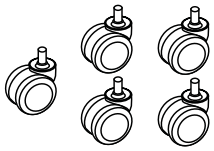

FIG. 1 : ROULETTES (ROUES)

ÉTAPE 2 : Insérez le cylindre de réglage de la hauteur dans la base en aluminium (FIG. 3).

ÉTAPE 3 : Placez l'assemblage du siège sur le dessus du cylindre de réglage de la hauteur (FIG. 4).

ÉTAPE 4 : Retirez le bouchon noir et insérez le dossier dans le siège. Remettez le bouchon noir en place après l'installation (FIG. 5).

ÉTAPE 5 : Asseyez-vous sur le tabouret pour verrouiller définitivement le cylindre dans la base et le siège. À ce moment, le piston du cylindre de réglage de la hauteur peut être engagé en activant le levier de réglage de la hauteur du siège pour ajuster l'emplacement du siège.

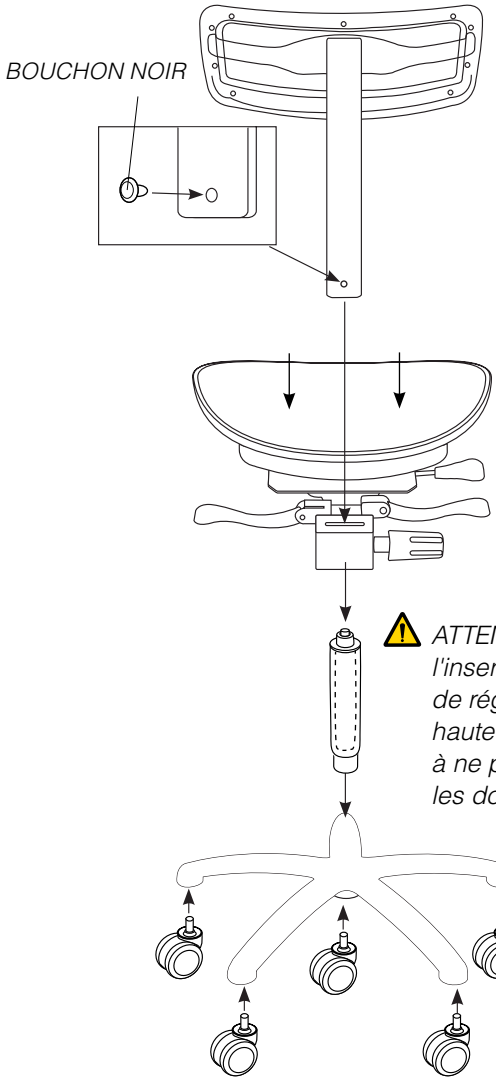

⚠ *ATTENTION : Lors de l'insertion du cylindre de réglage de la hauteur, faites attention à ne pas vous pincer les doigts.*

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les roulettes sont bien en place avant d'utiliser le tabouret.*

6187 TABOURET CONFORT DE L'ASSISTANT

ÉTAPE 1 : Insérez les roulettes (roues) dans la base. Appliquez une pression importante pour vous assurer que les roulettes sont bien en place (FIG. 1-2).

ÉTAPE 2 : Insérez le cylindre de réglage de la hauteur dans la base (FIG. 3).

ÉTAPE 3 : Faites glisser le repose-pied réglable sur le cylindre de réglage de la hauteur et serrez le bouton du repose-pied pour le fixer en place (FIG. 4).

ÉTAPE 4 : Faites glisser le tube du bras chromé sur le haut du cylindre de réglage de la hauteur jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé (FIG. 5).

ÉTAPE 5 : Placez l'assemblage du siège sur le dessus du cylindre de réglage de la hauteur (FIG. 6).

ÉTAPE 6 : Retirez le bouchon noir et insérez le dossier dans le siège. Remettez le bouchon noir en place après l'installation (FIG. 7).

ÉTAPE 7 : Faites glisser le bras à cliquet dans le tube du bras. Serrez fermement le bouton du tube du bras dans le sens horaire pour fixer le bras en place (FIG. 8).

ÉTAPE 8 : Asseyez-vous sur le tabouret pour verrouiller définitivement le cylindre dans la base et le siège. À ce moment, le piston du cylindre de réglage de la hauteur peut être engagé en activant le levier de réglage de la hauteur du siège pour ajuster l'emplacement du siège.



FIG. 8 : BRAS À CLIQUET

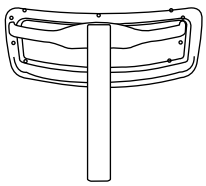

FIG. 7 : DOSSIER

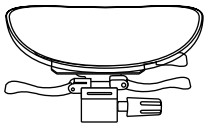

FIG. 6 : SIÈGE

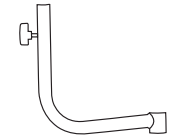

FIG. 5 : TUBE DU BRAS CHROMÉ



FIG. 4 : REPOSE-PIED AJUSTABLE

FIG. 3 : CYLINDRE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

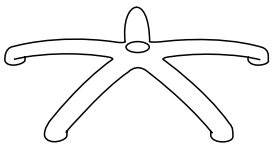

FIG. 2 : BASE EN ALUMINIUM

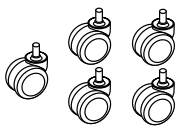

FIG. 1 : ROULETTES (ROUES)

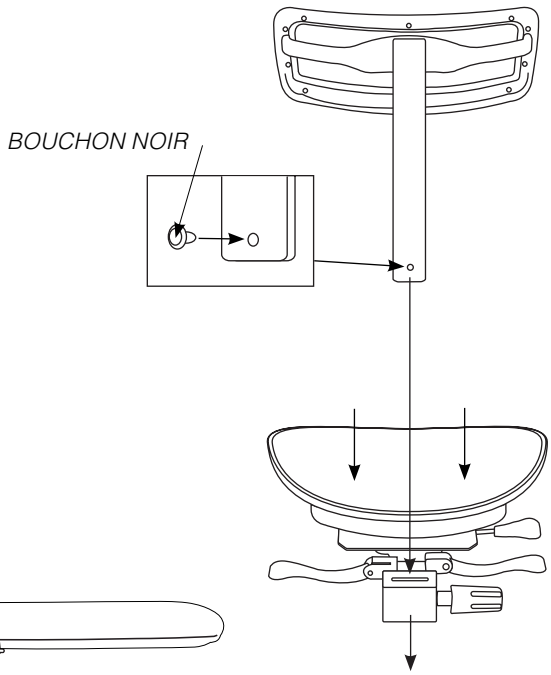

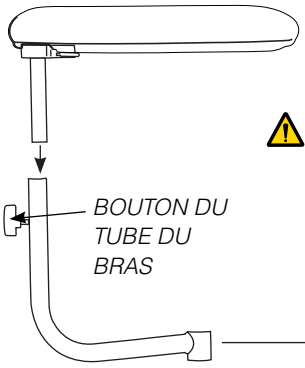

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les boutons de réglage du tube du bras et du repose-pied sont bien serrés (en tournant dans le sens horaire) pour éviter tout glissement qui pourrait entraîner des blessures.*

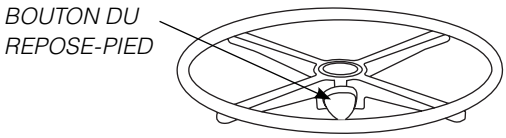

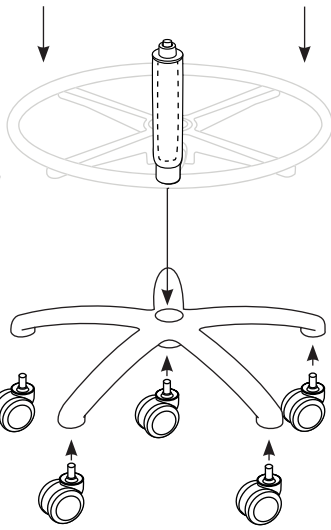

⚠ *ATTENTION : Lors de l'insertion du cylindre de réglage de la hauteur, faites attention à ne pas vous pincer les doigts.*

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les roulettes sont bien en place avant d'utiliser le tabouret.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715