WANDMONTAGE

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" (3,17 mm), 7/32" (5,55 mm) and 15/16" (7,93 mm) Inbusschlüssel, und Wasserwaage.

Enthaltene Befestigungshardware: 3/8-16 x 1-1/4" (6,35 mm) Innensechskantschrauben Klasse 8, 4 Stück.

⚠ *VORSICHT: Nivellieren, um Abdriften zu verhindern.*

❗ *HINWEIS: Bei einer Montagehöhe von 18" (45,72 cm) über dem Boden hat die Arbeitsfläche des Geräts einen Bereich von 34" (86,36 cm) bis 37" (93,98 cm) über dem Boden. Erkundigen Sie sich beim Bediener, ob die Installation akzeptabel ist.*

SCHRITT 1: Installieren Sie die 16" (40,64 cm) x 18" (45,72 mm) Wandmontageplatte. Wenn die Wandmontageplatte nicht benötigt wird, installieren Sie die 6" (15,24 cm) x 6" (15,24 cm) große Montageplatte (ABB. 1).

SCHRITT 2: Reinwassersystemflasche anbringen (ABB. 2).

❗ *HINWEIS: Informationen zur Nivellierung des Steuerkopfes finden Sie auf Seite 1.*

MONTAGEPLATTE, 6" (15,24 CM) X 6" (15,24 CM)

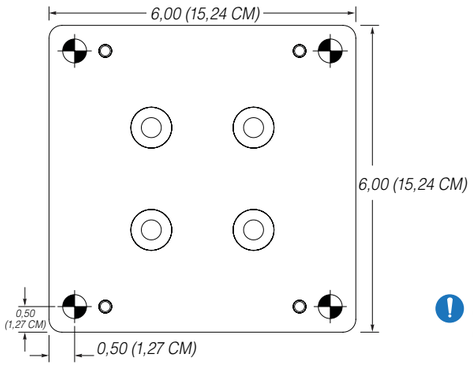

❗ *HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

WANDMONTAGEPLATTE

METALL PULVERBESCHICHTET, 16" (40,64 CM) X 18" (45,72 CM)
LAMINAT, 18" (45,72 CM) X 23,75" (60,32 CM)

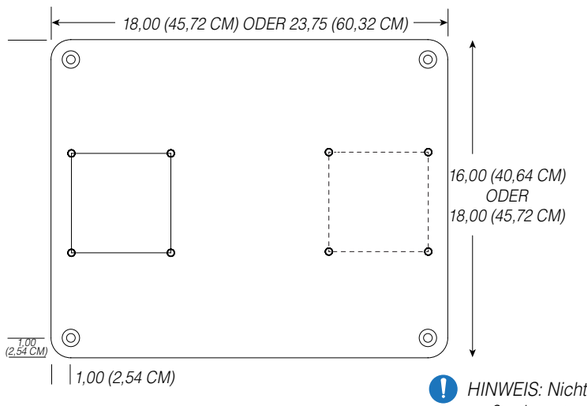

❗ *HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

ABB. 1

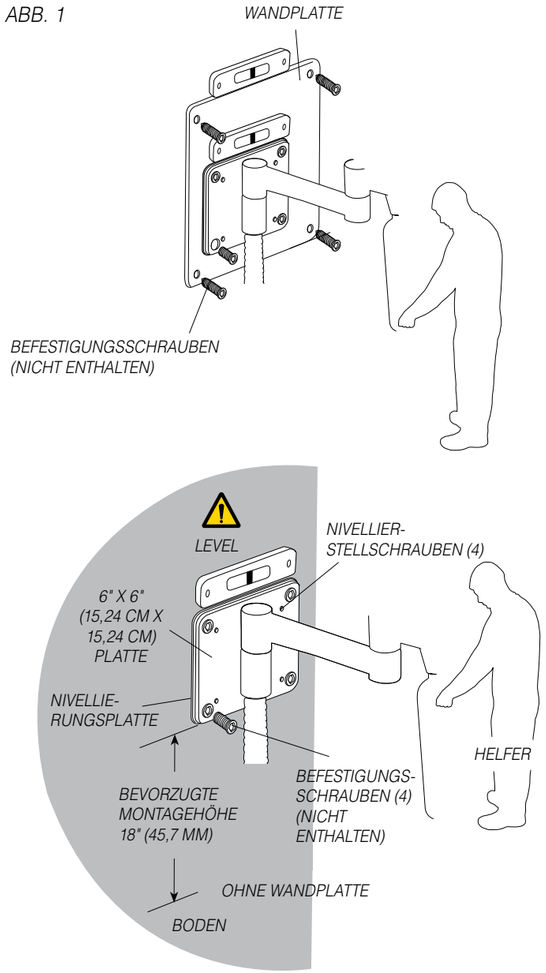

ABB. 2

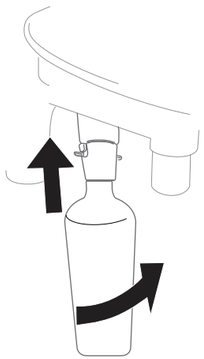

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

RÜCKSEITIGES SCHRANK- UND WANDLIEFERSYSTEM

Forest DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

❗ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *WARNUNG: Wir empfehlen, einen zugelassenen Fachmann zu konsultieren, z. B. Bauingenieur oder Architekt, wenn ein Liefersystem an der Gebäudestruktur befestigt wird. Wenn Sie das Liefersystem auf einem Schrank, Regal oder einer anderen Möbelalternative installieren, müssen Sie besonders vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass das Gerät strukturell solide und an der Gebäudestruktur befestigt ist, um das Gewicht des Liefersystems zu tragen und ein Ablösen oder Kippen zu verhindern, was zu Verletzungen führen könnte. Forest™ haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation entstehen.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

⚠ *VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.*

❗ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

❗ *HINWEIS: Siehe beiliegendes Schema für die Anlieferung an die Versorgungszentrumleitungen.*

BEFESTIGUNG UNTER DEM TISCH (BC)
(SIEHE SEITE 2).



UNTERSCHRANK-BODENMONTAGE (UC)
(SIEHE SEITE 3).

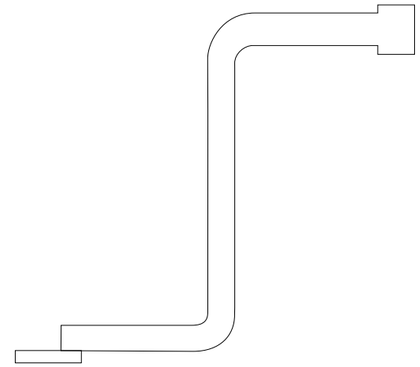

WANDHALTERUNG (WM) (SIEHE SEITE 4).

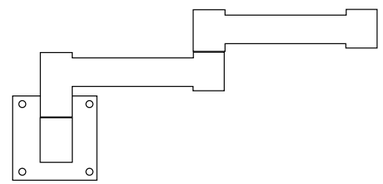

7000 STEUERKOPF NIVELLIERPLATTE.

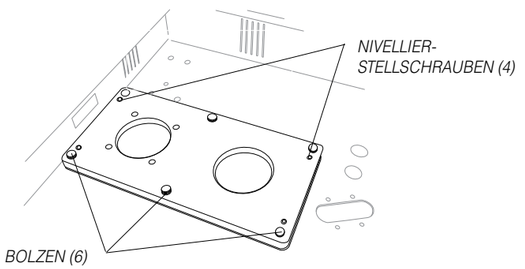

BEFESTIGUNG UNTER DEM REGAL

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" (3,17 mm), 7/32" (5,55 mm) and 15/16" (7,93 mm) Inbusschlüssel, und Wasserwaage.

Enthaltene Befestigungshardware: 3/8-16 x 7/8" (22,22 mm) Innensechskantschrauben Klasse 8, 4 Stück.

SCHRITT 1: Schwerlastplatte unter der Schrankoberseite montieren (ABB. 1).

SCHRITT 2: Befestigen Sie den Arm an der robusten Montageplatte (ABB. 2).

SCHRITT 3: Arm nivellieren (ABB. 3).

SCHRITT 4: Reinwassersystemflasche anbringen (ABB. 4).

ABB. 1

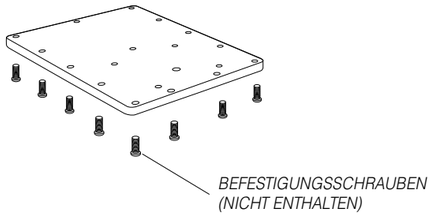

ABB. 2

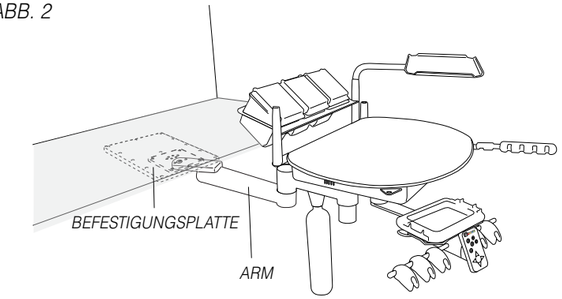

ABB. 3

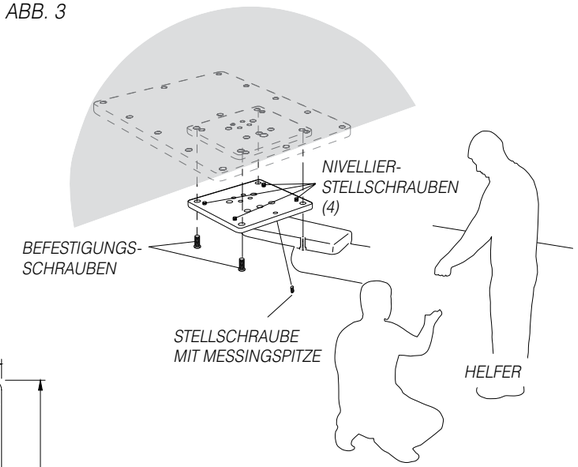

PLATTE UNTER DEM TISCH, 11" (27,94 CM) X 14,5" (36,83 CM)

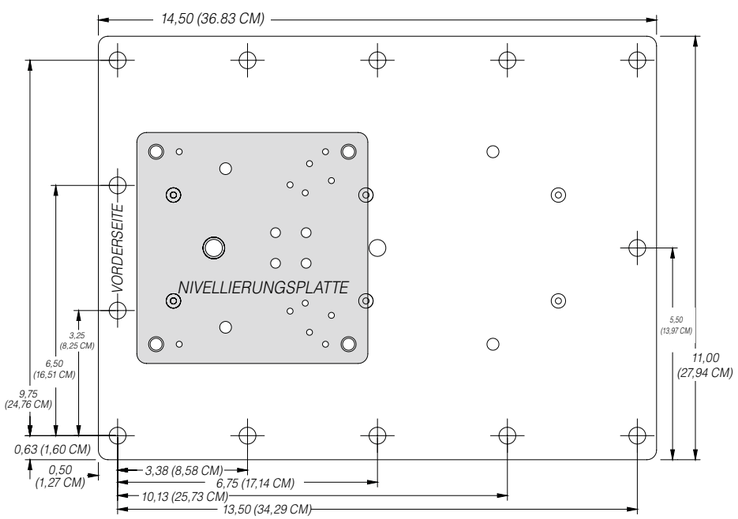

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

ABB. 4

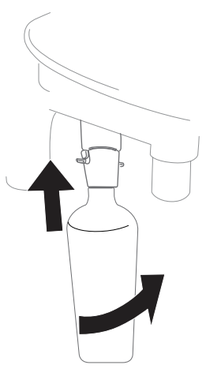

UNTERSCHRANK-BODENMONTAGE

Erforderliche Werkzeuge: 5/8" (15,87 mm)-Betonbohrer, Hammerbohrer, Hammer, 1/8" (3,17 mm)-, 7/32" (5,55 mm)- und 15/16" (23,81 mm)-Inbusschlüssel, 1/2" (12,7 mm)-Ankerwerkzeug und Wasserwaage enthalten.

Enthaltene Befestigungshardware: Dübel-Einsatz 1/2-13UNC, 2" (57.15 mm).

HINWEIS: Verwenden Sie die Bodenmontageplatte als Vorlage.

SCHRITT 1: Bohren Sie mit einem 5/8" (15,875 mm)-Bohrer Löcher in den Beton bis zu einer Mindesttiefe von 2,25" (57,15 mm) (ABB. 1).

SCHRITT 2: Löcher von Abfällen befreien.

SCHRITT 3: Mit dem beiliegenden Werkzeug schlagen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher bündig mit dem Betonboden (ABB. 2).

SCHRITT 4: Bodenplatte einbauen und nivellieren (ABB. 3).

SCHRITT 5: Montieren Sie den gebogenen unteren Lieferpfosten mit Hilfe der Lagereinheit (ABB. 4).

SCHRITT 6: Nach dem Einbau des Liefersystems kann eine zusätzliche Nivellierung erforderlich sein (ABB. 5).

WARNUNG: Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Gerät so zu nivellieren, dass es nicht abdriftet, wenden Sie sich an den technischen Support.

HINWEIS: Informationen zur Nivellierung des 7000 Steuerkopfes finden Sie auf Seite 1.

SCHRITT 7: Reinwassersystemflasche anbringen (ABB. 6).

ABB. 6

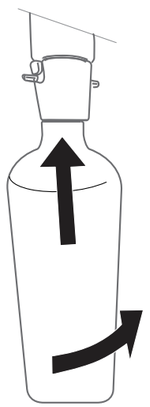

ABB. 1

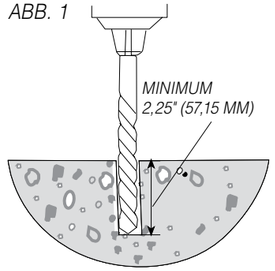

ABB. 2

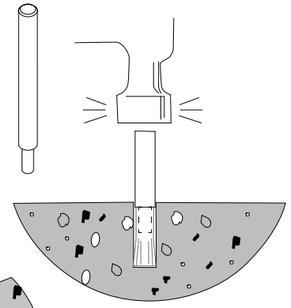

ABB. 3

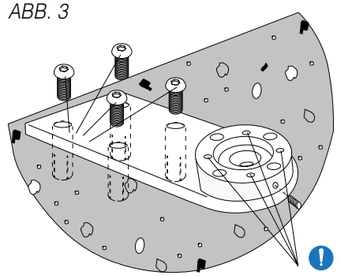

HINWEIS: Nivellier-Stellschrauben (4)

ABB. 4

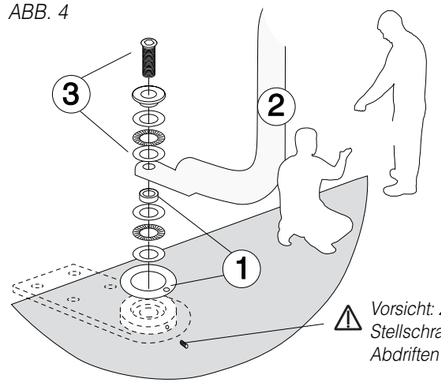

Vorsicht: Ziehen Sie die Stellschraube an, um ein Abdriften zu verhindern.

ABB. 5

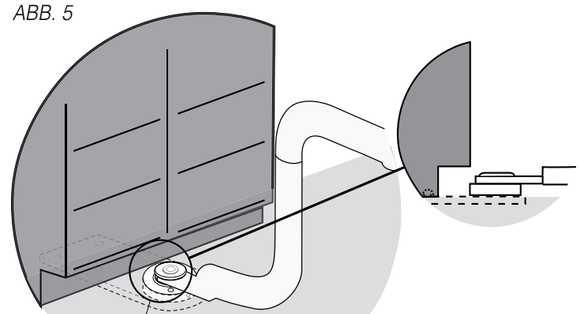

HINWEIS: Zugang zur Stellschraube für die Nivellierung.