6160/6161 DELUXE-HOCKER FÜR ASSISTENTEN

SCHRITT 1: Setzen Sie die Rollen (Räder) in die Basis ein. Üben Sie einen erheblichen Druck aus, um sicherzustellen, dass die Rollen richtig sitzen (ABB. 1-2)

SCHRITT 2: Setzen Sie den Höhenverstellzylinder in die Basis ein (ABB. 3).

SCHRITT 3: Schieben Sie den verstellbaren Fußring über den Höheneinstellungszylinder und ziehen Sie den Fußringknopf fest (ABB. 4).

SCHRITT 4: Setzen Sie die Anschlaghülse oben auf den Höhenverstellzylinder und ziehen Sie die Stellschrauben an (ABB. 5).

SCHRITT 5: Schieben Sie das verchromte Armrohr auf den Höhenverstellzylinder, bis es fest sitzt (ABB. 6).

SCHRITT 6: Setzen Sie die Sitzeinheit auf den Höhenverstellzylinder (ABB. 7).

SCHRITT 7: Entfernen Sie den Stopfen und setzen Sie die Rückenlehne in die Sitzeinheit ein. Den Stecker nach der Installation wieder einsetzen (nur 6161C) (ABB. 8).

SCHRITT 8: Schieben Sie den Ratschenarm in das Armrohr. Ziehen Sie den Drehknopf des Armrohrs im Uhrzeigersinn fest, um den Arm zu sichern (ABB. 9).

SCHRITT 9: Setzen Sie sich auf den Hocker, um den Zylinder dauerhaft in der Basis und im Sitz zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt kann der Kolben im Höhenverstellzylinder durch Betätigung des Sitzhöhenhebels betätigt werden, um die Sitzposition einzustellen.

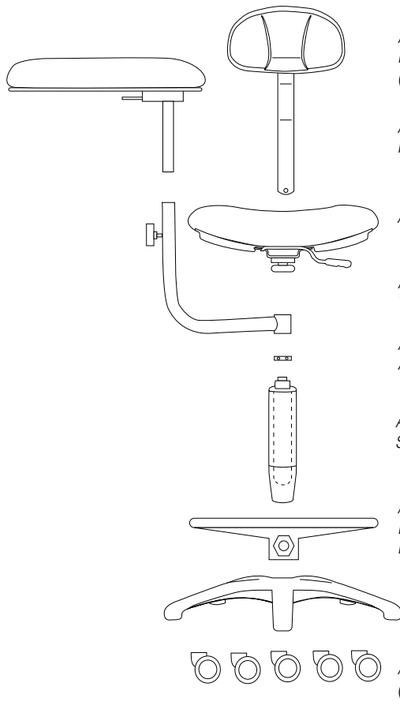

ABB. 9: MONTAGE DER RÜCKENLEHNE (NUR 6161C)

ABB. 8: RATSCHENARM

ABB. 7: SITZMONTAGE

ABB. 6: CHROME ARM TUBE

ABB. 5: ANSCHLAGHÜLSE

ABB. 4: HÖHENVER-STELLBARER ZYLINDER

ABB. 3: EINSTELLBARER FUSSRING

ABB. 2: ALUMINIUM-BASIS

ABB. 1: ROLLEN (RÄDER)

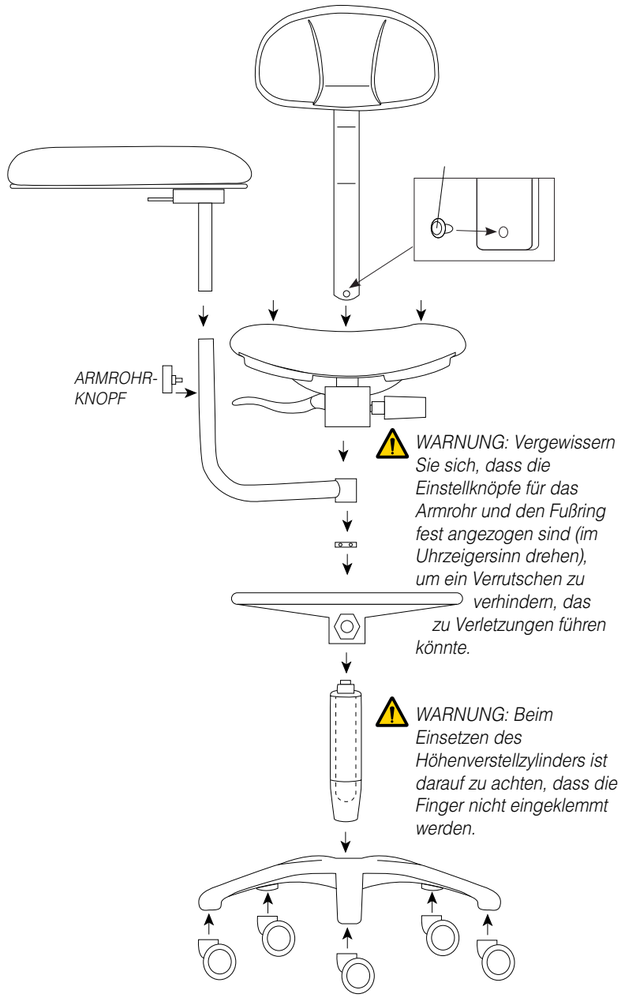

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Einstellknöpfe für das Armrohr und den Fußring fest angezogen sind (im Uhrzeigersinn drehen), um ein Verrutschen zu verhindern, das zu Verletzungen führen könnte.

WARNUNG: Beim Einsetzen des Höhenverstellzylinders ist darauf zu achten, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Rollen fest sitzen, bevor Sie den Hocker benutzen.

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715:

CE

DELUXE UND ECONOMY-HOCKER

Forest DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.

VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.

WARNUNG: Lassen Sie den Kolben erst nach dem Zusammenbau des Hockers in den Höhenverstellzylinder einrasten. Die Aktivierung des Kolbens vor dem Einbau kann zu Verletzungen führen.

HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.

6156 ARZT-ECONOMY-HOCKER

SCHRITT 1: Setzen Sie die Rollen (Räder) in die Basis ein. Üben Sie einen erheblichen Druck aus, um sicherzustellen, dass die Rollen richtig sitzen (ABB. 1-2).

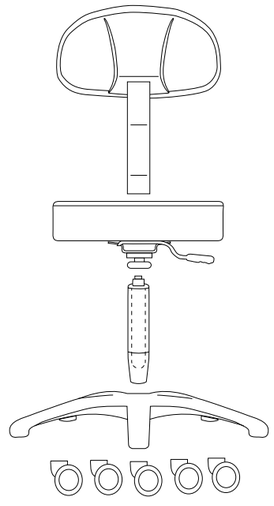

ABB. 5: MONTAGE DER RÜCKENLEHNE

ABB. 4: SITZMONTAGE

ABB. 3: HÖHENVERSTELLBARER ZYLINDER

ABB. 2: ALUMINIUM-BASIS

ABB. 1: ROLLEN (RÄDER)

SCHRITT 2: Setzen Sie den Höhenverstellzylinder in den Aluminiumsockel ein (ABB. 3).

SCHRITT 3: Setzen Sie die Sitzeinheit auf den Höhenverstellzylinder (ABB. 4).

SCHRITT 4: Setzen Sie die Rückenlehne in den Mechanismus unter dem Sitz ein und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn fest (ABB. 5).

SCHRITT 5: Setzen Sie sich auf den Hocker, um den Zylinder dauerhaft in der Basis und im Sitz zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt kann der Kolben im Höhenverstellzylinder durch Betätigung des Sitzhöhenhebels betätigt werden, um die Sitzposition einzustellen.

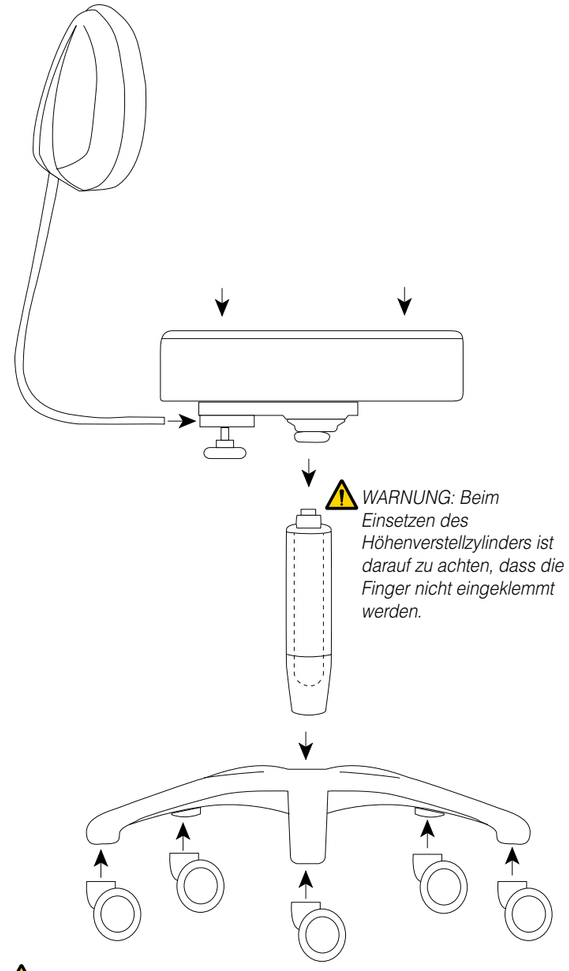

WARNUNG: Beim Einsetzen des Höhenverstellzylinders ist darauf zu achten, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Rollen fest sitzen, bevor Sie den Hocker benutzen.

6157 ECONOMY-HOCKER FÜR ASSISTENTEN

SCHRITT 1: Setzen Sie die Rollen (Räder) in die Basis ein. Üben Sie einen erheblichen Druck aus, um sicherzustellen, dass die Rollen richtig sitzen (ABB. 1-2)

SCHRITT 2: Setzen Sie den Höhenverstellzylinder in die Basis ein (ABB. 3).

SCHRITT 3: Schieben Sie den Fußring über den Höhenverstellzylinder (ABB. 4).

SCHRITT 4: Setzen Sie die Anschlaghülse oben auf den Höhenverstellzylinder und ziehen Sie die Stellschrauben an (ABB. 5).

SCHRITT 5: Schieben Sie das verchromte Armrohr auf den Höhenverstellzylinder, bis es fest sitzt (ABB. 6).

SCHRITT 6: Setzen Sie die Sitzeinheit auf den Höhenverstellzylinder (ABB. 7).

SCHRITT 7: Schieben Sie den fixierten Arm in das Armrohr. Ziehen Sie den Drehknopf des Armrohrs im Uhrzeigersinn fest, um den Arm zu sichern (ABB. 8).

SCHRITT 8: Setzen Sie sich auf den Hocker, um den Zylinder dauerhaft in der Basis und im Sitz zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt kann der Kolben im Höhenverstellzylinder durch Betätigung des Sitzhöhenhebels betätigt werden, um die Sitzposition einzustellen.

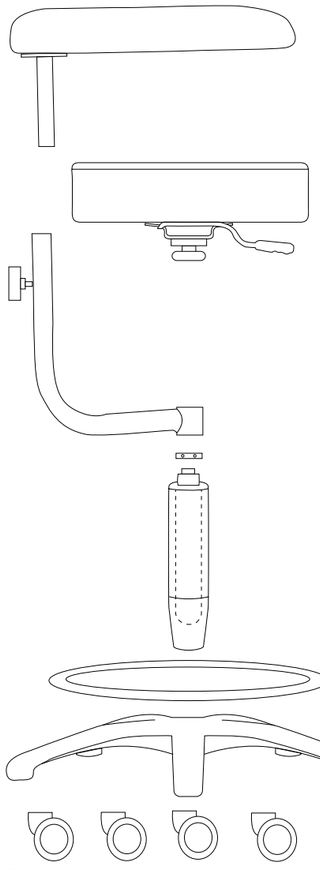

ABB. 8: FESTER ARM

ABB. 7: SITZMONTAGE

ABB. 6: CHROM-ARMROHR

ABB. 5: ANSCHLAGHÜLSE

ABB. 4: HÖHENVERSTELLBARER ZYLINDER

ABB. 3: FESTER FUSSRING

ABB. 2: ALUMINIUM-BASIS

ABB. 1: ROLLEN (RÄDER)

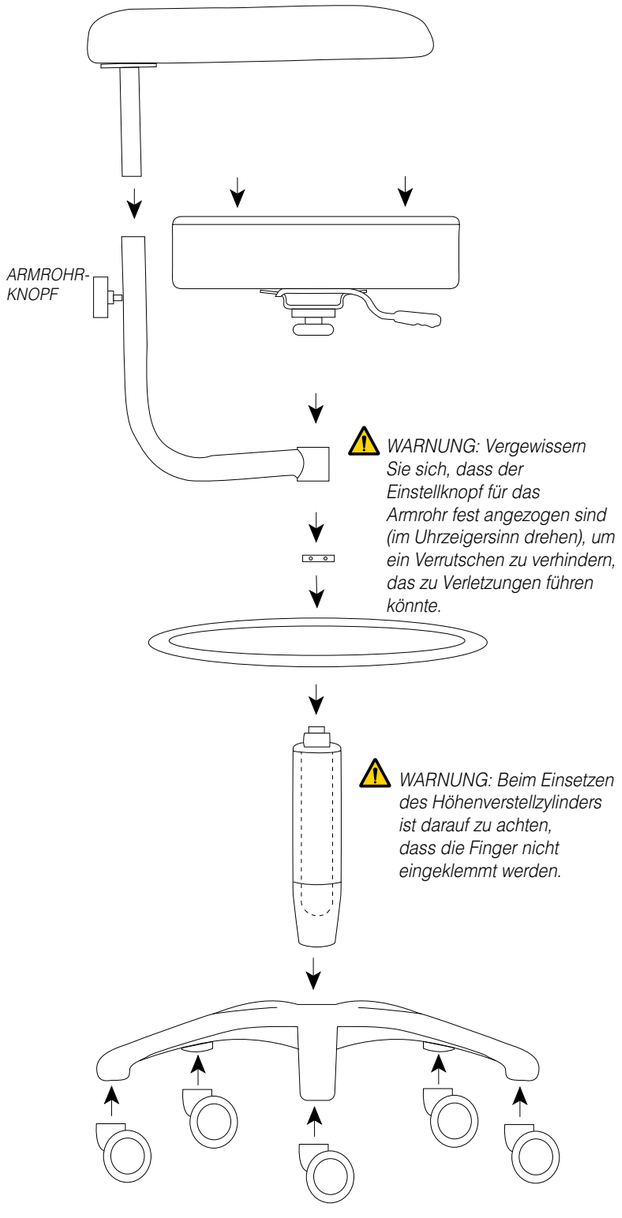

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Einstellknopf für das Armrohr fest angezogen sind (im Uhrzeigersinn drehen), um ein Verrutschen zu verhindern, das zu Verletzungen führen könnte.

WARNUNG: Beim Einsetzen des Höhenverstellzylinders ist darauf zu achten, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Rollen fest sitzen, bevor Sie den Hocker benutzen.

6159 DELUXE-HOCKER FÜR BEDIENER

SCHRITT 1: Setzen Sie die Rollen (Räder) in die Basis ein. Üben Sie einen erheblichen Druck aus, um sicherzustellen, dass die Rollen richtig sitzen (ABB. 1-2).

SCHRITT 2: Setzen Sie den Höhenverstellzylinder in die Basis ein (ABB. 3).

SCHRITT 3: Setzen Sie die Sitzeinheit auf den Höhenverstellzylinder (ABB. 4).

SCHRITT 4: Entfernen Sie den Stopfen und setzen Sie die Rückenlehne in die Sitzeinheit ein. Nach dem Einbau den Stopfen wieder einsetzen (ABB. 5).

SCHRITT 5: Setzen Sie sich auf den Hocker, um den Zylinder dauerhaft in der Basis und im Sitz zu verriegeln. Zu diesem Zeitpunkt kann der Kolben im Höhenverstellzylinder durch Betätigung des Sitzhöhenhebels betätigt werden, um die Sitzposition einzustellen.

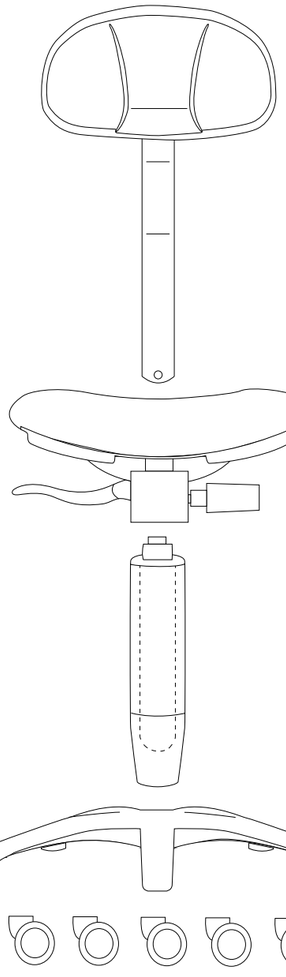

ABB. 5: MONTAGE DER RÜCKENLEHNE

ABB. 4: SITZMONTAGE

ABB. 3: HÖHENVERSTELLBARER ZYLINDER

ABB. 2: ALUMINIUM-BASIS

ABB. 1: ROLLEN (RÄDER)

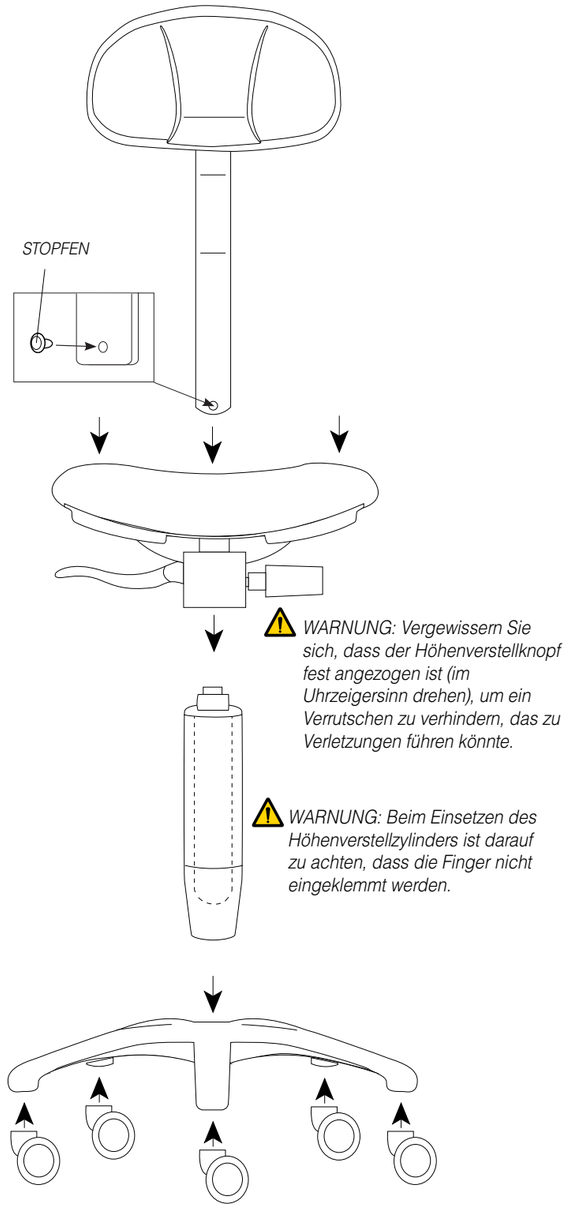

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Höhenverstellknopf fest angezogen ist (im Uhrzeigersinn drehen), um ein Verrutschen zu verhindern, das zu Verletzungen führen könnte.

WARNUNG: Beim Einsetzen des Höhenverstellzylinders ist darauf zu achten, dass die Finger nicht eingeklemmt werden.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Rollen fest sitzen, bevor Sie den Hocker benutzen.