6160/ 6161 TABOURET DELUXE DE L'ASSISTANT

ÉTAPE 1 : Insérez les roulettes (roues) dans la base. Appliquez une pression importante pour vous assurer que les roulettes sont bien en place (FIG. 1-2)

ÉTAPE 2 : Insérez le cylindre de réglage de la hauteur dans la base (FIG. 3).

ÉTAPE 3 : Faites glisser le repose-pied réglable sur le cylindre de réglage de la hauteur et serrez le bouton du repose-pied pour le fixer en place (FIG. 4).

ÉTAPE 4 : Placez le collier de butée sur le haut du cylindre de réglage de la hauteur et serrez les vis de pression (FIG. 5).

ÉTAPE 5 : Faites glisser le tube du bras chromé sur le haut du cylindre de réglage de la hauteur jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé (FIG. 6).

ÉTAPE 6 : Placez l'assemblage du siège sur le dessus du cylindre de réglage de la hauteur (FIG. 7).

ÉTAPE 7 : Retirez le bouchon et insérez le dossier dans le siège. Replacez le bouchon après l'installation (6161C uniquement) (FIG. 8).

ÉTAPE 8 : Faites glisser le bras à cliquet dans le tube du bras. Serrez fermement le bouton du tube du bras dans le sens horaire pour fixer le bras en place (FIG. 9).

ÉTAPE 9 : Asseyez-vous sur le tabouret pour verrouiller définitivement le cylindre dans la base et le siège. À ce moment, le piston du cylindre de réglage de la hauteur peut être engagé en activant le levier de réglage de la hauteur du siège pour ajuster l'emplacement du siège.

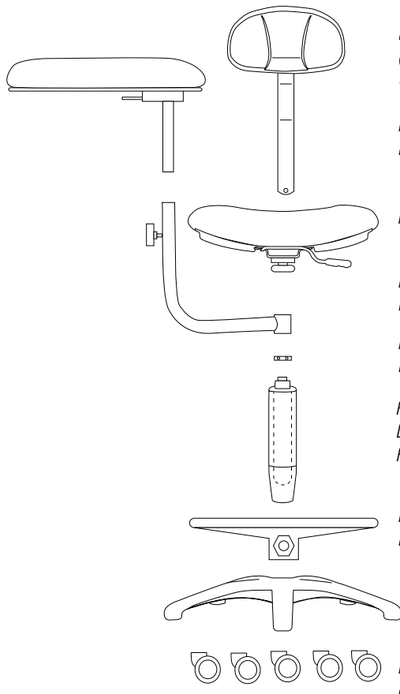

FIG. 9 : DOSSIER (6161C UNIQUEMENT)

FIG. 8 : BRAS À CLIQUET

FIG. 7 : SIÈGE

FIG. 6 : TUBE DU BRAS CHROMÉ

FIG. 5 : COLLIER DE BUTÉE

FIG. 4 : CYLINDRE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

FIG. 3 : REPOSE-PIED AJUSTABLE

FIG. 2 : BASE EN ALUMINIUM

FIG. 1 : ROULETTES (ROUES)

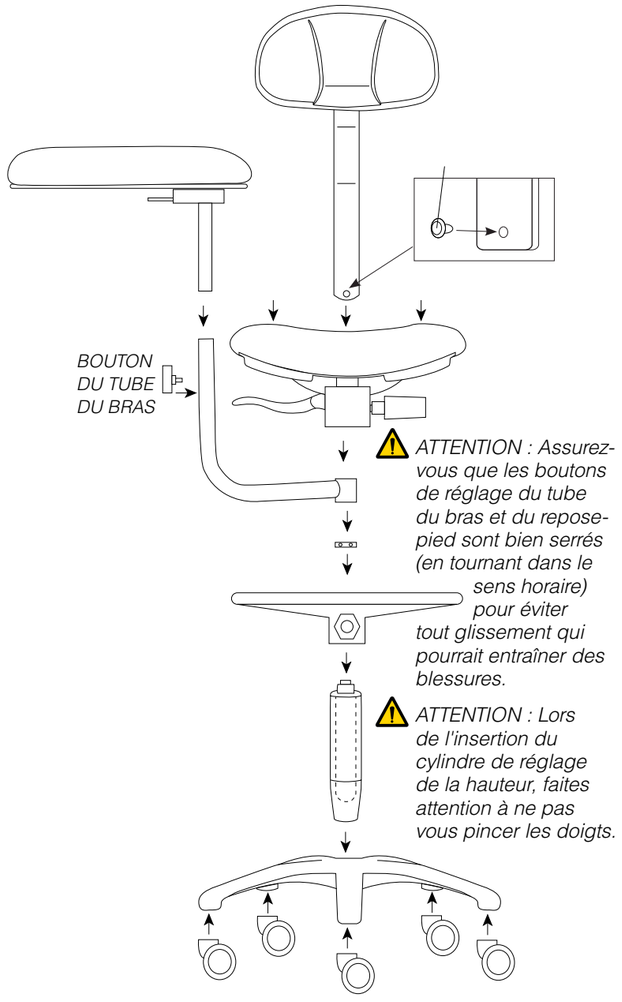

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les boutons de réglage du tube du bras et du repose-pied sont bien serrés (en tournant dans le sens horaire) pour éviter tout glissement qui pourrait entraîner des blessures.*

⚠ *ATTENTION : Lors de l'insertion du cylindre de réglage de la hauteur, faites attention à ne pas vous pincer les doigts.*

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les roulettes sont bien en place avant d'utiliser le tabouret.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

TABOURET DELUXE ET ÉCONOMIQUE

Forest DENTALEZ

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

ⓘ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *ATTENTION : N'engagez le piston à l'intérieur du cylindre de réglage de la hauteur qu'après avoir assemblé le tabouret. L'activation du piston avant l'installation peut provoquer des blessures.*

ⓘ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des consignes d'installation pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

6156 TABOURET ÉCONOMIQUE DU MÉDECIN

ÉTAPE 1 : Insérez les roulettes (roues) dans la base. Appliquez une pression importante pour vous assurer que les roulettes sont bien en place (FIG. 1-2).

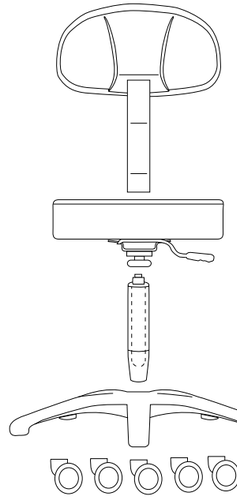

FIG. 5 : DOSSIER

FIG. 4 : SIÈGE

FIG. 3 : CYLINDRE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

FIG. 2 : BASE EN ALUMINIUM

FIG. 1 : ROULETTES (ROUES)

CONSIGNES D'INSTALLATION

ÉTAPE 2 : Insérez le cylindre de réglage de la hauteur dans la base en aluminium (FIG. 3).

ÉTAPE 3 : Placez l'assemblage du siège sur le dessus du cylindre de réglage de la hauteur (FIG. 4).

ÉTAPE 4 : Replacez le dossier dans le mécanisme sous le siège et serrez le bouton en tournant dans le sens horaire (FIG. 5).

ÉTAPE 5 : Asseyez-vous sur le tabouret pour verrouiller définitivement le cylindre dans la base et le siège. À ce moment, le piston du cylindre de réglage de la hauteur peut être engagé en activant le levier de réglage de la hauteur du siège pour ajuster l'emplacement du siège.

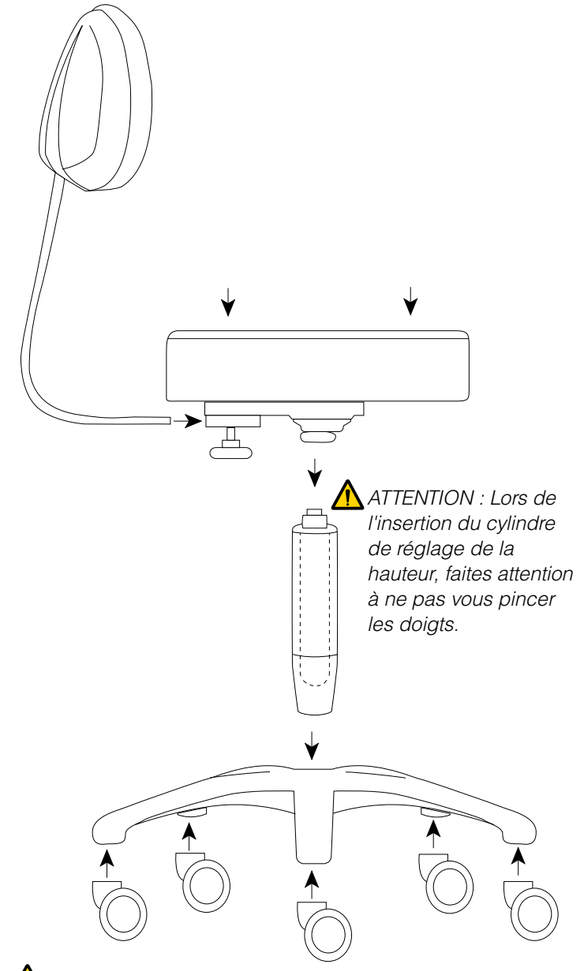

⚠ *ATTENTION : Lors de l'insertion du cylindre de réglage de la hauteur, faites attention à ne pas vous pincer les doigts.*

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les roulettes sont bien en place avant d'utiliser le tabouret.*

6157 TABOURET ÉCONOMIQUE DE L'ASSISTANT

ÉTAPE 1 : Insérez les roulettes (roues) dans la base. Appliquez une pression importante pour vous assurer que les roulettes sont bien en place (FIG. 1-2)

ÉTAPE 2 : Insérez le cylindre de réglage de la hauteur dans la base (FIG. 3).

ÉTAPE 3 : Faites glisser le repose-pied sur le cylindre de réglage de la hauteur (FIG. 4).

ÉTAPE 4 : Placez le collier de butée sur le haut du cylindre de réglage de la hauteur et serrez les vis de pression (FIG. 5).

ÉTAPE 5 : Faites glisser le tube du bras chromé sur le haut du cylindre de réglage de la hauteur jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé (FIG. 6).

ÉTAPE 6 : Placez l'assemblage du siège sur le dessus du cylindre de réglage de la hauteur (FIG. 7).

ÉTAPE 7 : Faites glisser le bras fixe dans le tube du bras. Serrez fermement le bouton du tube du bras dans le sens horaire pour fixer le bras en place (FIG. 8).

ÉTAPE 8 : Asseyez-vous sur le tabouret pour verrouiller définitivement le cylindre dans la base et le siège. À ce moment, le piston du cylindre de réglage de la hauteur peut être engagé en activant le levier de réglage de la hauteur du siège pour ajuster l'emplacement du siège.

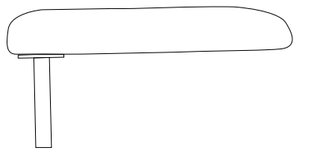

FIG. 8 : BRAS FIXE



FIG. 7 : SIÈGE

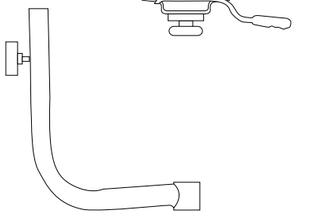

FIG. 6 : TUBE DU BRAS CHROMÉ

FIG. 5 : COLLIER DE BUTÉE

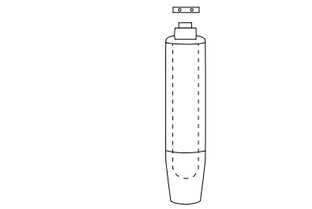

FIG. 4 : CYLINDRE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

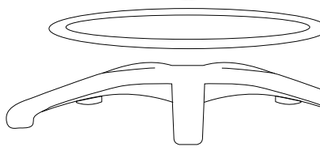

FIG. 3 : REPOSE-PIED FIXE

FIG. 2 : BASE EN ALUMINIUM

FIG. 1 : ROULETTES (ROUES)

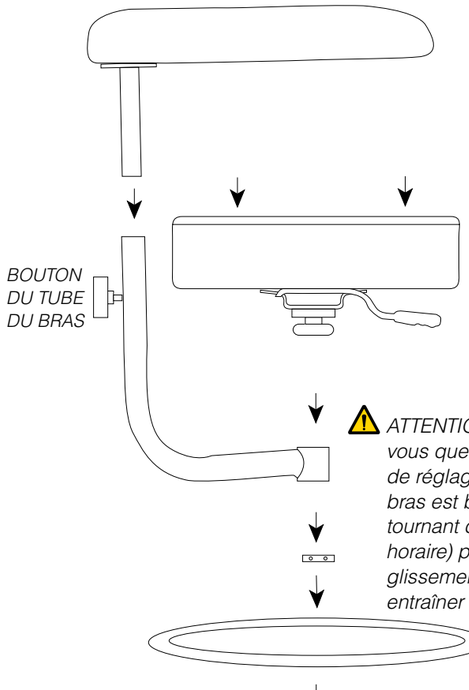

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que le bouton de réglage du tube du bras est bien serré (en tournant dans le sens horaire) pour éviter tout glissement qui pourrait entraîner des blessures.*

⚠ *ATTENTION : Lors de l'insertion du cylindre de réglage de la hauteur, faites attention à ne pas vous pincer les doigts.*

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les roulettes sont bien en place avant d'utiliser le tabouret.*

6159 TABOURET DELUXE DE L'OPÉRATEUR

ÉTAPE 1 : Insérez les roulettes (roues) dans la base. Appliquez une pression importante pour vous assurer que les roulettes sont bien en place (FIG. 1-2).

ÉTAPE 2 : Insérez le cylindre de réglage de la hauteur dans la base (FIG. 3).

ÉTAPE 3 : Placez l'assemblage du siège sur le dessus du cylindre de réglage de la hauteur (FIG. 4).

ÉTAPE 4 : Retirez le bouchon et insérez le dossier dans le siège. Remettez le bouchon en place après l'installation (FIG. 5).

ÉTAPE 5 : Asseyez-vous sur le tabouret pour verrouiller définitivement le cylindre dans la base et le siège. À ce moment, le piston du cylindre de réglage de la hauteur peut être engagé en activant le levier de réglage de la hauteur du siège pour ajuster l'emplacement du siège.

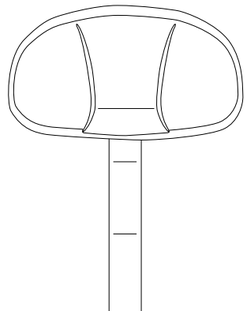

FIG. 5 : DOSSIER

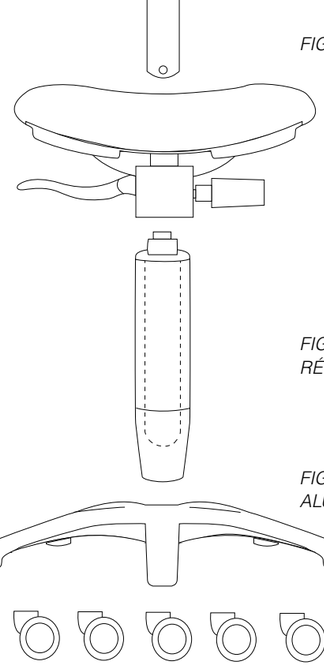

FIG. 4 : SIÈGE

FIG. 3 : CYLINDRE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

FIG. 2 : BASE EN ALUMINIUM

FIG. 1 : ROULETTES (ROUES)

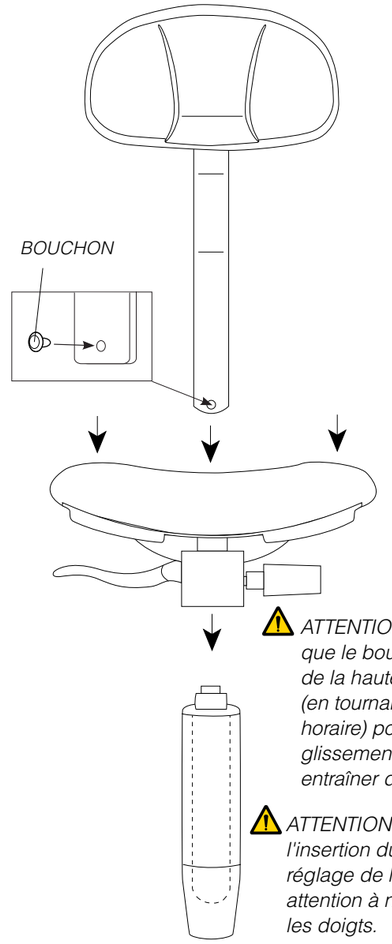

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que le bouton de réglage de la hauteur est bien serré (en tournant dans le sens horaire) pour éviter tout glissement qui pourrait entraîner des blessures.*

⚠ *ATTENTION : Lors de l'insertion du cylindre de réglage de la hauteur, faites attention à ne pas vous pincer les doigts.*

⚠ *ATTENTION : Assurez-vous que les roulettes sont bien en place avant d'utiliser le tabouret.*