ASSISTENTEN-SCHWENKARM-VERBINDUNGSSATZ (1110-505)

Erforderliche Werkzeuge: 1/2" (12,7 mm) und 1-1/2" (38,10 mm) Inbusschlüssel, 3/8" (9,53 mm) Schraubenschlüssel.

SCHRITT 1: Lösen Sie die Stellschraube in der Nabe, um die untere Schraube zu lösen (ABB. 1).

SCHRITT 2: Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des Arms.

SCHRITT 3: Armgelenk und neue Bauteile einsetzen (ABB. 2).

SCHRITT 4: Montieren Sie einen neuen unteren Bolzen durch den Arm und drücken Sie die Komponenten zusammen, während Sie die Kontermutter auf dem Bolzen festziehen.

SCHRITT 5: Verbindungsglied und Unterlegscheiben auf die Nabe montieren (ABB. 3).

SCHRITT 6: Neue Schraube durch den Arm in die Nabe einführen.

SCHRITT 7: Ziehen Sie die Stellschraube in der Nabe an, um den Bolzen zu sichern.

ABB. 1:

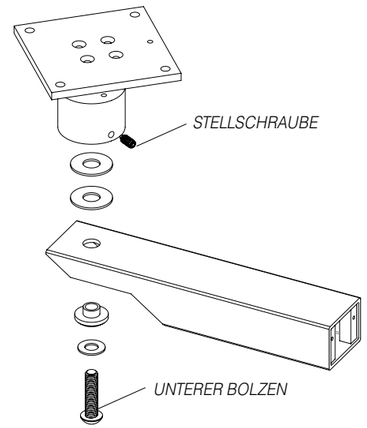

ABB. 2:

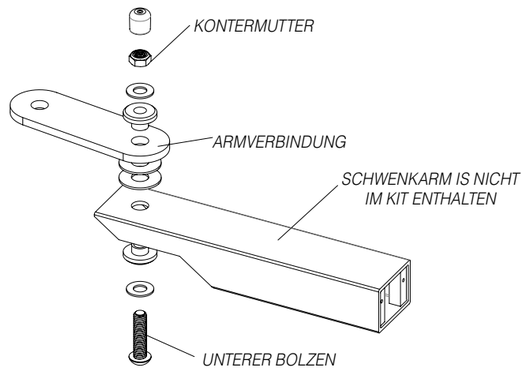

ABB. 3:

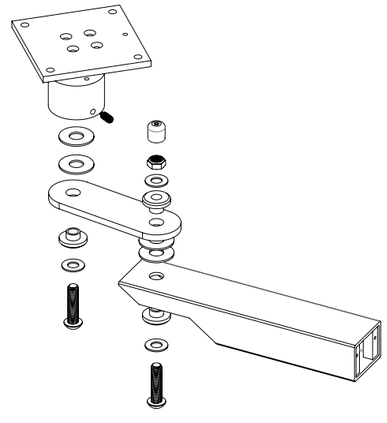

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

MONTAGE AN DER RÜCKSEITE SEITLICHES LIEFERSYSTEM

Forest DENTALEZ

MONTAGEANLEITUNG

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

❗ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *WARNUNG: Wir empfehlen, einen zugelassenen Fachmann zu konsultieren, z. B. Bauingenieur oder Architekt, wenn ein Liefersystem an der Gebäudestruktur befestigt wird. Wenn Sie das Liefersystem auf einem Schrank, Regal oder einer anderen Möbelalternative installieren, müssen Sie besonders vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass das Gerät strukturell solide und an der Gebäudestruktur befestigt ist, um das Gewicht des Liefersystems zu tragen und ein Ablösen oder Kippen zu verhindern, was zu Verletzungen führen könnte. Forest™ haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation entstehen.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

⚠ *VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.*

❗ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: 5/32" (2,38 mm), 5/32" (3,97 mm) and 7/32" (5,56 mm) Inbusschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher und Flachkopf, Stichsäge.

PLATTENHALTERUNGEN

SCHRITT 1: Montieren Sie die Plattenhalterung im Schrank (siehe nachstehende Maßhilfe für den Wandausschnitt) (ABB. 1).

SCHRITT 2: Befestigen Sie die feste Haltestange an der vertikalen Oberfläche (siehe Maßhilfe unten) (ABB. 2).

SCHRITT 3: Lieferung an die Versorgungsleitungen anschließen (siehe beiliegenden Schaltplan).

WANDAUSSCHNITT 2 HANDSTÜCKE PLATTENHALTERUNG

Inklusive Befestigungsmaterial: #6 x 3/4" (19,06 mm) Kreuzschlitz-Blechschraube mit Flachkopf, 4 Stück.

ABB. 1:

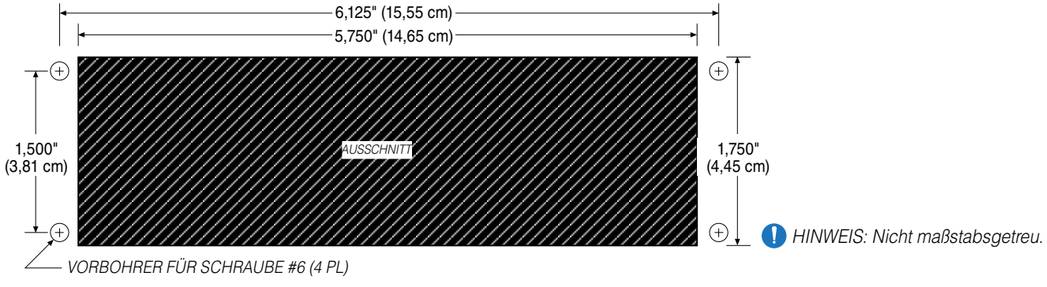

❗ *HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

FESTE HALTERLEISTE 2 HANDSTÜCKE PLATTENHALTERUNG

Inklusive Befestigungsmaterial: #6 x 3/4" (19,06 mm) Kreuzschlitz-Blechschraube mit Flachkopf, 2 Stück.

ABB. 2:

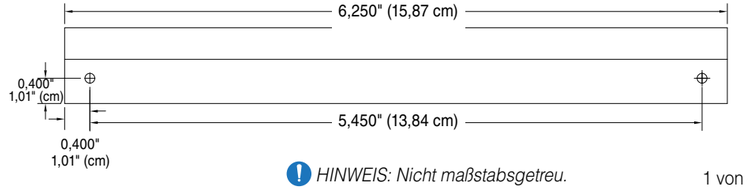

❗ *HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.*

WANDAUSSCHNITT 3 ODER 4 HANDSTÜCKE PLATTENHALTERUNG

Inklusive Befestigungsmaterial: #6 x 3/4" (19,06 mm) Kreuzschlitz-Blechschraube mit Flachkopf, 4 Stück.

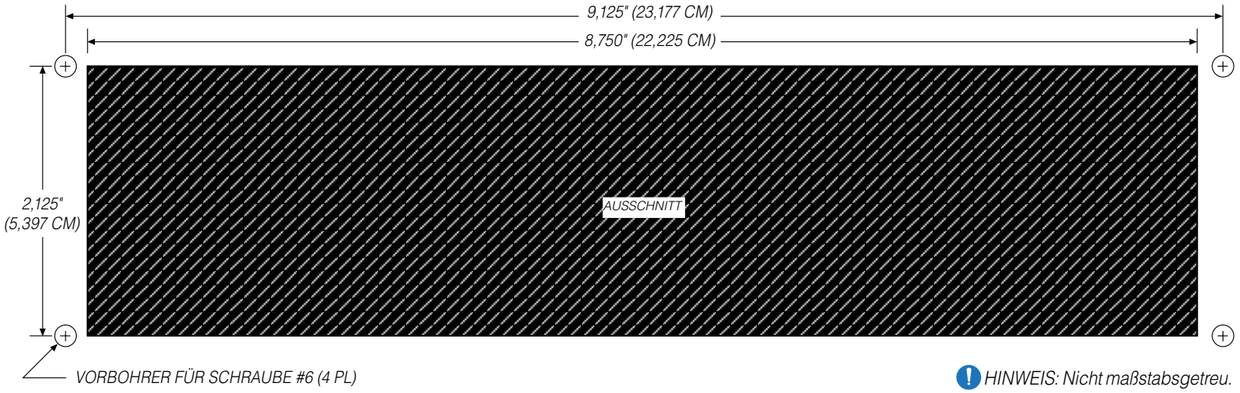

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

FESTE HALTERLEISTE 3 ODER 4 HANDSTÜCKE PLATTENHALTERUNG

Inklusive Befestigungsmaterial: #6 x 3/4" (19,06 mm) Kreuzschlitz-Blechschraube mit Flachkopf, 2 Stück.

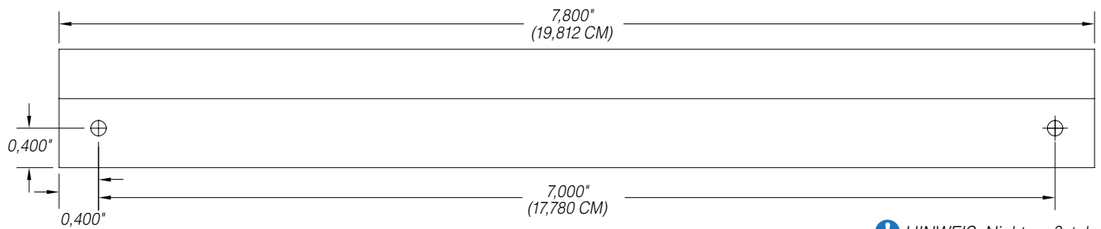

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

HALTERUNGSPLATTE FÜR DUO MCC MODELL

HALTERUNGSPLATTE FÜR ASSISTENTEN MCC MODELL MIT SCHWEBENDEM ARBEITSFLÄCHEN-ARM

Enthaltene Befestigungshardware: 3/8-16 x 7/8" (2,22 mm) Innensechskantschraube, jeweils 4.

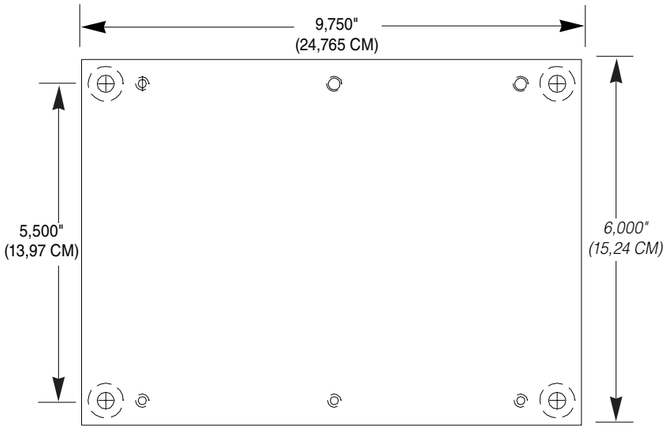

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

HALTERUNGSPLATTE FÜR DUO FOREST™ MODELL

HALTERUNGSPLATTE FÜR ASSISTENTEN-SCHWENKARM FOREST UND MCC MODELLE

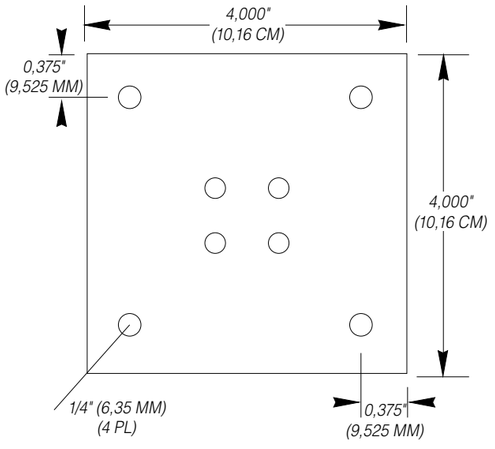

HINWEIS: Nicht maßstabsgetreu.

RÜCKWÄRTIGE DUO BEFESTIGUNG UNTER DEM REGAL

SCHRITT 1: Montieren Sie das Liefersystem und die Halterungsplatte unter der Arbeitsfläche (ABB. 1) (siehe Seite 2 für Abmessungen).

SCHRITT 2: Passen Sie die Plattenhalterung und die Lieferversorgungsleitung zusammen und schließen Sie sie an (ABB. 2).

SCHRITT 3: Liefersystem an die Versorgungsleitungen anschließen (ABB. 3) (siehe beiliegenden Schaltplan).

ABB. 1:

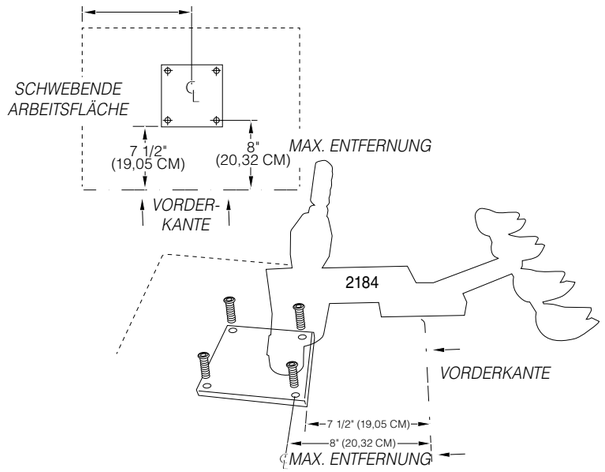

ABB. 2:

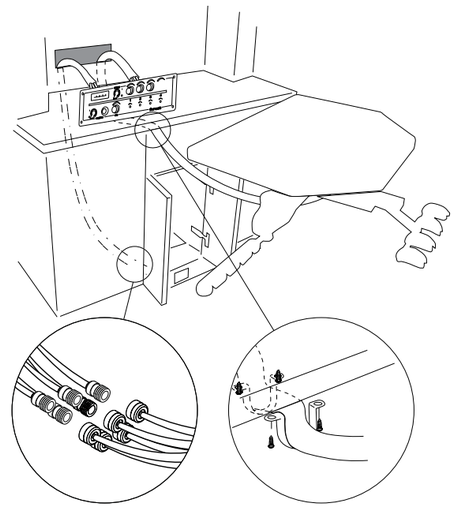

FARBE UND GRÖSSE DER SCHLÄUCHE ABSTIMMEN

HINWEIS: Sichern Sie das Versorgungskabel mit den mitgelieferten Clips.

ABB. 3:

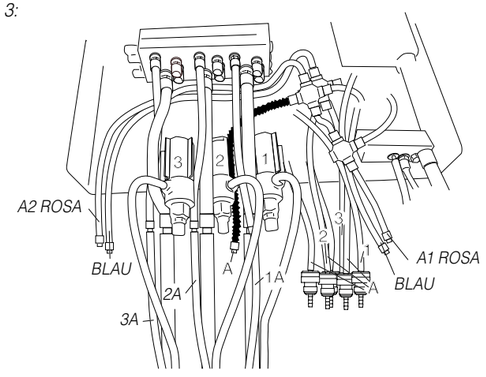

ANPASSEN UND VERBINDEN

ABB. 4:

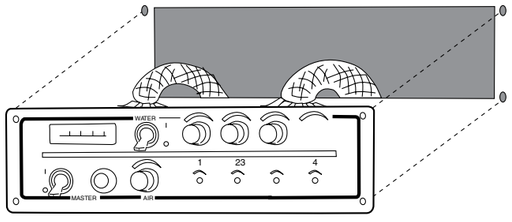

ASSISTENTEN-SCHWENKARM

SCHRITT 1: Installieren Sie Assistenten und Halterungsplatte unter der Arbeitsfläche (die Abmessungen der Halterungsplatte finden Sie auf Seite 2).