KIT D'ARTICULATION DU BRAS ARTICULÉ DE L'ASSISTANT (1110-505)

Outils nécessaires : Clé hexagonale 1/2" et 1-1/2", clé 3/8"

ÉTAPE 1 : Desserrez la vis de pression de l'embase pour libérer le boulon inférieur (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Retirez le boulon inférieur du bras.

ÉTAPE 3 : Insérez l'articulation du bras et les nouveaux composants (FIG. 2).

ÉTAPE 4 : Installez le nouveau boulon inférieur à travers le bras en comprimant les composants ensemble tout en serrant le contre-écrou sur le boulon.

ÉTAPE 5 : Assemblez le bras et les rondelles sur l'embase (FIG. 3).

ÉTAPE 6 : Insérez le nouveau boulon à travers le bras dans l'embase.

ÉTAPE 7 : Serrez la vis de pression dans l'embase pour fixer le boulon.

FIG. 1 :

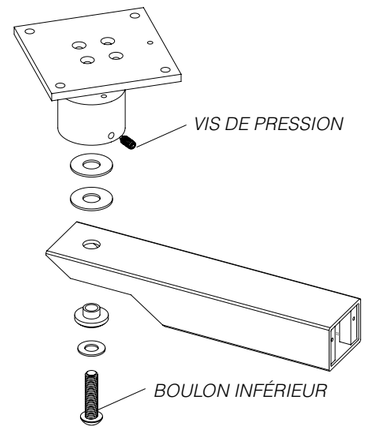

FIG. 2 :

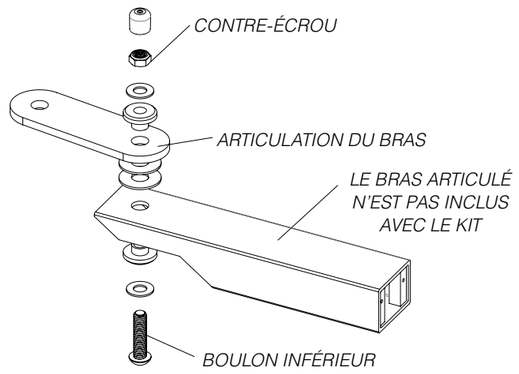

FIG. 3 :

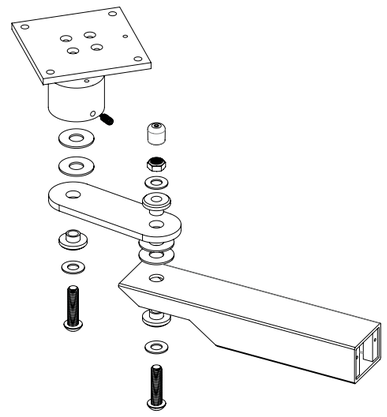

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

ALIMENTATION LATÉRALE AVEC MONTAGE ARRIÈRE

Forest DENTALEZ

CONSIGNES D'INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *ATTENTION : Nous vous recommandons de consulter un professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure d'un bâtiment. Si vous installez l'alimentation sur une armoire, une étagère ou tout autre meuble, prenez des précautions supplémentaires pour vous assurer que le dispositif est structurellement solide et qu'il est fixé à la structure du bâtiment afin de supporter le poids de l'alimentation et d'éviter tout détachement ou basculement pouvant entraîner des blessures. Forest™ ne pourra être tenu responsable des blessures résultant d'une installation inadéquate.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les accessoires de fixation fournis et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre installation particulière. Veuillez choisir avec attention les accessoires de fixation pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu responsable des dommages causés par votre choix de matériel.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

Outils nécessaires : Clés hexagonales 3/32", 5/32" et 7 7/32", tournevis cruciforme et plat, scie sauteuse.

SUPPORT DE PANNEAU

ÉTAPE 1 : Installez le support de panneau dans l'armoire (reportez-vous aux dimensions ci-dessous pour la découpe de la paroi) (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Fixez la barre de support fixe à la surface verticale (reportez-vous aux dimensions ci-dessous) (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Raccordez l'alimentation aux tuyaux utilitaires (voir le schéma ci-joint).

DÉCOUPE MURALE POUR SUPPORT DE PANNEAU 2 PIÈCES À MAIN

Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête cylindrique bombée cruciforme n° 6 x 3/4, 4 pièces.

FIG. 1 :

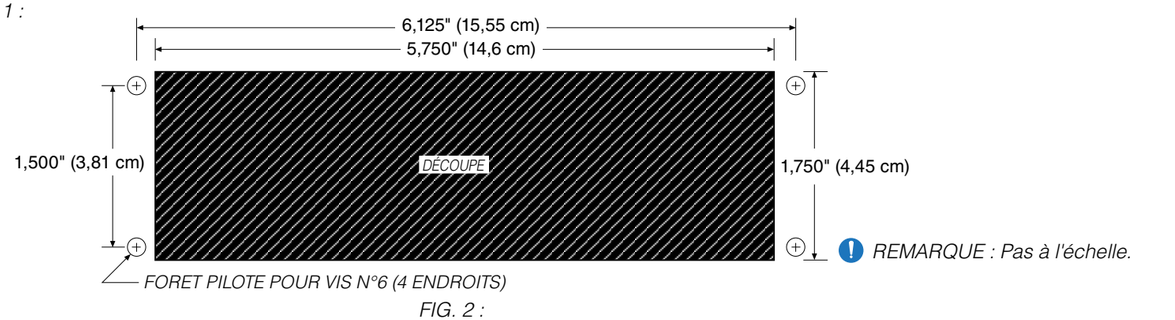

BARRE DE SUPPORT FIXE POUR SUPPORT DE PANNEAU 2 PIÈCES À MAIN

Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête cylindrique bombée cruciforme n° 6 x 3/4, 2 pièces.

FIG. 2 :

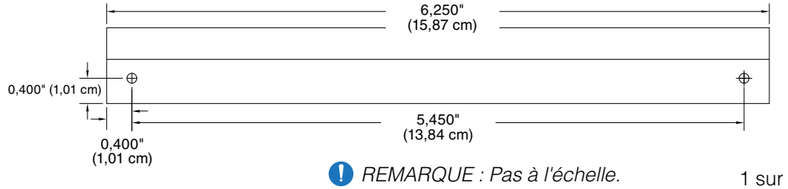

DÉCOUPE MURALE POUR SUPPORT DE PANNEAU 3 OU 4 PIÈCES À MAIN

Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête cylindrique bombée cruciforme n° 6 x 3/4, 4 pièces.

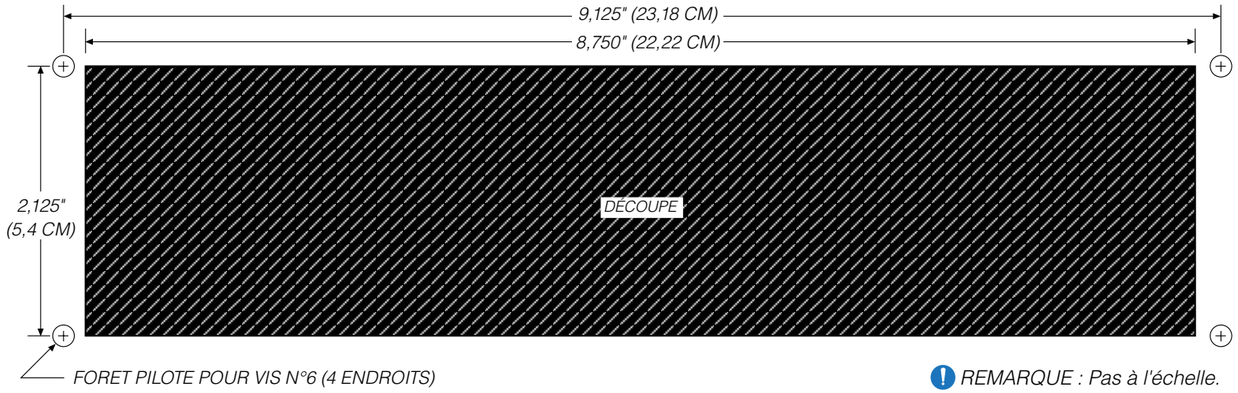

REMARQUE : Pas à l'échelle.

BARRE DE SUPPORT FIXE POUR SUPPORT DE PANNEAU 3 OU 4 PIÈCES À MAIN

Matériel de montage inclus : Vis à tôle à tête cylindrique bombée cruciforme n° 6 x 3/4, 2 pièces.

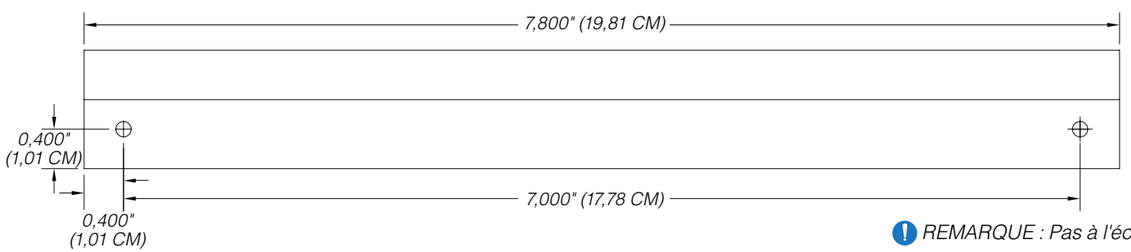

REMARQUE : Pas à l'échelle.

PLAQUE DE MONTAGE POUR LE MODÈLE DUO MCC
PLAQUE DE MONTAGE POUR LE MODÈLE MCC DE L'ASSISTANT AVEC BRAS DE SURFACE DE TRAVAIL FLOTTANTE

Matériel de montage inclus : Vis à tête cylindrique 3/8-16 x 7/8, 4 pièces.

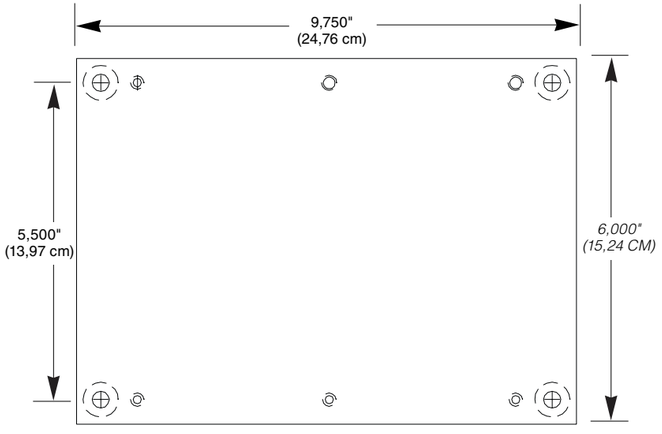

REMARQUE : Pas à l'échelle.

PLAQUE DE MONTAGE POUR LE MODÈLE DUO FOREST™
PLAQUE DE MONTAGE POUR LES MODÈLES FOREST À BRAS PIVOTANT DE L'ASSISTANT ET MCC

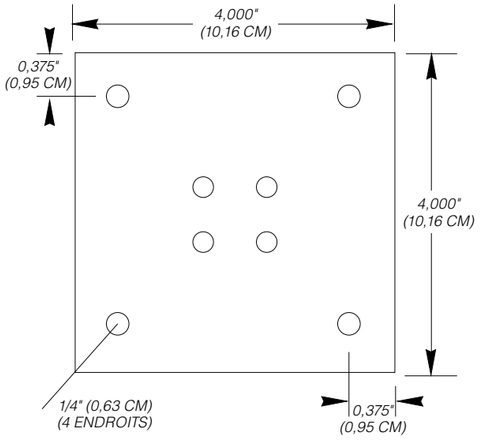

REMARQUE : Pas à l'échelle.

MONTAGE DOUBLE ARRIÈRE SOUS LE COMPTOIR

ÉTAPE 1 : Installez l'alimentation et la plaque de montage sous la surface de travail (FIG. 1) (voir page 2 pour les dimensions).

ÉTAPE 2 : Faites correspondre et connectez le support de panneau et le câble ombilical de l'alimentation (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Connectez l'alimentation aux tuyaux utilitaires (FIG. 3) (voir le schéma ci-joint).

FIG. 1 :

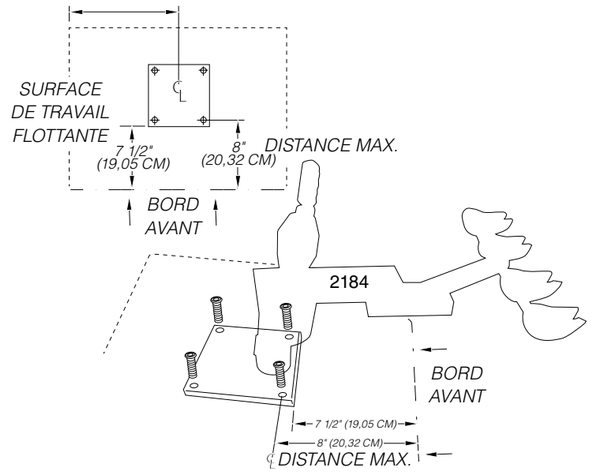

FIG. 2 :

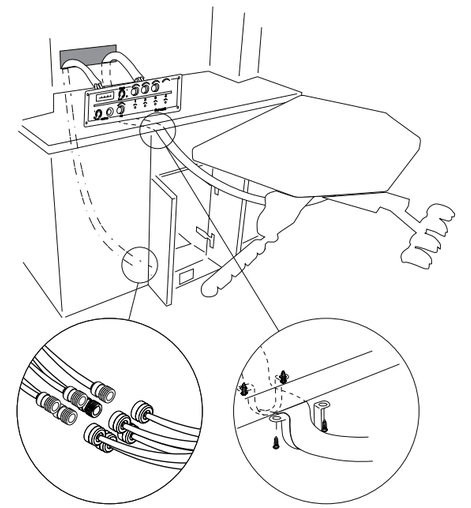

FAIRE CORRESPONDRE LA COULEUR ET LA TAILLE DES TUBES

REMARQUE : Fixez le câble ombilical avec les pinces fournies.

FIG. 3 :

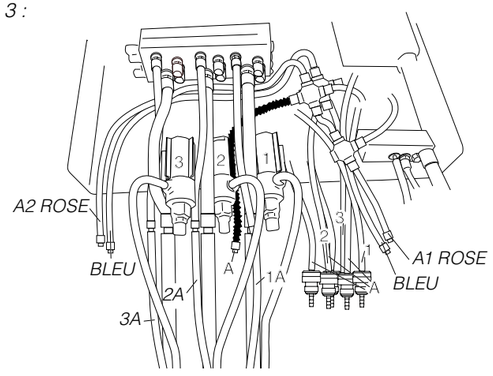

FAIRE CORRESPONDRE ET CONNECTER

FIG. 4 :

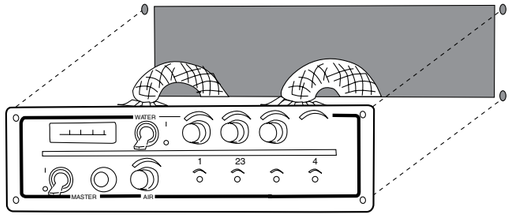

BRAS PIVOTANT DE L'ASSISTANT

ÉTAPE 1 : Installez le bras de l'assistant et la plaque de montage sous la surface de travail (voir page 2 pour les dimensions de la plaque de montage).