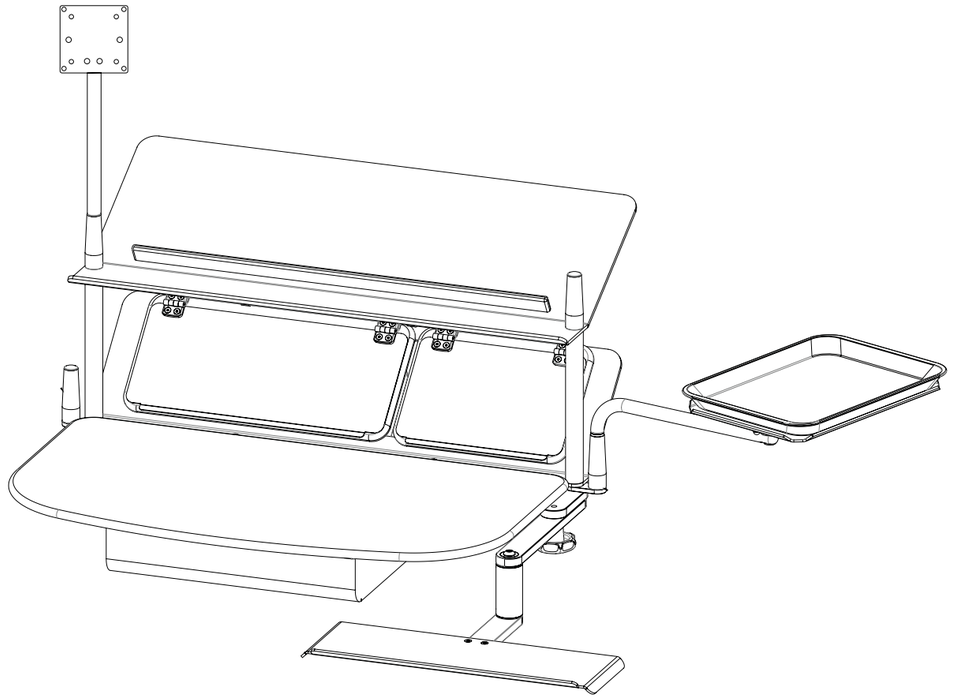

CPU/ABFALLREGAL

SCHRITT 1: Befestigen Sie das Regal am H-Rahmen.

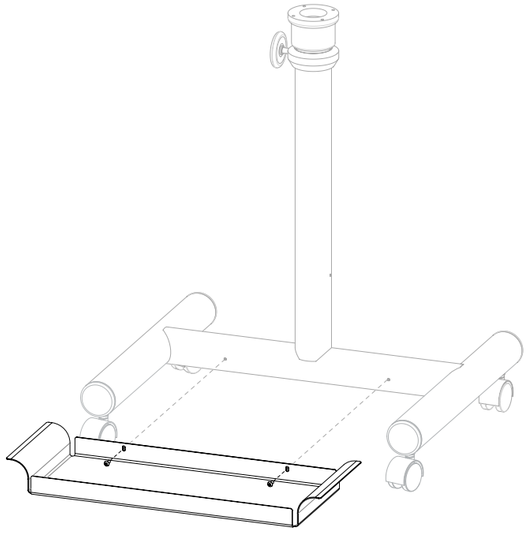

CPU/Abfallregal installiert.

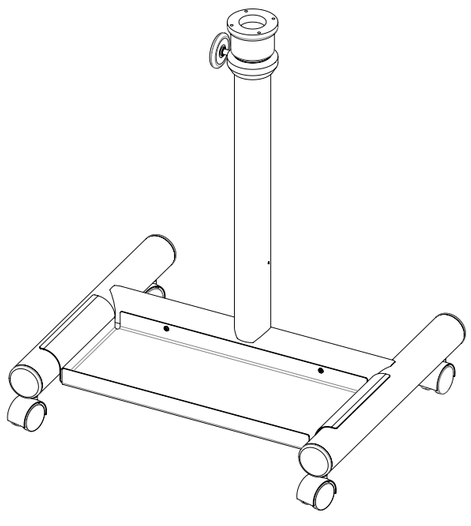

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ℹ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *WARNUNG: Wir empfehlen, einen zugelassenen Fachmann zu konsultieren, z. B. Bauingenieur oder Architekt, wenn ein Liefersystem an der Gebäudestruktur befestigt wird. Wenn Sie das Liefersystem auf einem Schrank, Regal oder einer anderen Möbelalternative installieren, müssen Sie besonders vorsichtig sein, um sicherzustellen, dass das Gerät strukturell solide und an der Gebäudestruktur befestigt ist, um das Gewicht des Liefersystems zu tragen und ein Ablösen oder Kippen zu verhindern, was zu Verletzungen führen könnte. Forest™ haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation entstehen.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

⚠ *VORSICHT: Das empfohlene und mitgelieferte Montagematerial ist möglicherweise nicht für Ihre spezielle Installation geeignet. Bitte seien Sie bei der Auswahl der Hardware vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden. Forest haftet nicht für Schäden, die auf die Wahl der Hardware zurückzuführen sind.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" (3,18 mm) und 7/32" (5,56 mm) Inbusschlüssel, 9/16" (14,29 mm) Ratsche.

ℹ *HINWEIS: Einige Teile können von Forest eingebaut worden sein.*

ABLAGEFÄCHER, ABLAGEN UND MONITORMONTAGE

SCHRITT 1: Befestigen Sie die Halterungen für den Organizer (ABB. 1-1.1).

SCHRITT 2: Befestigen Sie die Türme an den Halterungen.

ARBEITSFLÄCHE

ABB. 1:

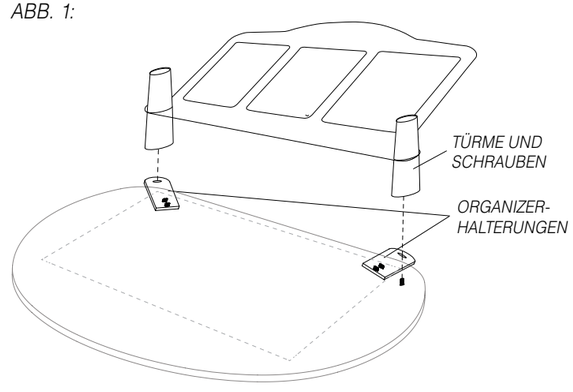

7000ER SERIE LIEFERSYSTEM

ABB. 1.1:

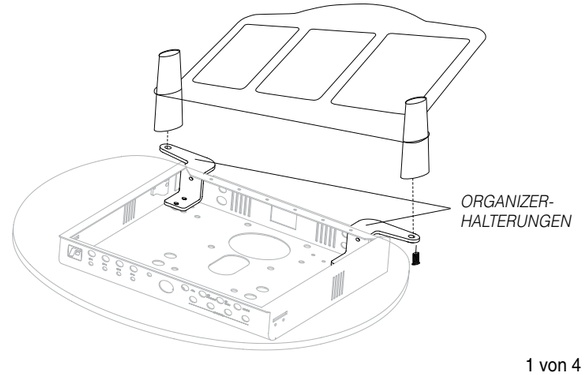

ORGANIZER-BEHÄLTER, ABLAGEN UND MONITORSYSTEM (FORTSETZUNG)

ARBEITSFLÄCHE UND 7000ER LIEFERSYSTEM

SCHRITT 3: Setzen Sie die Behälter in die Ausschnitte des Organizers ein (ABB. 2).

SCHRITT 4: Entfernen Sie den Turmstecker und setzen Sie das Tablett ein (ABB. 3).

SCHRITT 5: Entfernen Sie den Turmstecker und setzen Sie die Monitorhalterung ein (ABB. 4).

SCHRITT 6: Endmontage (ABB. 5).

ABB. 2:

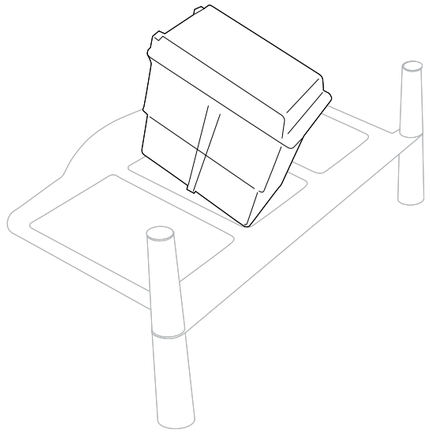

ABB. 3:

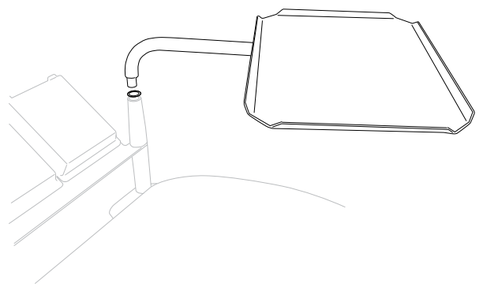

ABB. 4:

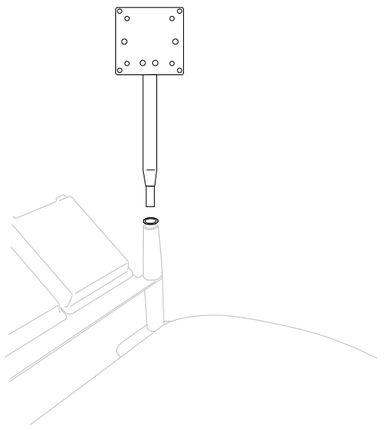

ABB. 5:

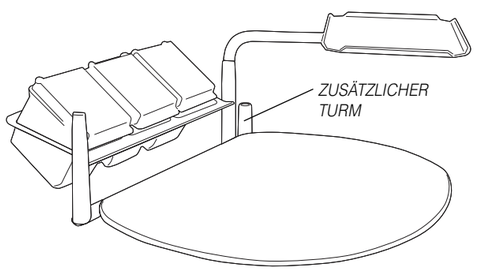

7000 PRO SERIE LIEFERSYSTEM

EINBAU DER BEHÄLTERPLATTE (ABB. 1).

SCHRITT 1: Montieren Sie die Halterungen unter dem Gehäuse.

SCHRITT 2: Befestigen Sie die Behälterplatte an den Halterungen.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Behälter in die Behälterplatte ein.

ABB. 1:

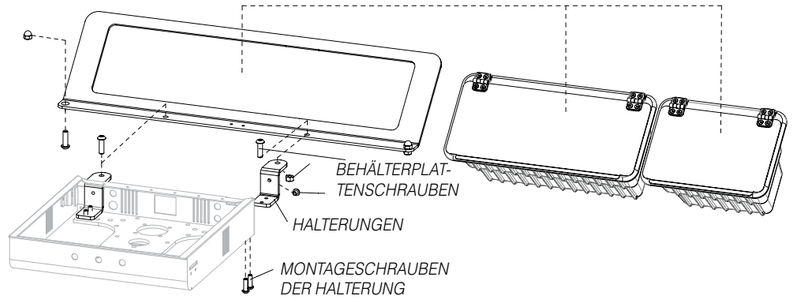

VERFAHREN ZUM EINBAU DES REGALS (ABB. 2).

SCHRITT 1: Befestigen Sie die Regalpfosten an der Behälterplatte.

SCHRITT 2: Fädeln Sie die oberen Türme in die Regalpfosten ein.

SCHRITT 3: Stecken Sie die Stopfen in die Türme.

EINBAU DES SCHWENKTABLETTS (ABB. 3).

SCHRITT 1: Bringen Sie das Verbindungsglied an der Unterseite des Verfahrensregals an.

SCHRITT 2: Befestigen Sie den Turm an der Verbindung und setzen Sie den Tablettarm ein.

INSTALLATION DER MONITORHALTERUNG (VERFAHRENSABLAGE ERFORDERLICH) (ABB. 4).

SCHRITT 1: Turmstopfen entfernen.

SCHRITT 2: Setzen Sie die Monitorhalterung ein.

EINBAU DER TASTATURABLAGE (ABB. 5).

SCHRITT 1: Befestigen Sie die L-Winkel unter der Behälterplatte.

SCHRITT 2: Befestigen Sie den Tastaturhalter mit dem Knopf.

ABB. 2:

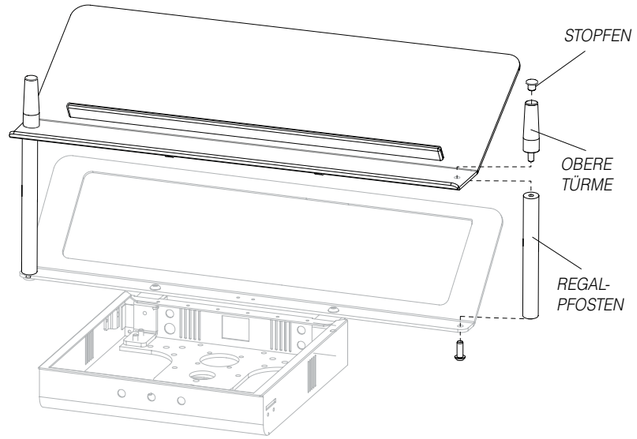

ABB. 3:

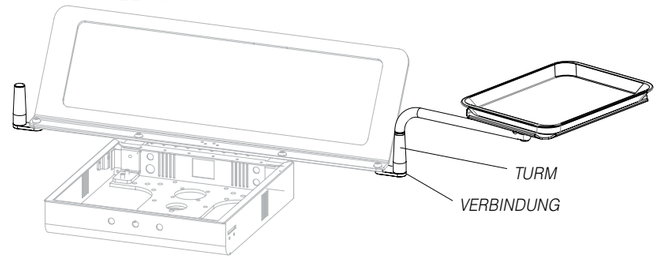

ABB. 4:

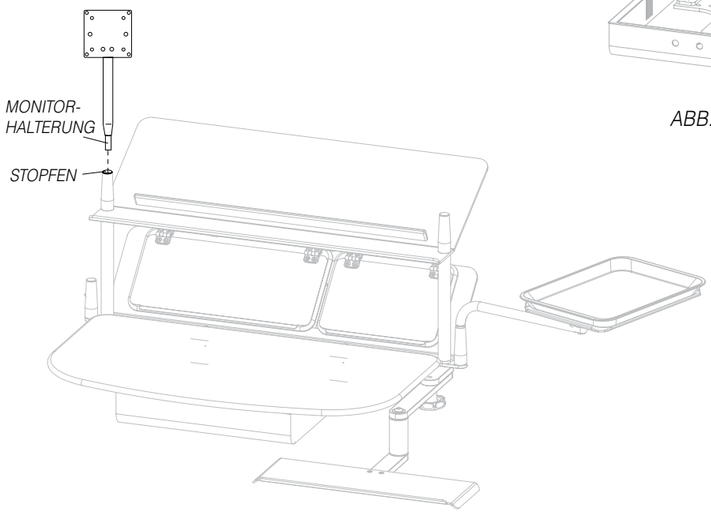
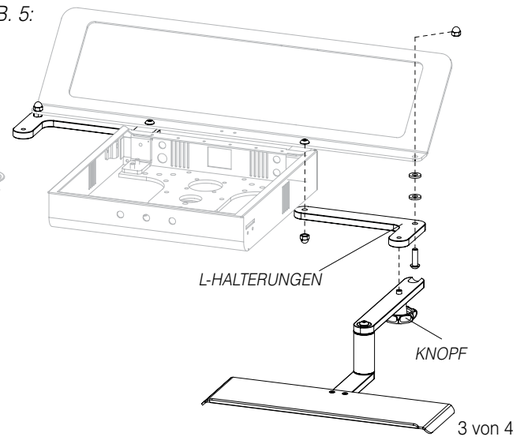
ABB. 5: