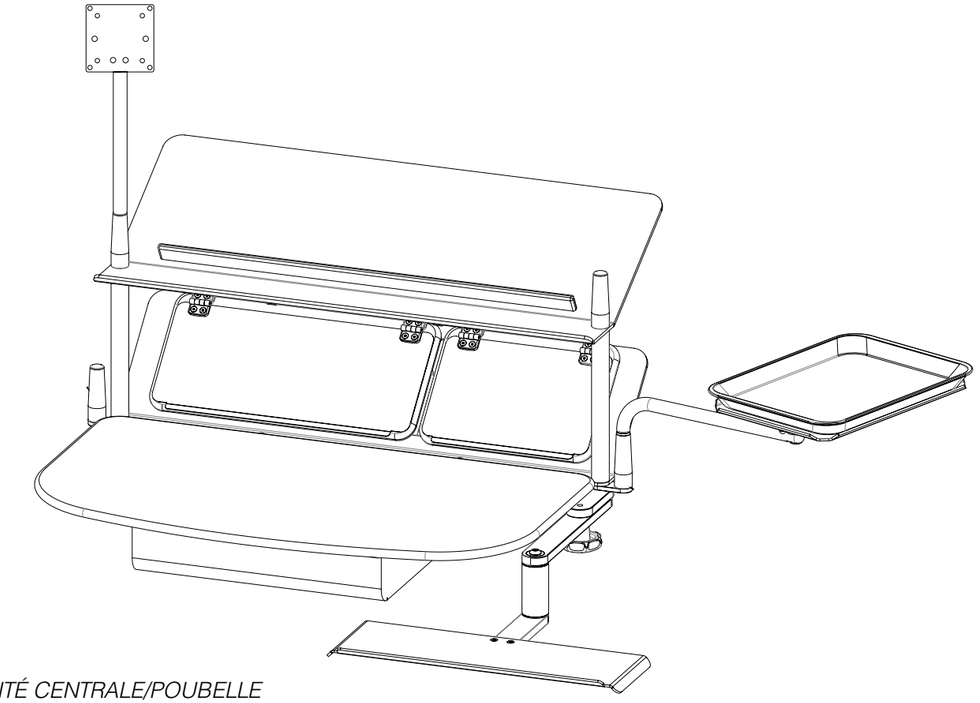

ÉTAGÈRE UNITÉ CENTRALE/POUBELLE

ÉTAPE 1 : Fixez l'étagère au cadre en H.

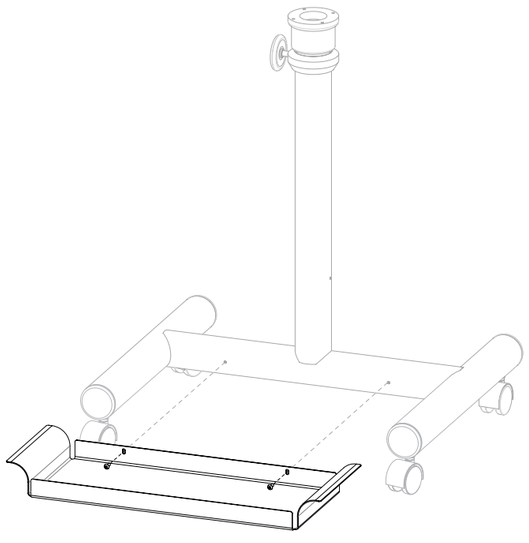

Étagère unité centrale/
poubelle installée.

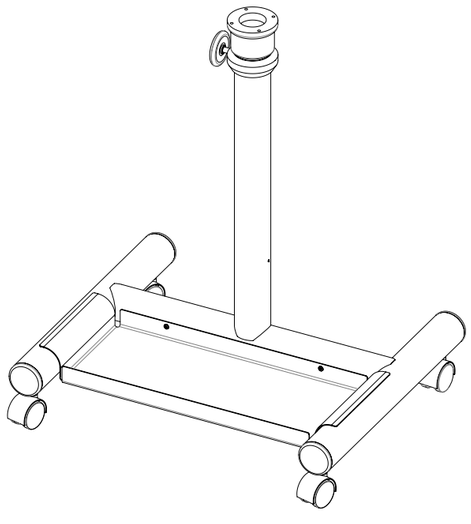

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

Forest DENTALEZ

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE

Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

⚠ *ATTENTION : Nous vous recommandons de consulter un professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure d'un bâtiment. Si vous installez l'alimentation sur une armoire, une étagère ou tout autre meuble, prenez des précautions supplémentaires pour vous assurer que le dispositif est structurellement solide et qu'il est fixé à la structure du bâtiment afin de supporter le poids de l'alimentation et d'éviter tout détachement ou basculement pouvant entraîner des blessures. Forest™ ne pourra être tenu responsable des blessures résultant d'une installation inadéquate.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la sécurité électrique ou mécanique des produits Forest™ sont contraires aux exigences des dossiers de construction des organismes et ne sont pas approuvées par Forest.*

⚠ *AVERTISSEMENT : Les accessoires de fixation fournis et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre installation particulière. Veuillez choisir avec attention les accessoires de fixation pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu responsable des dommages causés par votre choix de matériel.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

Outils nécessaires : Clé hexagonale 5/8" et 5/32", douille à cliquet 9/16"

❗ *REMARQUE : Certaines pièces peuvent avoir été installées par Forest.*

ASSEMBLAGE DES BACS D'ORGANISATION, DES PLATEAUX ET DU MONITEUR

ÉTAPE 1 : Fixez les supports de l'organiseur (FIG. 1-1.1).

ÉTAPE 2 : Fixez les tours aux supports.

SURFACE DE TRAVAIL
FIG. 1 :

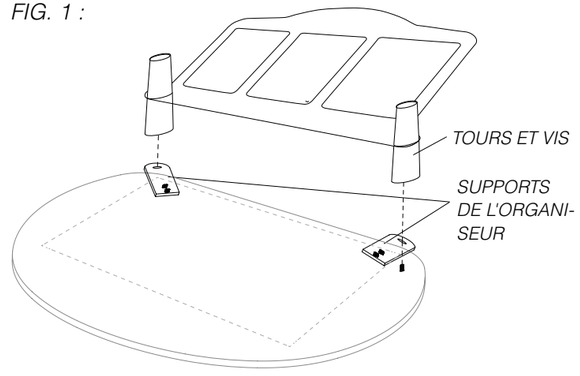

ALIMENTATION 7000 SERIES
FIG. 1.1 :

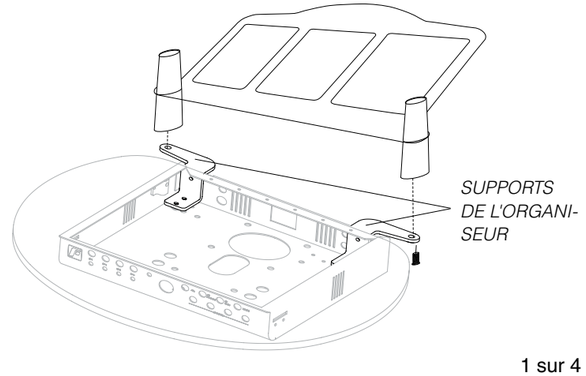

ASSEMBLAGE DES BACS D'ORGANISATION, DES PLATEAUX ET DU MONITEUR (SUITE)

SURFACE DE TRAVAIL ET ALIMENTATION 7000 SERIES

ÉTAPE 3 : Installez les bacs dans les découpes de l'organiseur (FIG. 2).

ÉTAPE 4 : Retirez le bouchon de la tour et insérez le plateau (FIG. 3).

ÉTAPE 5 : Retirez le bouchon de la tour et insérez le support de moniteur (FIG. 4).

ÉTAPE 6 : Assemblage final (FIG. 5).

FIG. 2 :

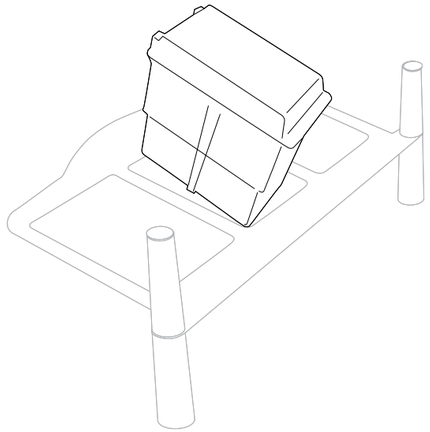

FIG. 3 :

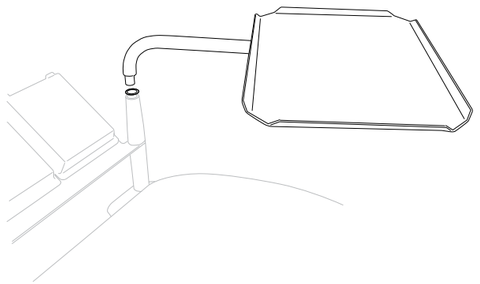

FIG. 4 :

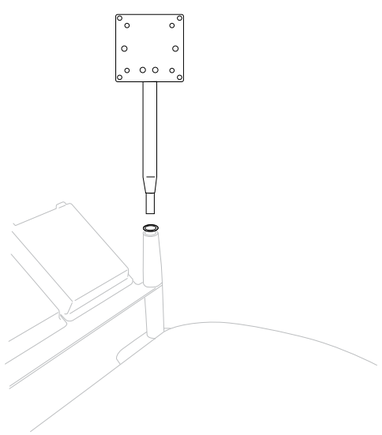

FIG. 5 :

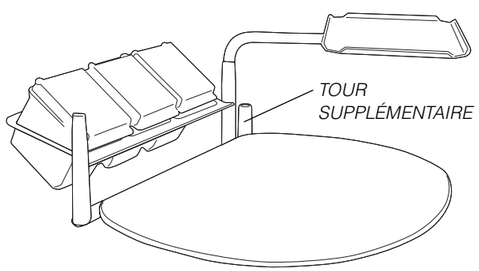

ALIMENTATION 7000 PRO SERIES

INSTALLATION DU PLATEAU DES BACS (FIG. 1).

ÉTAPE 1 : Installez les supports sous le châssis.

ÉTAPE 2 : Fixez le plateau des bacs aux supports.

ÉTAPE 3 : Installez les bacs dans le plateau des bacs.

FIG. 1 :

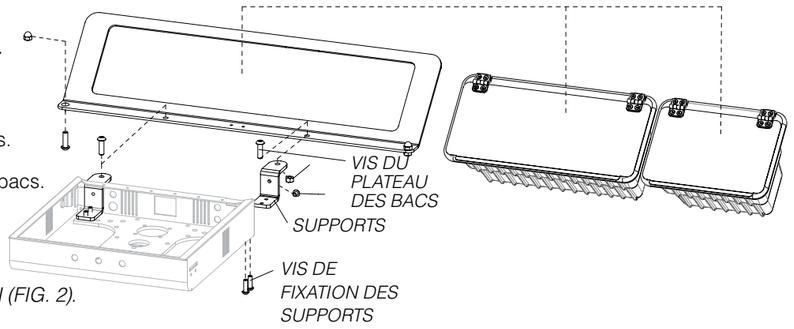

INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE D'INTERVENTION (FIG. 2).

ÉTAPE 1 : Fixez les montants de l'étagère au plateau des bacs.

ÉTAPE 2 : Enfilez les tours supérieures dans les montants de l'étagère.

ÉTAPE 3 : Insérez les bouchons dans les tours.

INSTALLATION DU PLATEAU PIVOTANT (FIG. 3).

ÉTAPE 1 : Installez l'articulation au bas de l'étagère d'intervention.

ÉTAPE 2 : Fixez la tour à l'articulation et insérez le bras du plateau.

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONITEUR (ÉTAGÈRE D'INTERVENTION REQUISE) (FIG. 4).

ÉTAPE 1 : Retirez le bouchon de la tour.

ÉTAPE 2 : Insérez le support de moniteur.

INSTALLATION DU PLATEAU DU CLAVIER (FIG. 5).

ÉTAPE 1 : Fixez les supports en L sous le plateau des bacs.

ÉTAPE 2 : À l'aide du bouton, fixez le plateau du clavier.

FIG. 2 :

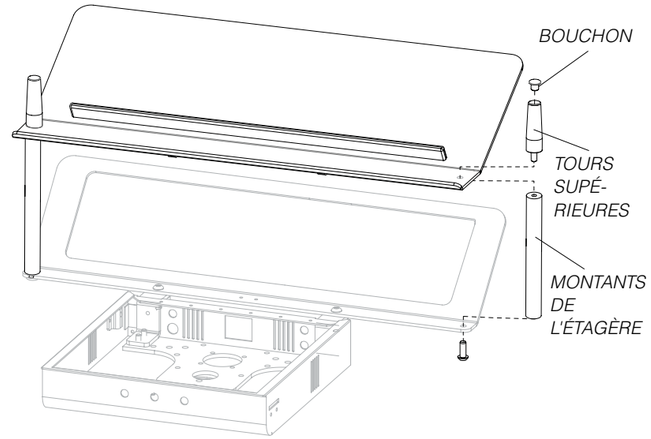

FIG. 3 :

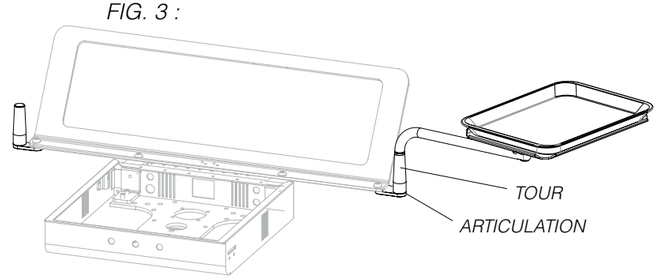

FIG. 4 :

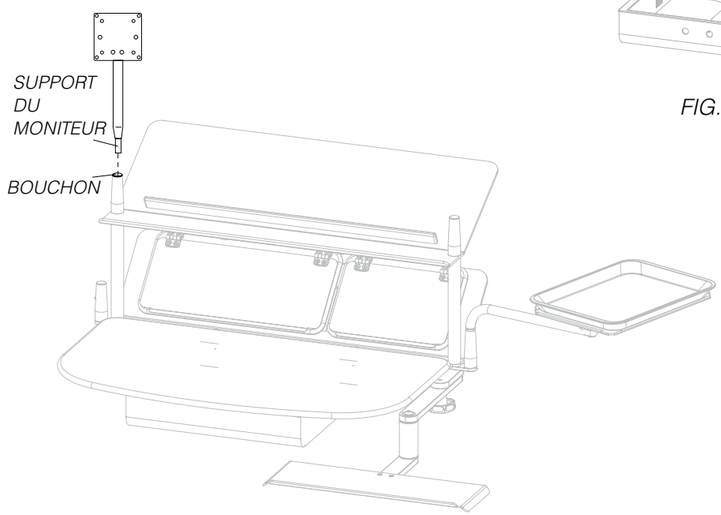
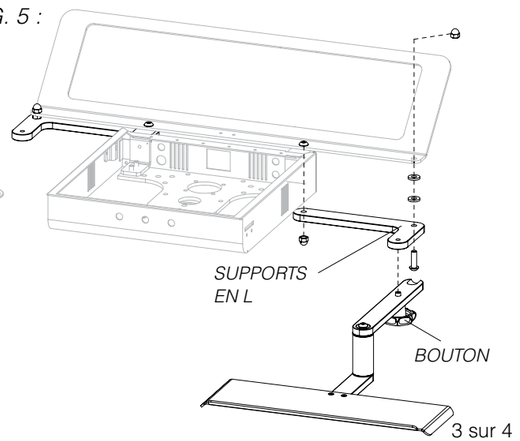
FIG. 5 :